

Atera®

Dachlastenträger-Systeme Roof Carrier Systems


Benutzer-Information User information

Produktion/Production

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

DIN 8418 • ISO/IEC Guide 37 - 1983

Europa-Patent • DIN 75 302 • Australian Standard 1235-1991 •

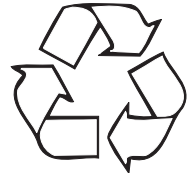

Fahrzeugtyp/Car model:

VW Golf-III 2+4türlich,
Variant CL
VENTO

Baujahr/Model year:

11/1991–
1993–
1991–

Zulässige Dachlast, verteilt: 75 kg
Maximum load: 75 kg distributed



Wichtig!

- Vor Erstgebrauch lesen!
- Montage nach dieser Vorlage durchführen!
- Dokument aufbewahren!

Important!

- Read before use!
- Observe installation instructions!
- Retain this document!

Technischer Stand:
Latest State:

10.05.2007

SP-Träger

(vormontiert, inkl. Safety-Grip)

geeignet für max. 3 Fahrräder

Tragrohr: 32x22x1,25 mm


Länge: vorne: 855 mm

Länge: hinten: 825 mm

Inhalt: lt. Abb.

Nettogewicht: 4,4 kg

Art.-Nr.: 040 754

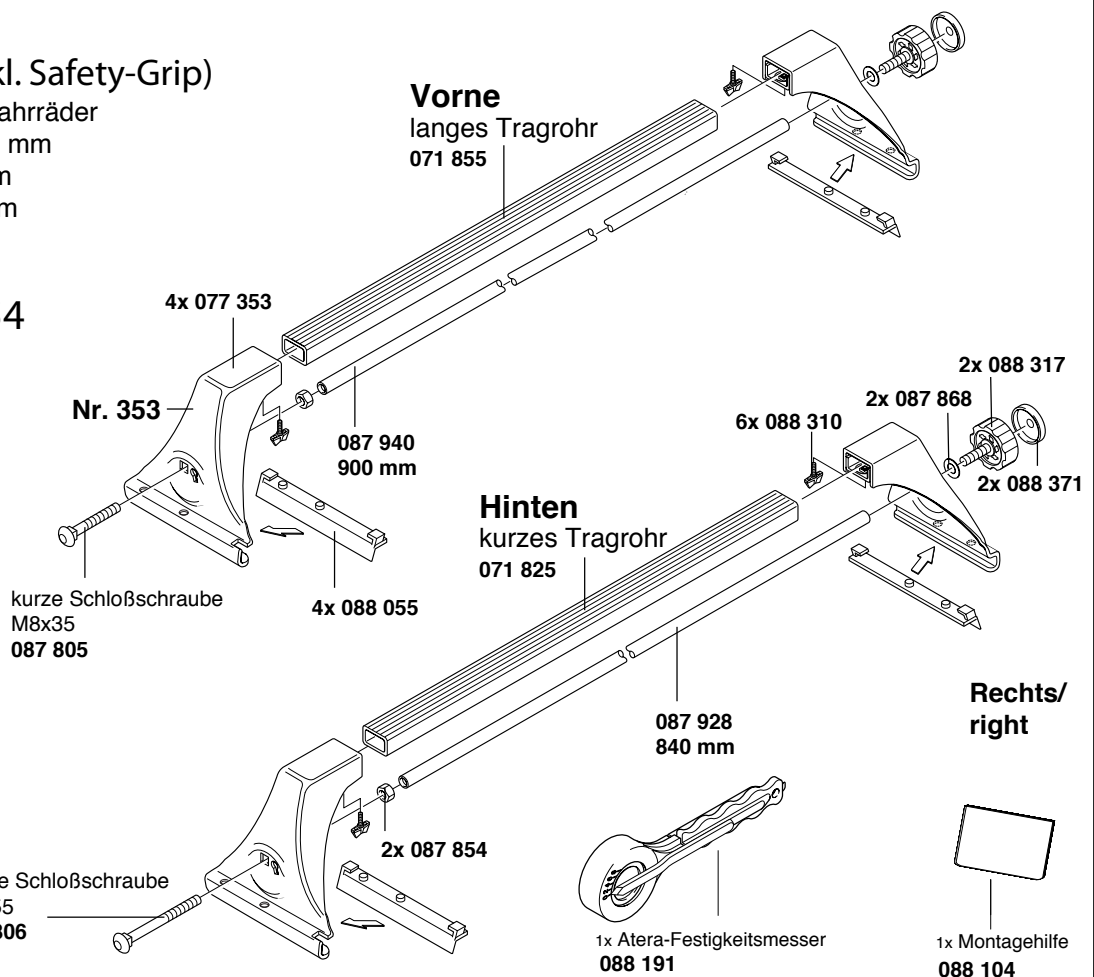

Der Träger muß vor der Beladung unbedingt auf dem Fahrzeug fest angezogen werden!


Sollten Sie Ihren Atera-Dachlastenträger z.B. für die Reinigung oder den Ersatz von Teilen demontiert haben, ist der Zusammenbau wie unter Punkt 7 bis 10 beschrieben durchzuführen. Die Montage auf dem Fahrzeugdach erfolgt danach wie unter Punkt 1 bis 6 dargestellt.

① Vor Montage auf dem Fahrzeugdach





② Pfeilmarkierungen auf dem Fahrzeugdach beachten und einhalten.


Bei Fahrzeugen mit Sperrklips, Stützfüße jeweils vor den Sperrklips montieren.

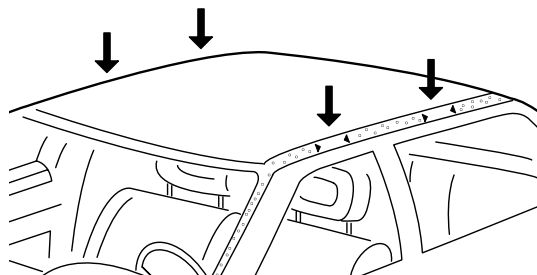


③

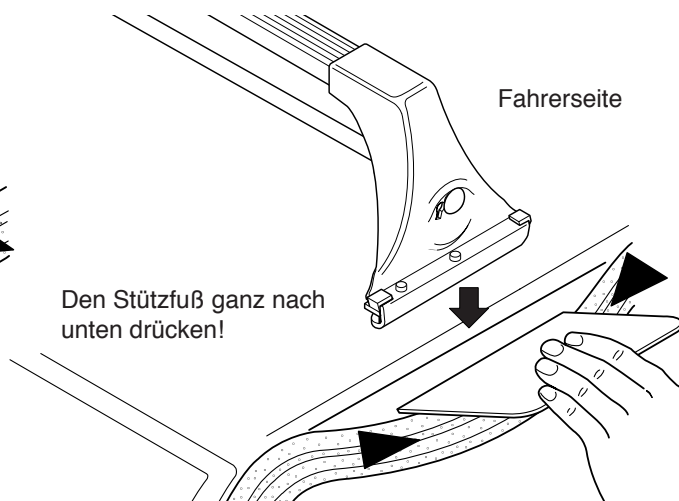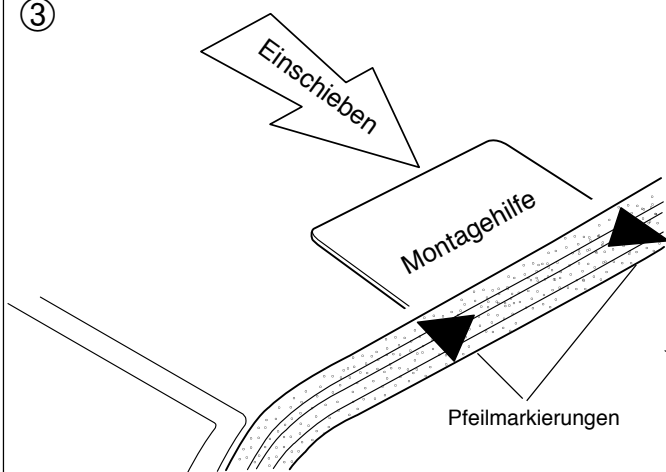


④ Bitte beachten Sie unbedingt die korrekte Reihenfolge der Montageschritte 1 bis 3 in dieser Abbildung!

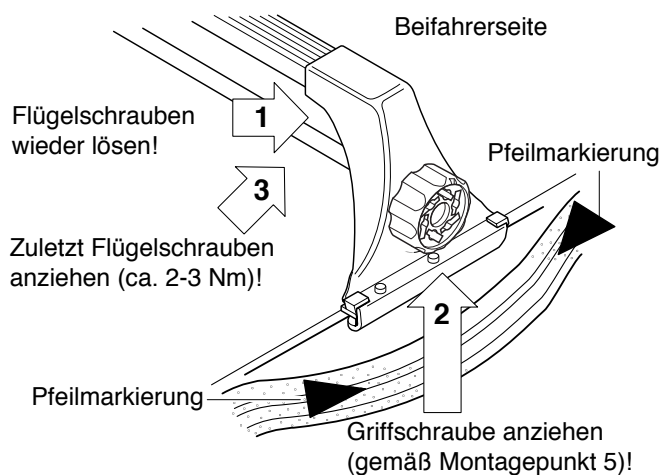


⑤ Festigkeitsmesser auf die Griffschraube des Atera-Drehgriffes aufsetzen und drehen bis der Zeiger auf max. 3 steht (hauseigener Wert).

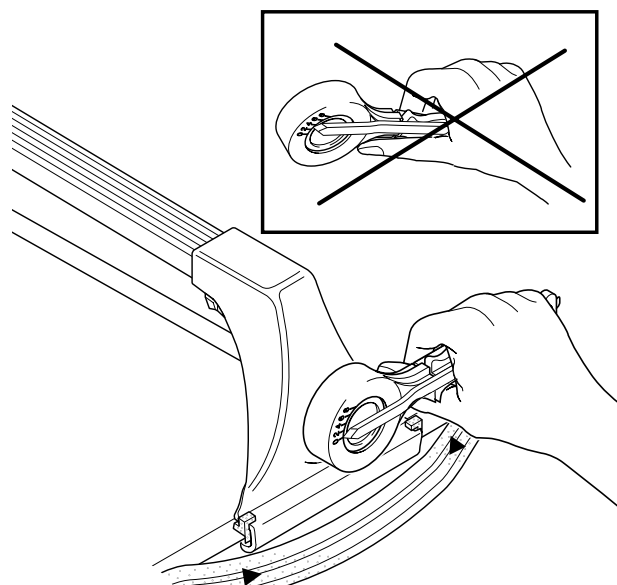

⑥ Endkontrolle

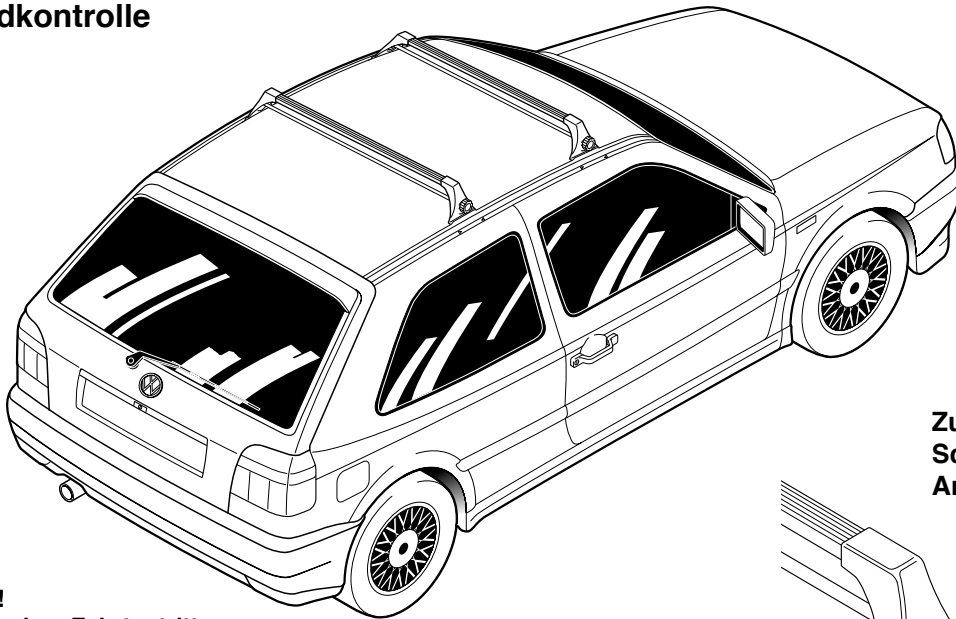


Zubehör/Accessory:
Schloßsatz/Locking set:
Art.-Nr.: 083 018

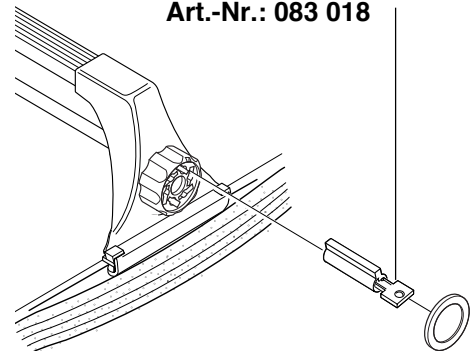

Wichtig!


- **Vor jedem Fahrtantritt:**
alle Schraubverbindungen nochmals auf festen, form-schlüssigen Sitz kontrollieren. Drehgriffschrauben mit Atera-Festigkeitsmesser auf angegebenen Festigkeitswert festziehen. (Evtl. Sicherungs-Systeme vor der Kontrolle entfernen!)
- Grundträger muß mittig zu den Pfeilmarkierungen sitzen, Unfallgefahr!


⑦

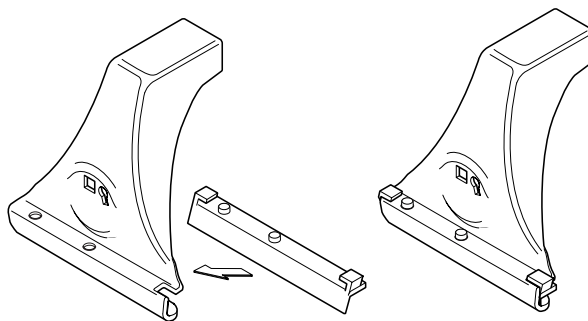

⑧

Schloßschrauben-4-kant muß in die Aussparung des Fußes eingeführt werden.

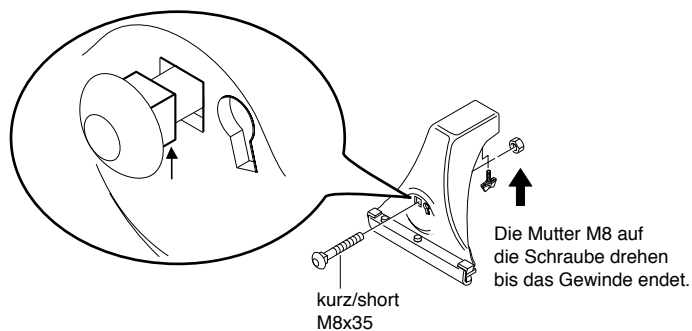

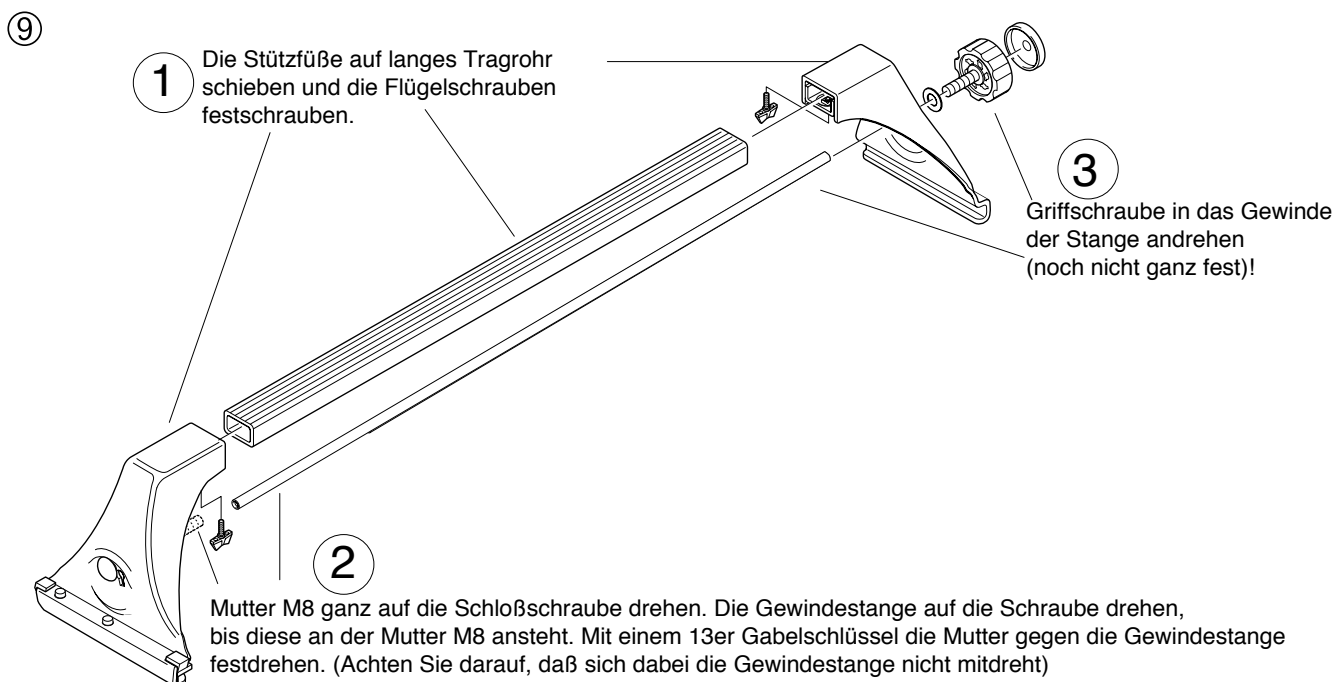


Diese Vormontage Punkt 7 bis 9 mit dem hinteren Tragbügel wiederholen.

Hinweise:

- Bei Nichtbenutzung (cW-Wert) und vor Benutzen einer Waschanlage Dachlastenträger vom Fahrzeug abnehmen.
- Abhängig von der Fahrbahn - nach kurzer Fahrtstrecke erstmals und in regelmäßigen Abständen wiederholt - alle Schraubverbindungen auf festen Sitz mit Atera-Festigkeitsmesser nachprüfen! Nachkontrolle bei jeder Verwendung!
- Für die Original-Atera-Lastenträger-Systeme sowie importierte Artikel übernimmt der Hersteller die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung, soweit es sich um Werksfehler handelt. Das beanstandete Teil muß dem Hersteller zwecks Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und wird bei berechtigter Reklamation einschließlich der angefallenen Auslagen ersetzt. Bei Reklamationen ist je eine Kopie der Benutzer-Information sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
- Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung liegen außerhalb unserer Verantwortung. Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder Benutzung.
- Änderungen jederzeit vorbehalten.

Warnungen!

1. Die Tragrohre müssen bei geschlossenen montierten Trägern so weit wie möglich in unsere Stützfüße eingeschoben werden.
2. Beachten Sie verändertes Fahrverhalten bei montierten bzw. beladenen Dachlastenträgern (z.B. Seitenwind, Kurven- und Bremsverhalten!).
3. Beladung: unbedingt auf verteilte Last (Durchbiegen der Tragrohre) und niederen Schwerpunkt achten!
4. Die zulässige Dachlast gemäß Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers, oder eine gegebenenfalls niedrigere Lastwertangabe des Trägerherstellers, dürfen nicht überschritten werden. Zulässige Dachlast = Gewicht Dachlastenträger + Zubehör + Beladung.
5. Die Ladung stets gut mit speziellen Gurten sichern!
Lange Lasten müssen auch am Fahrzeugbug bzw. -heck befestigt werden.

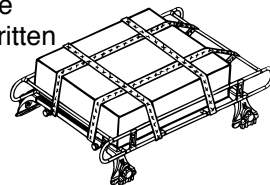

Hersteller/Manufacturer:

Atera

Atera GmbH
Im Herrach 1
D-88299 Leutkirch

Telefon (07561) 98344-0
Telefax (07561) 98344-76

E-Mail: info@atera.de
Web: www.atera.de