





Towbar



6607

Citroën/Opel/Peugeot








- Berlingo
- Combo
- Rifter / Partner


06/2018->
08/2018->
09/2018->

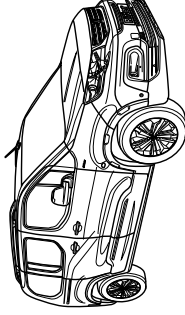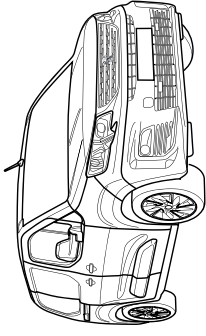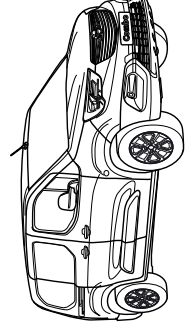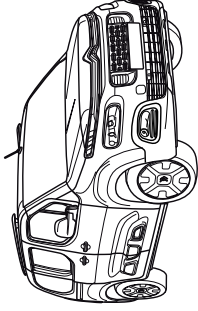

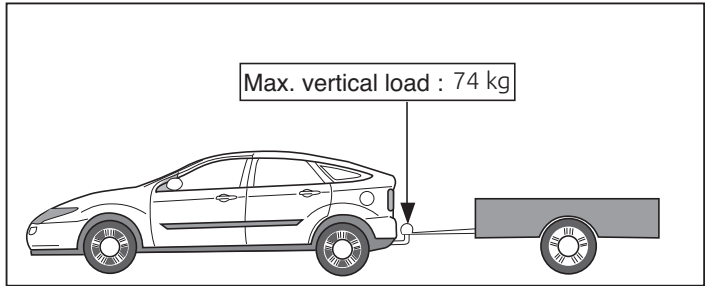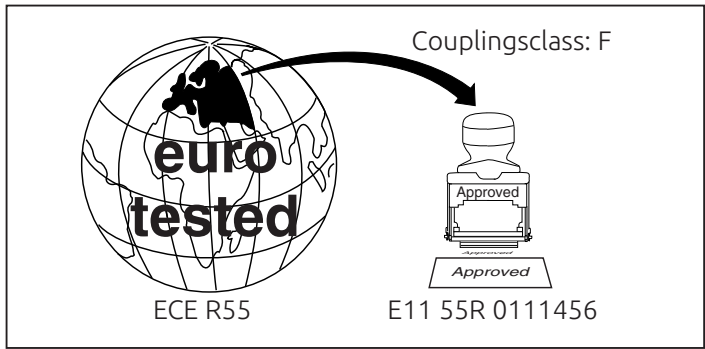

D-Value: 8.7 kN

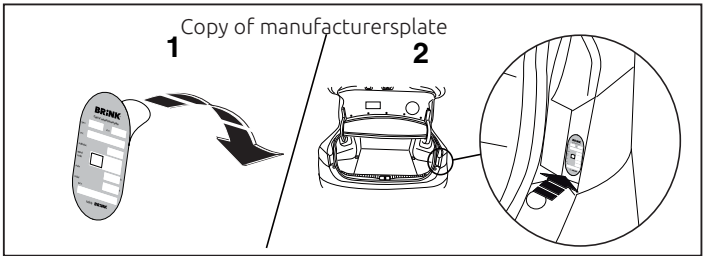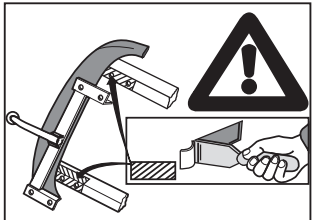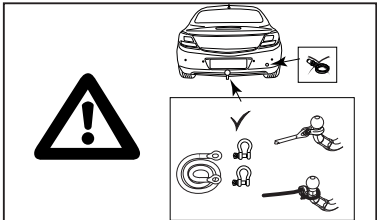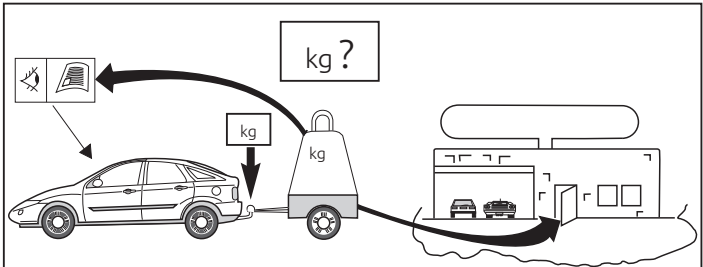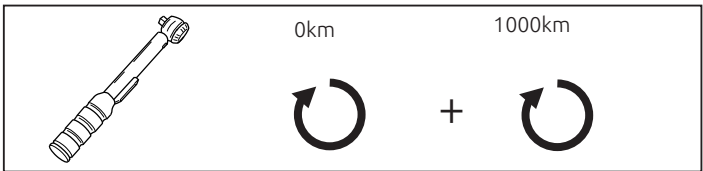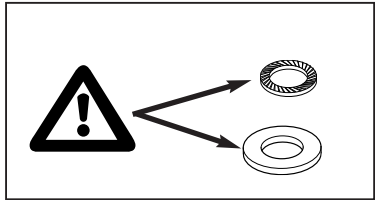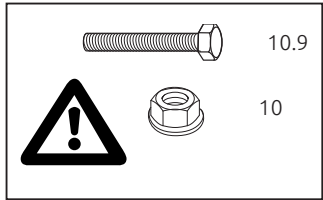

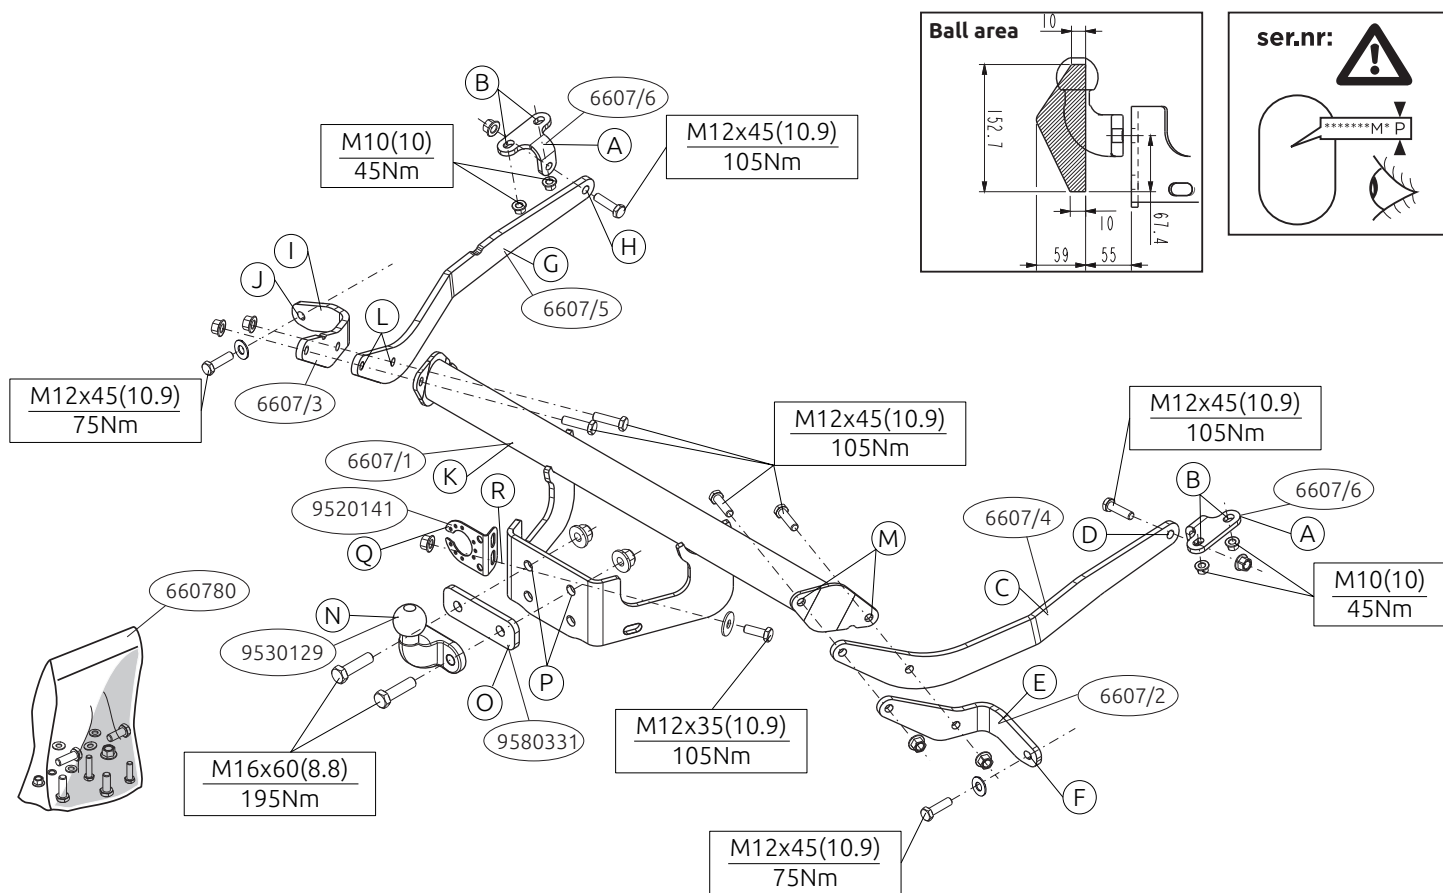

© 660770/21-03-2019/4

Dispositivo di traino tipo: 6607
Per autoveicoli: Citroën/Opel/Peugeot

Berlingo 06/2018->
Combo 08/2018->
Rifter / Partner 09/2018->

Tipo funzionale: K9; oppure X9

Classe e tipo di attacco: F
Omologazione: E11 55R 0111456
Valore D: 8.7 kN
Carico Verticale max. S: 74 kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma UN ECE R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 8.7 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità/alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 660770/21-03-2019/17

* Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

* Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

FITTING INSTRUCTIONS:

GB

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the original bolts at points F and J.
2. Position the supports A and attach them at points B, then fit the whole thing without fully tightening.
3. Position support C and attach it at point D, then fit the whole thing without fully tightening.
4. Position support E and attach it at point F, then fit the whole thing without fully tightening.
5. Position support G and attach it at point H, then fit the whole thing without fully tightening.
6. Position support I and attach it at point J, then fit the whole thing without fully tightening.
7. Fit the cross beam K between supports C, D, E and I at points L and M and fit the whole thing finger-tight.
8. Fit the two-hole flange ball N at points P using spacer plate O. Fit the socket plate Q at points R.
9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

MONTAGEHANDLEIDING:

NL

Vooraf u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer op de punten F en J de originele bouten.
2. Plaats de steunen A en bevestig deze op de punten B, monteer het geheel los-vast.
3. Plaats steun C en bevestig deze op punt D, monteer het geheel los-vast.
4. Plaats steun E en bevestig deze op punt F, monteer het geheel los-vast.
5. Plaats steun G en bevestig deze op punt H, monteer het geheel los-vast.
6. Plaats steun I en bevestig deze op punt J, monteer het geheel los-vast.
7. Monteer de dwarsbalk K tussen de steunen C, D, E en I op de punten L en M, monteer het geheel handvast.
8. Monteer de twee-gats fietskogel N op de punten P inclusief vulplaat O. Monteer de stekkerplaat Q op de punten R.
9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.

Raadgeef voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandleiding.
Raadgeef voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.**

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D

MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkuppelung festzustellen, welche Einbauskizze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Originalschrauben an den Punkten F und J entfernen.

2. Die Halterungen A anlegen und bei den Punkten B befestigen. Alles halbfest montieren.
3. Die Halterung C anlegen und bei das Punkt D befestigen. Alles halbfest montieren.
4. Die Halterung E anlegen und bei das Punkt F befestigen. Alles halbfest montieren.
5. Die Halterung G anlegen und bei das Punkt H befestigen. Alles halbfest montieren.
6. Die Halterung I anlegen und bei das Punkt J befestigen. Alles halbfest montieren.
7. Den Querträger K zwischen den Halterungen C, D, E und I bei den Punkten L und M halbfest anbringen.
8. Die 2-Loch-Flanschkugel N einschließlich Füllplatte O bei den Punkten P montieren. Die Steckdosenplatte Q bei den Punkten R montieren.
9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

© 660770/21-03-2019/6

9. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей. Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

ВНИМАНИЕ:

* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
* Если в точках крепления имеется слой битума или противорывной материал, его следует удалить.
* Сведения о максимальной допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
* Удалите (если они имеются) пластмассовые заглушки из приваренных гаек.
* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
* Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применений иного способа монтажа или других средств, чем предусмотрено в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikappen von den Punkt-

schweißmütern.

* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres

Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.

* Die Quetschmütern müssen nach einem späteren lösen der Muttern

gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung

nicht mehr garantiert ist!

* Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer

nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die

Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschrie-

benen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte

Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

F

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de l'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. Démontez les boulons d'origine situés sur les points F et J.
2. Positionnez les supports A et les fixer à l'emplacement des points B, monter l'ensemble sans serrer.
3. Positionner le support C et le fixer à l'emplacement le point D, monter l'ensemble sans serrer.
4. Positionner le support E et le fixer à l'emplacement le point F, monter l'ensemble sans serrer.
5. Positionner le support G et le fixer à l'emplacement le point H, monter l'ensemble sans serrer.
6. Positionner le support I et le fixer à l'emplacement le point J, monter l'ensemble sans serrer.
7. Monter la barre transversale K entre les supports C, D, E et I sur les

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

8. Monter la rotule à bride à deux trous N à l'emplacement des points P, y compris la plaque de calage O. Monter la prise électrique Q sur les points L et M, monter l'ensemble sans serrer.
9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Ta bort originalbultarna vid punkterna F och J.
2. Placera stöden A och fäst dem vid punkterna B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
3. Positionera stöd C och montera det vid punkt D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
4. Positionera stöd E och montera det vid punkt F, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
5. Positionera stöd G och montera det vid punkt H, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
6. Positionera stöd I och montera det vid punkt J, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
7. Fäst tvärbalk K mellan hållarna C, D, E och I vid punkterna L och M utan att dra åt helt.
8. Montera flänskulan med två hål N vid punkterna P inklusive fyllnadsplattan O. Montera kontaktplattan Q vid punkterna R.
9. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se figuren för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.

2. Helyezze el a A támasztékokat és illessze a B pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
3. Helyezze el az C támasztékot és illessze a D pontokba, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
4. Helyezze el az E támasztékot és illessze a F pontokba, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
5. Helyezze el az G támasztékot és illessze a H pontokba, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
6. Helyezze el az I támasztékot és illessze a J pontokba, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
7. Illessze az K keresztartót az C, D, E és I tartók közé az L és M pontokba, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
8. Illessze fel a kétlyukú peremgömböt N az P-val jelölt pontokban O távolságtartó lemezel segítségével. Tegye helyére az illesztőlemezt Q az R ponthoz.
9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatéig.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben.

Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

FONTOS:

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük felvilágosítást kereskedőnk felé.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajszőkkel van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőnk felé.
- * Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az

- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrarng skall man se till att elektrisk-, broms- og bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Afmonter de oprindelige bolte på punkterne F og J.
2. Anbring støtterne A og monter disse ved punkterne B; monter det hele manuelt.
3. Anbring støtten C og monter denne ved punktet D; monter det hele manuelt.
4. Anbring støtten E og monter denne ved punktet F; monter det hele manuelt.
5. Anbring støtten G og monter denne ved punktet H; monter det hele manuelt.
6. Anbring støtten I og monter denne ved punktet J; monter det hele manuelt.
7. Monter tværvangen K mellem beslagene C, D, E og I på punkterne L og M, fastgør det hele med håndkraft.

© 660770/21-03-2019/8

üzemanyag-vezetékeket.

- * Amennyiben ponthegeztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a anyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót Cérizzük a gépjármű papírjaival együtt.
- * A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделий для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять заводские болты в точках F и J.
2. Поставить кронштейны A и прикрепить их в точках B, закрепив не до конца.
3. Поставить кронштейн C и прикрепить его в точке D, закрепив не до конца.
4. Поставить кронштейн E и прикрепить его в точке F, закрепив не до конца.
5. Поставить кронштейн G и прикрепить его в точке H, закрепив не до конца.
6. Поставить кронштейн I и прикрепить его в точке J, закрепив не до конца.
7. Установить поперечный брус K между опорами C, D, E и I в точках L и M, затянув крепежный материал не до конца.
8. Установить фланцевый шар с 2 отверстиями N в точках P, вместе с наполняющей пластиной O. Установить штепсельную плату Q в точке R.

© 660770/21-03-2019/13

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevista mahdollisista tarpeellisista sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokeros, se on poistettava.
- * Auton vetäessä sallittua enimmäiskuurormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * Poratessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohdojen kanssa.
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitisasumuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvon koskevien paperiden kanssa.
- * Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäytännästä.

CZ

POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákrės v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Sejměte původní šrouby v bodech F a J.
2. Umístěte vzpěry A a připevněte je v bodech B, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
3. Umístěte vzpěru C a připevněte ji v bodu D, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
4. Umístěte vzpěru E a připevněte ji v bodu F, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
5. Umístěte vzpěru G a připevněte ji v bodu H, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
6. Umístěte vzpěru I a připevněte ji v bodu J, pak připevněte celou tuto

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle nártu.

DŮLEŽITÉ:
* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
* Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
* Pokud jsou na matičích bodových svařovánř plastová víčka, odstraňte je.
* Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
* Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostoreků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítene az eszközöt, ellenőrizze a típusablát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el az eredeti csavarokat az F és J ponton!

8. Monter den tohullede flangekugle N ved punkterne P inklusiv udflydningsplade O. Monter kontaktpladen Q på punkterne R.
9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.

Rådfrør værktøjsbåndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet

Rådfrør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.

* Underovnsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækkeket ligger an mod bilen.

* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.

* Vær forsigtig ikke at bore i ledning-er, brems- eller benzinslange.

* Fjern plastikpropperne "om de findes" fra de punktsvæsed-er møtrikker. Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage- og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Retire los tornillos originales en los puntos F y J.

N.B.:

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo.

9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

8. Montar la bola de brida de dos orificios N a la altura de los puntos P y M y colocarlo todo apretando a mano.

7. Coloque la viga transversal E entre los soportes C, D, E y I en los puntos apretar mucho.

6. Colocar el soporte I y asegurarlo en el punto J, montar el conjunto sin sin apretar mucho.

5. Colocar el soporte G y asegurarlo en el punto H, montar el conjunto apretar mucho.

4. Colocar el soporte E y asegurarlo en el punto F, montar el conjunto sin sin apretar mucho.

3. Colocar el soporte C y asegurarlo en el punto D, montar el conjunto conjunto sin apretar mucho.

2. Colocar los soportes A y fijarlos a la altura de los puntos B, montar el

dura por punto.

- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i bulloni originali in corrispondenza dei punti F e J.
2. Posizionare i sostegni A e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti B.
3. Posizionare il sostegno C e fissarli manualmente in corrispondenza del punto D.
4. Posizionare il sostegno E e fissarli manualmente in corrispondenza del punto F.
5. Posizionare il sostegno G e fissarli manualmente in corrispondenza del punto H.
6. Posizionare il sostegno I e fissarli manualmente in corrispondenza del punto J.
7. Montare la sfera flangiata a due fori N in corrispondenza dei punti P, applicando di piastra di riempimento O. Montare la piastra di contatto K e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti L.
8. Montare la sfera flangiata a due fori N in corrispondenza dei punti P, applicando di piastra di riempimento O. Montare la piastra di contatto Q e fissarla in corrispondenza dei punti R.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

3. Umieścić wspornik C i umocować go w punkcie D, lekko przymocować całość.
4. Umieścić wspornik E i umocować go w punkcie F, lekko przymocować całość.
5. Umieścić wspornik G i umocować go w punkcie H, lekko przymocować całość.
6. Umieścić wspornik I i umocować go w punkcie J, lekko przymocować całość.
7. Zamontować poprzecznicę K między wspornikami C, D, E i I w punktach L i M, całość lekko przymocować.
8. Zamontować dwu otworową kulę N z kryzą w punktach P wraz z płytą wypełniającymi O. Zamontować płytę z gniazdem wtykowym Q w punkcie R.
9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

WSKAZÓWKI:

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * Usunięcia materiału izolacyjnego z powierzchni styku z punktów mocowania.
- * Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Wykręcić oryginalne śruby z punktów oznaczonych jako F i J.
2. Umieścić wsporniki A i umocować je w punktach B, lekko przymocować całość.

© 660770/21-03-2019/10

- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.
- * Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF

ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta selvittää tyypikkilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota alkuperäiset pultit kohdista F ja J.
2. Aseta kannattimet A ja kiinnitä ne kohtiin B, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
3. Aseta kannatin C ja kiinnitä se kohtaan D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
4. Aseta kannatin E ja kiinnitä se kohtaan F, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
5. Aseta kannatin G ja kiinnitä se kohtaan H, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
6. Aseta kannatin I ja kiinnitä se kohtaan J, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
7. Kiinnitä poikittaispalkki K tukien C, D, E ja I väliin kohtiin L ja M, kiinnitä kaikki käsin.
8. Asenna kaksireikäinen laippakuula N sekä välikappale O kohtiin P. Kiinnitä pistorasiallevy Q väliin kohtaan R.
9. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

© 660770/21-03-2019/11