



SERVICE INFO – FAG 0040



Montážní pokyny

Upravená axiální podložka pro náboje kol u náprav BPW

Výrobce nápravy: BPW


Obj. č.: 723 5012 10
723 5031 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

U nábojů kol náprav BPW lze používat matice náprav s malým a velkým lemem (obr. 1).
Matice náprav s velkým lemem se vždy montují s axiální podložkou.

Důležité:


Při montáži výše uvedených nábojů kol s FAG SmartSet **se nesmí namontovat** z výroby namontovaná axiální podložka!
Místo toho musí být použita dodaná axiální podložka z obsahu balení náboje kola FAG SmartSet (obr. 2).

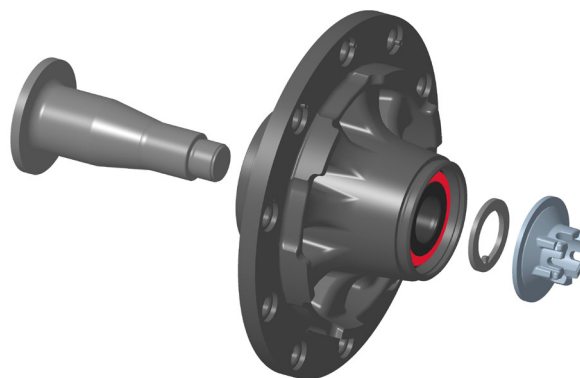

Obrázek 2: Náboj kola se změněnou axiální podložkou a maticí nápravy s velkým lemem

Důvod:

V důsledku rozdílné konstrukce ložiska kola nestačí tloušťka původní axiální podložky k vytvoření požadované vzdálenosti mezi lemem matice nápravy a ložiskem kola. Během provozu by to způsobilo poškození těsnění a předčasné zničení ložiska kola. Dodávaná axiální podložka je silnější a zajišťuje dostatečnou vzdálenost.

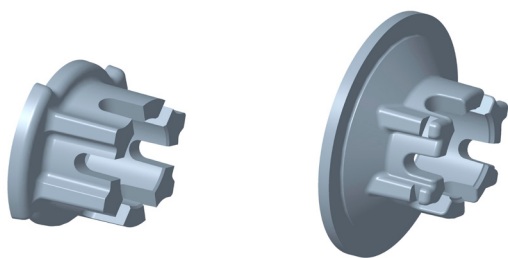

Obrázek 1: Matice nápravy s malým (vlevo) a velkým (vpravo) lemem

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

FAG 0040

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPExpert portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPExpert