



FAG INFORMAZIONE TECNICA



Indicazioni per il montaggio

Rondella di spinta modificata in caso di mozzi ruota per assali BPW

Produttore degli assali: BPW

N. art.: 723 5012 10
723 5031 10

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Nei mozzi ruota di assali BPW, è possibile montare dadi degli assali con collare piccolo e grande (figura 1). I dadi dell'assale con collare grande sono sempre montati con una rondella di spinta.

Importante:

Nel montaggio dei sopra citati mozzi ruota con SmartSet FAG, la rondella di spinta montata in fabbrica **non può più essere montata!** Utilizzare al suo posto la rondella di spinta fornita nella confezione del mozzo ruota (figura 2).

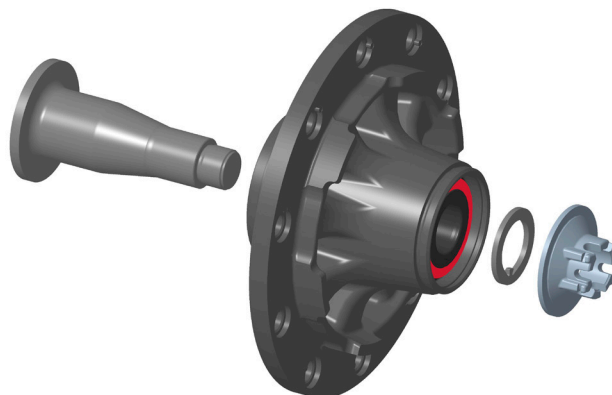


Figura 2: Mozzo ruota con rondella di spinta modificata e dado dell'assale con collare grande

Background:

A causa della diversa struttura del cuscinetto ruota, lo spessore della rondella di spinta originale non basta a creare la necessaria distanza tra il collare del dado dell'assale e il cuscinetto ruota. Durante il funzionamento la tenuta sarebbe danneggiata, e il cuscinetto ruota si guasterebbe prematuramente. La rondella di spinta in dotazione è progettata con uno spessore maggiore e garantisce una sufficiente distanza.

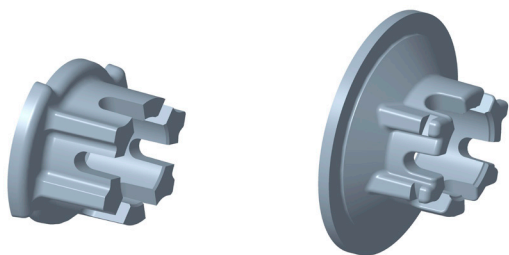


Figura 1: Dado dell'assale con collare piccolo (a sinistra) e grande (a destra)

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REP>XPERT