
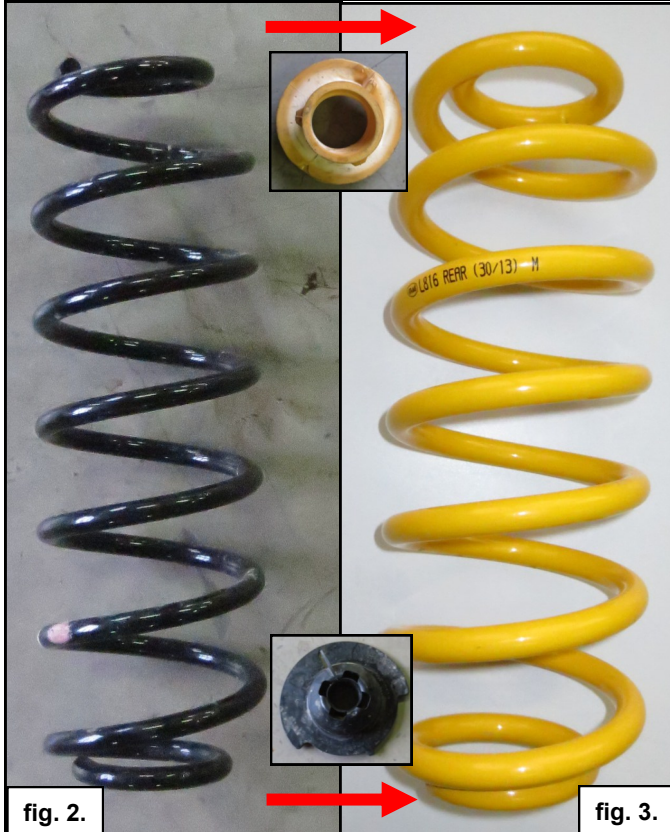


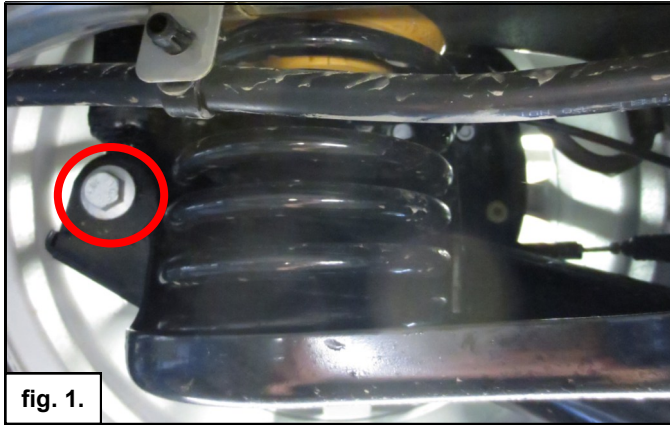

NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los. *Zie figuur 1.*
2. Hef de auto uit de veren, let op de remslangen en demonteer de hoofdveer.
3. Zet de rubberen veerhouders over op de MAD vervangende hoofdveer. *Zie figuur 2 & 3.*
4. Monteer de MAD vervangende hoofdveer.
5. Laat de auto zakken en monteer de onderste schokdemperbout. *Zie figuur 4.*
6. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Loosen the shock absorbers on the underside. *See fig. 1.*
2. Jack up the car and remove the mainspring. Take care that the brake tubes do not get under tension.
3. Put the rubber spring seats on the MAD spring. *See fig 2 & 3.*
4. Mount the MAD spring.
5. Lower the car and mount the shock absorber bolt. *See fig. 4.*
6. Adjust the headlights beams.

D

1. Lösen Sie den Stoßdämpferbolzen am unteren Ende. *Siehe Abbildung 1.*
2. Heben Sie das Fahrzeug an. Achten Sie darauf dass die Bremsleitungen nicht unter Spannung kommen.
3. Setzen Sie den Gummi Federsitzen auf der MAD-federn. *Siehe Abbildung 2 & 3.*
4. Montieren Sie die MAD federn.
5. Lassen Sie das Fahrzeug herunter und montieren Sie die Stoßdämpferbolzen. *Siehe Abbildung 4.*
6. Stellen Sie die Scheinwerfer neu ein.

F

1. Démontez le boulon inférieur de l'amortisseur. *Voir Figure 1.*
2. Soulevez le véhicule le plus loin possible des ressorts. Veillez à ne pas tendre les tuyaux de frein.
3. Placez les coupelles de ressorts sur le ressort MAD. *Voir Figure 2 & 3.*
4. Monter le ressort principal MAD.
5. Replacez le véhicule sur ses roues. Montez l'amortisseur. *Voir Figure 4.*
6. Réajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera den neder stötdämparbulten. *Se Figur 1.*
2. Häv upp bakre delen av bilen så långt det går. Se till att bromskablarna inte dras ut.
3. Montera det övre gummit i det MAD huvudfjäder. *Se Figur 2 & 3.*
4. Montera MAD huvudfjäder.
5. Släpp ner bilen på hjulen och sätt fast stötdämparens nedere fäste. *Se Figur 4.*
6. Justera om huvudstrålkastarna.

E

1. Desmonte el tornillo del amortiguador. *Véase Figura 1.*
2. Levante el coche lo más alto posible de los muelles. Procure que los cables no se tensen demasiado.
3. Coloque el asiento de caucho sobre el muelle MAD. *Véase Figura 2 & 3.*
4. Monte el nuevo muelle MAD
5. Ponga el coche sobre las ruedas, y monte los amortiguadores. *Véase Figura 4.*
6. Reajuste la luz de los faros,