
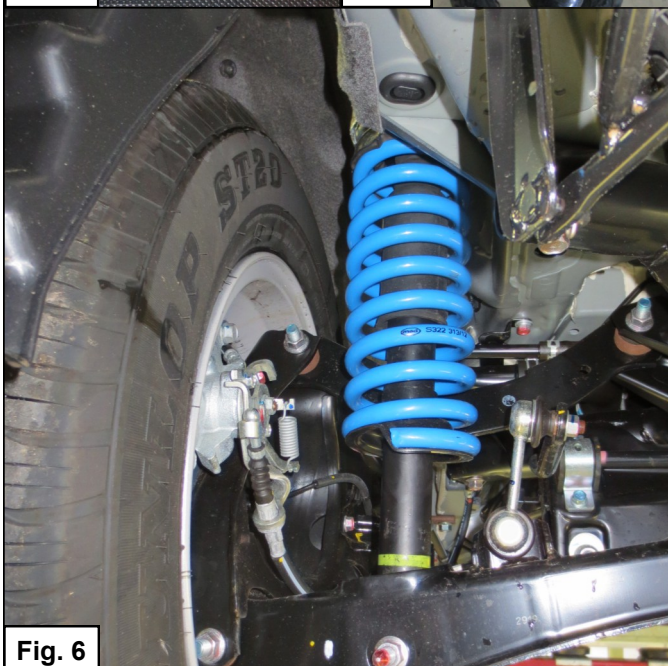
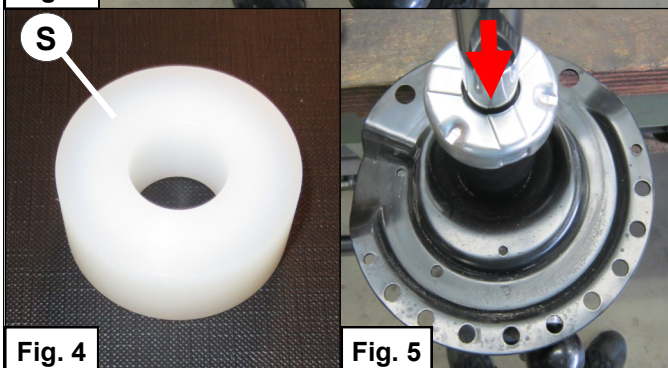
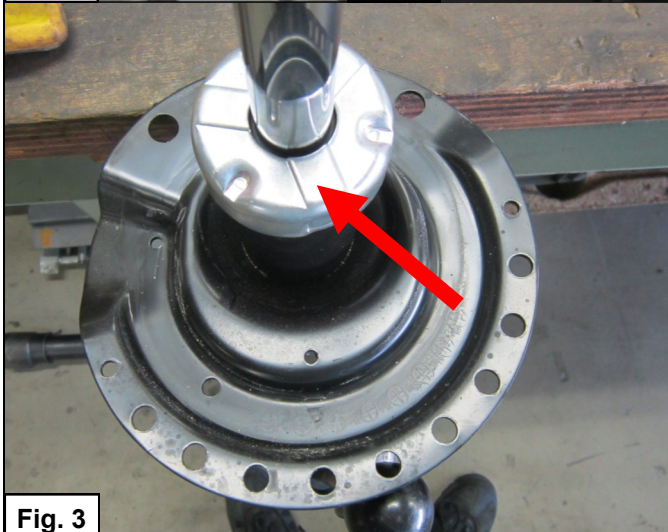


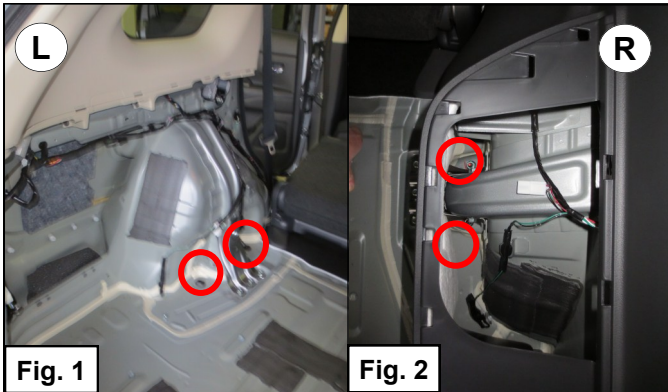

NL





1. Hef de auto uit de veren.
2. Verwijder de veerpoot volgens het werkplaatshandboek. *Zie figuur 1 & 2.*
3. Gebruik veerspanners bij punt 4 t/m 6
4. Let op de stand van de bovenschotel ten opzichte van de veerpoot, demonteer de hoofdveer.
5. Maak de bovenkant van de zuigerbuis van de schokdemper vetvrij. *Zie figuur 3.*
6. Plak de meegeleverde buffer verhoger **S** direct oven op de zuigerbuis van de schokdemper. *Zie figuur 4 & 5.*
7. Monteer de MAD vervangende hoofdveer.
8. Plaats de veerpoot weer onder de auto
9. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Jack up the car.
2. Remove the strut according to the workshop manual. *See figure 1 & 2.*
3. Use spring compressors at point 4 till 6.
4. Note the position of the spring seat compared to the shock absorber, remove the main spring.
5. Make the top of the shockabsorber free of greasiness. *See figure 3.*
6. Stick the bumpstop raiser **S** (supplied) directly above the suction tube of the shockabsorber. *See figure 4 & 5.*
7. Fit the MAD power spring.
8. Fit the strut under the car.
9. Readjust the head light beams.

D

1. Hängen Sie das Fahrzeug aus den Federn.
2. Entfernen Sie das Federbein nach dem Werkstatthandbuch. *Siehe Abb. 1 & 2.*
3. Sie brauchen Federspanners bei Punkt 4 bis 6.
4. Achten Sie auf der Position des obere Federteller im vergleich mit dem Stoßdämpfer, entfernen Sie die Feder.
5. Machen Sie dem Stoßdämpfers an die obere Seite fettfrei. *Siehe Abb. 3.*
6. Den mitgelieferten Kunststoffteller **S** oben auf dem Stoßdämpferrohr des Stoßdämpfers kleben. *Siehe Abb. 4 & 5.*
7. Montieren Sie die MAD Feder.
8. Montieren Sie das Federbein unter das Fahrzeug.
9. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

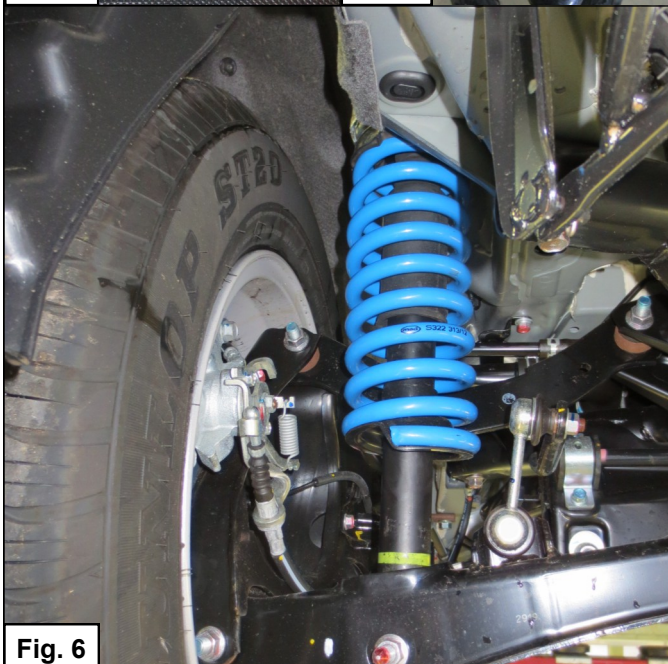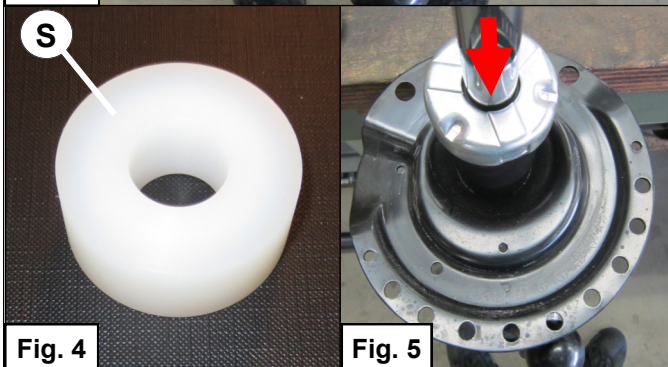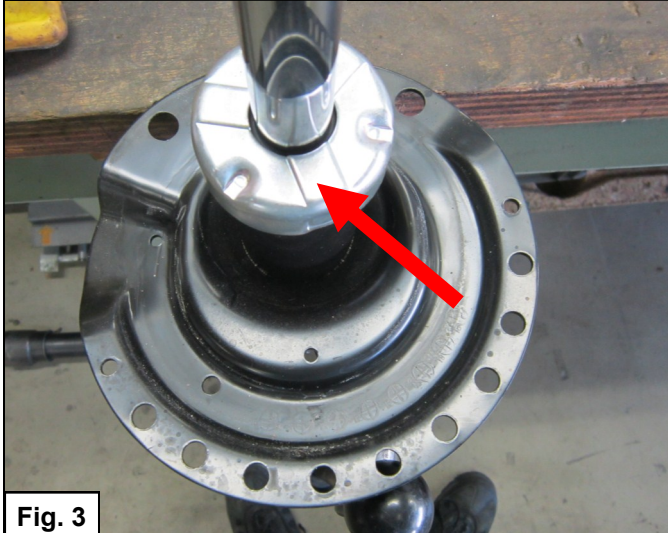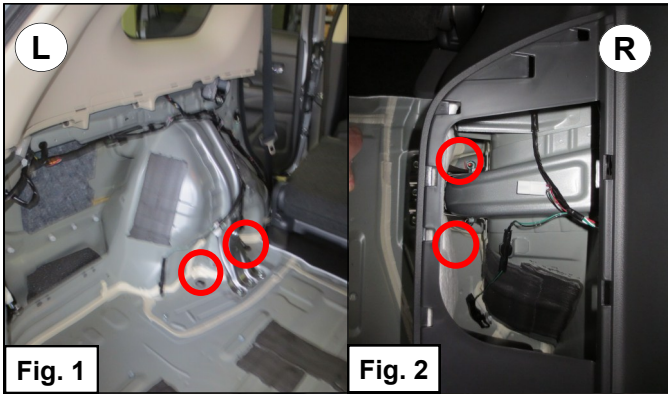

F

1. Soulevez le véhicule hors des ressorts.
2. Enlevez la jambe de force conformément au manuel d'atelier. *Voir fig. 1 & 2.*
3. Utilisez des compresse-ressorts pour les points 4 à 6.
4. Soyez attentif à la position de la coupelle par rapport à la jambe de force.
5. Dégraissez la partie supérieure du tuyau d'aspiration de l'amortisseur. *Voir fig. 3.*
6. Placez la coupelle jointe en plastique **S** directement au-dessus de la tige de l'amortisseur. *Voir fig. 4 & 5.*
7. Montez le MAD ressort.
8. Remontez la jambe de force sur le véhicule.
9. Les phares doivent à nouveau être réglés.

S

1. Hissa upp bilen.
2. Demontera fjäderbenet enligt verkstadshandbok. Se *fig. 1 & 2.*
3. Använd fjäderverktyg från punkt 4 till 6.
4. Notera fjäderfästets position i jämförelse med stötdämparen, demontera fjäder.
5. Gör rent toppen av stötdämparen från fett. Se *fig. 3.*
6. Placera den bifogade plastskålen **S** direkt ovanpå den främre stötdämparens kolvstång. Se *fig. 4 & 5.*
7. Montera MAD fjäder.
8. Montera tillbaks hela fjäderbenet.
9. Justera huvudstrålkastarna.

E

1. Levante el vehículo.
2. Remueva el montante de muelle segun el maual de taller. *Ver Fig. 1 & 2.*
3. Utilice pinzas de resorte para efectuar los puntos 4 a 6.
4. Procure que el disco esté bien colocado respecto al montante de muelle, desmonte de resorte.
5. Quite la grasa de la parte superior del vástago del émbolo del amortiguador. *Ver Fig 3.*
6. Coloque el pequeño disco sintético **S**, incluido en la entrega, directamente encima del émbolo del amortiguador que se encuentra. *Ver Fig. 4 & 5.*
7. Monte el MAD resorte.
8. Monte el montante de muelle debajo del coche.
9. Reajustar la luz de los faros.

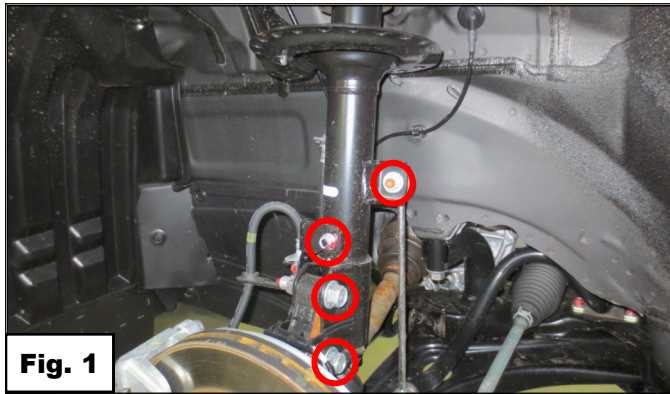


Fig. 1

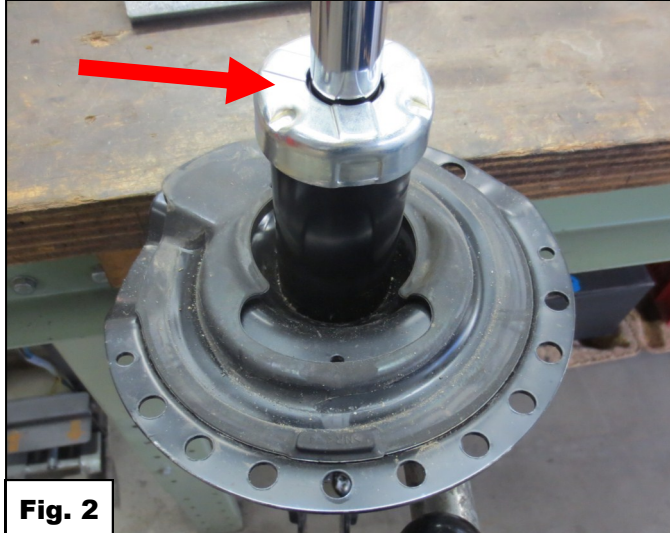


Fig. 2

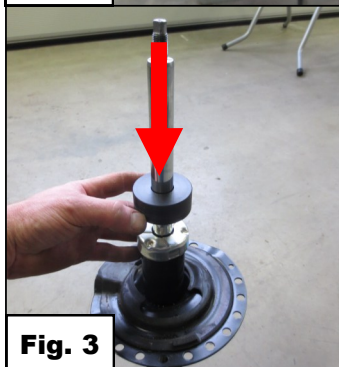


Fig. 3

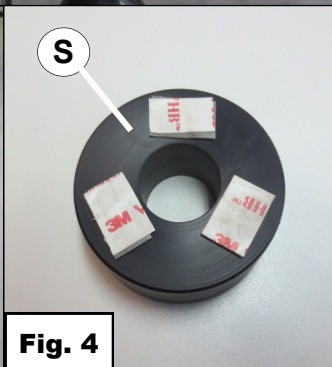


Fig. 4

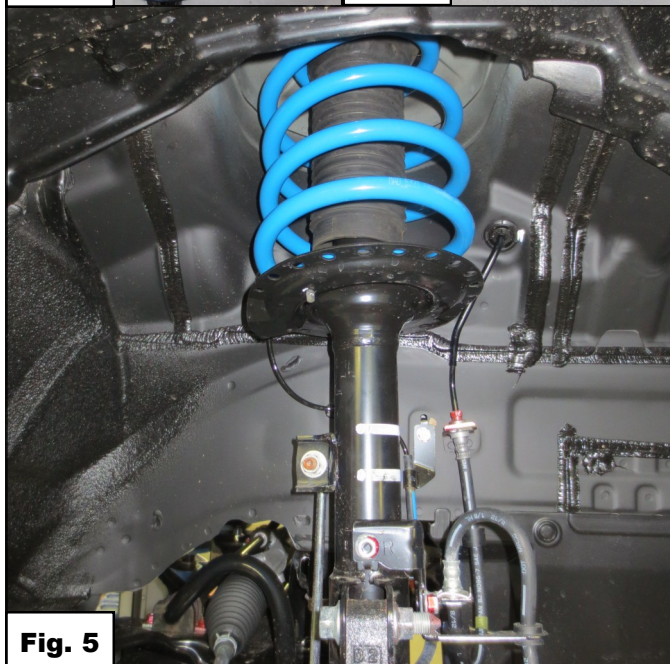


Fig. 5

NL

1. Verwijder de veerpoot aan de voorzijde volgens het werkplaatshandboek. *Zie figuur 1.*
2. Gebruik veerspanners bij punt 2 t/m 4
3. Let op de stand van de bovenschotel ten opzichte van de veerpoot, demonteer de hoofdveer.
4. Maak de bovenkant van de zuigerbuis van de schokdemper vetvrij. *Zie figuur 2.*
5. Plak de meegeleverde buffer verhoger **S** direct oven op de zuigerbuis van de schokdemper. *Zie figuur 3 & 4.*
6. Monteer de MAD vervangende hoofdveer.
7. Plaats de veerpoot weer onder de auto
8. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Remove the strut at the front side according to the workshop manual. *See figure 1.*
2. Use spring compressors at point 2 till 4.
3. Note the position of the spring seat compared to the shock absorber, remove the main spring.
4. Make the top of the shockabsorber free of greasiness. *See figure 2.*
5. Stick the bumpstop raiser **S** (supplied) directly above the suction tube of the front shockabsorber. *See figure 3 & 4.*
6. Fit the MAD power spring.
7. Fit the strut under the car.
8. Readjust the head light beams.

D

1. Entfernen Sie das Federbein an der Vorderseite nach dem Werkstatthandbuch. *Siehe Abb. 1.*
2. Sie brauchen Federspanner bei Punkt 2 bis 4.
3. Achten Sie auf der Position des obere Federteller im vergleich mit dem Stoßdämpfer, entfernen Sie die Feder.
4. Machen Sie dem Stoßdämpfers an die obere Seite fettfrei. *Siehe Abb. 2.*
5. Den mitgelieferten Kunststoffteller **S** oben auf dem Stoßdämpferrohr des vorderen Stoßdämpfers kleben. *Siehe Abb. 3 & 4.*
6. Montieren Sie die MAD Feder.
7. Montieren Sie das Federbein unter das Fahrzeug.
8. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

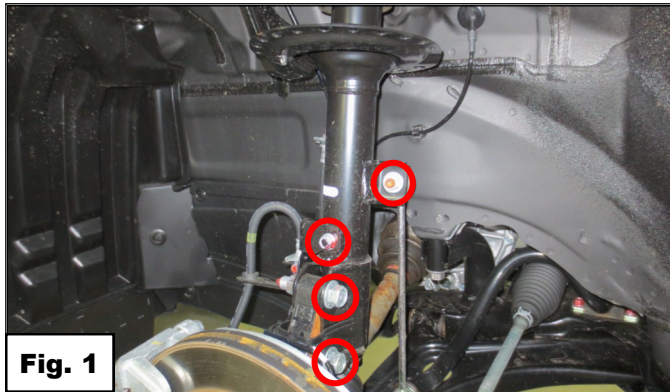


Fig. 1

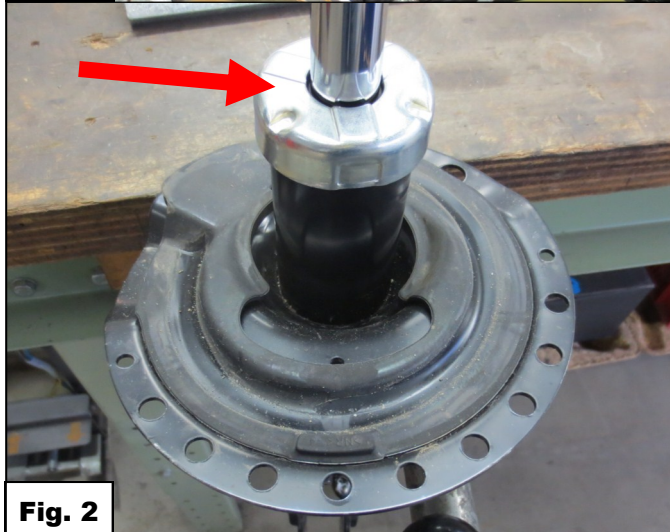


Fig. 2

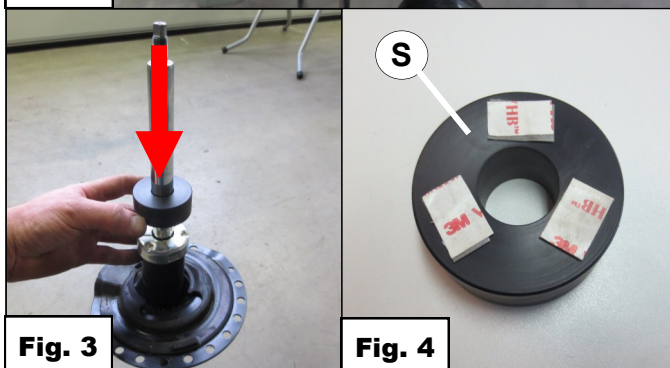


Fig. 3

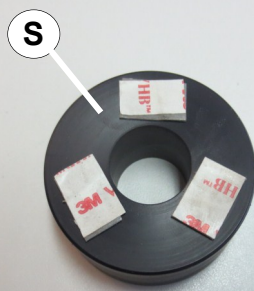


Fig. 4

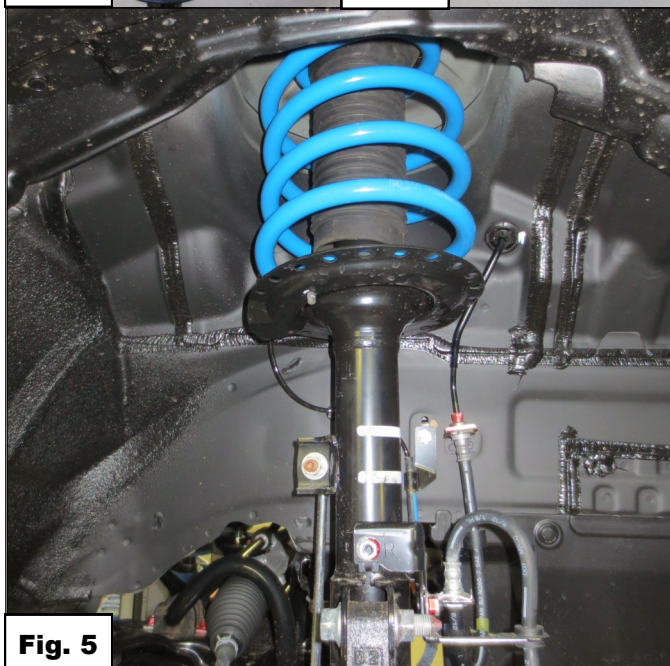


Fig. 5

F

1. Enlevez la jambe de force conformément au manuel d'atelier. Voir fig. 1.
2. Utilisez des compresse-ressorts pour les points 2 à 4
3. Soyez attentif à la position de la coupelle par rapport à la jambe de force.
4. Dégraissez la partie supérieure du tuyau d'aspiration de l'amortisseur. Voir fig. 2.
5. Placez la coupelle jointe en plastique **S** directement au-dessus de la tige de l'amortisseur avant. Voir fig. 3 & 4.
6. Montez le MAD ressort.
7. Remontez la jambe de force sur le véhicule.
8. Les phares doivent à nouveau être réglés.

S

1. Demontera fjäderbenet enligt verkstadshandbok. Se fig. 1.
2. Använd fjäderverktyg från punkt 2 till 4.
3. Notera fjäderfästets position i jämförelse med stötdämparen , demontera fjäder.
4. Gör rent toppen av stötdämparen från fett. Se fig. 2.
5. Placera den bifogade plastskålen **S** direkt ovanpå den främre stötdämparens kolvstång. Se fig. 3 & 4.
6. Montera MAD fjäder.
7. Montera tillbaks hela fjäderbenet.
8. Justera huvudstrålkastarna.

E

1. Remueva el montante de muelle segun el maual de taller. Ver Fig. 1.
2. Utilice pinzas de resorte para efectuar los puntos 2 a 4.
3. Procure que el disco esté bien colocado respecto al montante de muelle, desmonte de resorte.
4. Quite la grasa de la parte superior del vástago del émbolo del amortiguador. Ver Fig 2.
5. Coloque el pequeño disco sintético **S**, incluido en la entrega, directamente encima del émbolo del amortiguador que se encuentra en la parte delantera. Ver Fig. 3 & 4.
6. Monte el MAD resorte.
7. Monte el montante de muelle debajo del coche.
8. Reajustar la luz de los faros.