


**MAX COMFORT.
MAX CONTROL.
MAX SAFETY.**

HV-148158

Renault Trafic / Opel Vivaro /
Nissan Primastar / Fiat Talento

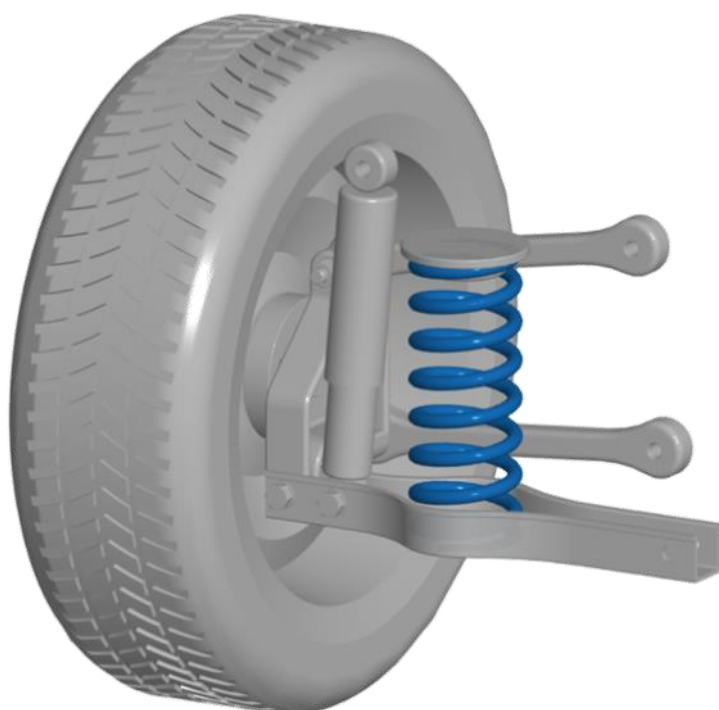

**Suspension
Systems**

NL Montage handleiding
EN Fitting instructions
DE Einbau Anleitung
FR Guide d'installation



Notice

NL

1. Monteer originele delen van de auto volgens voorschriften in het werkplaats-handboek.
2. Controleer na de montage of de MAD veer voldoende voorspanning heeft.
3. Bescherm metalen delen met een corrosie-werende coating.
4. Stel de koplamphoogte en indien aanwezig het camera en / of radarsysteem op-nieuw af.
5. Bij een multi-link wielophanging is het raadzaam opnieuw uit te lijnen.
6. Op de volgende pagina vindt u de QR codes en URL's om de betreffende documen-ten van deze set te downloaden

EN

1. Mount original parts of the car as specified in the workshop manual.
2. After mounting, check that the MAD spring has enough pre-tension.
3. Protect metal parts with an anticorrosive coating.
4. Readjust the headlights, and the camera and/or radar system if present.
5. With multi-link suspension, we recommend realigning.
6. On the following page you will find the QR codes and URLs to download the relevant documents of this set

DE

1. Montieren Sie Originalteile des Autos gemäß den Anweisungen im Werkstatt-handbuch.
2. Überprüfen Sie nach der Montage, ob die MAD-Feder ausreichend Vorspannung hat.
3. Schützen Sie Metallteile mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe und, falls vorhanden, die Kamera und/oder das Radarsystem erneut ein.
5. Bei einer Mehrlenker-Radaufhängung empfiehlt es sich, diese erneut auszurichten.
6. Auf der folgenden Seite finden Sie die QR-Codes und URLs zum Herunterladen der relevanten Dokumente dieses Sets

FR

1. Installez les pièces d'origine du véhicule comme indiqué dans le manuel d'atelier.
2. Après l'installation, vérifiez que le ressort MAD est suffisamment précontraint.
3. Protégez les pièces métalliques avec un revêtement résistant à la corrosion.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares et le système de caméra et/ou de radar, le cas échéant.
5. Dans le cas d'une suspension multibras, il est conseillé de refaire la géométrie.
6. Sur la page suivante, vous trouverez les codes QR et les URL permettant de télé-charger les documents pertinents de cette série.



Notice



<https://mad-automotive.com/documents/VH1420815.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/TU-026235.pdf>



<https://mad-automotive.com/documents/9901.pdf>

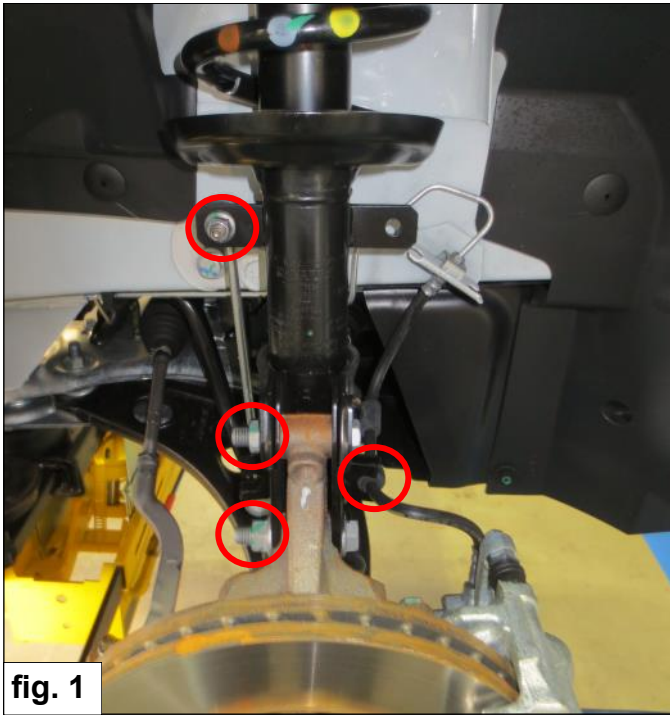


fig. 1



fig. 2



fig. 3

NL

1. Gebruik veerspanners bij punt 3 t/m 5.
2. Demonteer de veerpoot volgens het werkplaats-handboek. Zie fig. 1.
3. Verwijder de hoofdvier. Let op de stand van de bovenschotel ten opzichte van de veerpoot.
4. Zet de kunststof isolator 1 over op de MAD vervangende hoofdvier. Zie fig. 2.
5. Monteer de MAD vervangende hoofdvier op de veerpoot.
6. Monteer de veerpoot onder de auto. Zie fig. 3.

EN

1. Use spring compressors at point 3 till 5.
2. Remove the strut according to the workshop manual. See fig. 1.
3. Remove the main spring. Take care of the position of the spring seat in comparison to the strut.
4. Fit the original plastic isolator to the MAD spring. See fig. 2.
5. Fit the MAD spring onto the strut.
6. Fit the strut under the car. See fig. 3.

DE

1. Federspanner verwenden bei punkt 3 bis 5.
2. Federbein ausbauen nach Werkstattthandbuch. Sehe fig. 1.
3. Hauptfeder demontieren. Achte auf der Position von der oberen Federteller in vergleich mit der Stoßdämpfer.
4. Stellen Sie die Kunststoff Isolator 1 über zu dem MAD Feder. Sehe fig. 2.
5. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
6. Federbein einbauen. Sehe fig. 3.

FR

1. Il faut utiliser les compresseurs de ressort pour les points 3 à 5.
2. Démontez la jambe de suspension. Voir fig. 1.
3. Démontez le ressort principal. Attention à la position de la coupelle supérieure par rapport l'amortisseur.
4. Démontez le manchon d'isolation en plastique du ressort principal et placez-le sur le ressort MAD. Voir fig. 2.
5. Monter le ressort principal M.A.D.
6. Monter la jambe de suspension sous la voiture. Voir fig. 3.

MAD

Wiltonstraat 53
3905 KW Veenendaal
The Netherlands

T +31 (0) 318 586 100

mad-automotive.com



**Suspension
Systems**