

Toyota Proace City 2020

Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Detta kit passar även Peugeot Partner och Citroen Berlingo
Artikelnummer: PSA01-KIT

Artnr ljusramp:
VLY20EM (Viklight Ymer 20tum)

Monteringsanvisning:

Se sidan 2 för bilder och montering.

Inkoppling extraljuskablage

Koppla in reläkablaget, matning till relä stift 30 tas vid batteriet i motorrummet.

Helljussignal för aktivering av extraljusrelät tas från brun/svart helljuskabel vid lamphuset.

Jordning av relä stift 86 sker på lämplig plats i karossen.
Om vaggströmbrytaren som sitter monterad i reläkablaget skall användas (valfritt, då kan extraljusen stängas av separat) kopplar man enligt följande:

Stift 1: Signal från helljus

Stift 2: Vit kabel - går till stift 86 på reläet

Stift 3 gulfärgat: Jord (svart kabel)

Strömbrytaren dras in i kupén där ett 20mm-hål borrar på lämplig plats.

Om vaggströmbrytaren inte skall användas (extraljusen slår då alltid på ihop med helljuset) tas vaggströmbrytaren bort, och tillslagssignalen från helljuset kopplas direkt till vit kabel som går till stift 86 på reläet.



INSTR-PSA01


Toyota Proace City 2020

Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

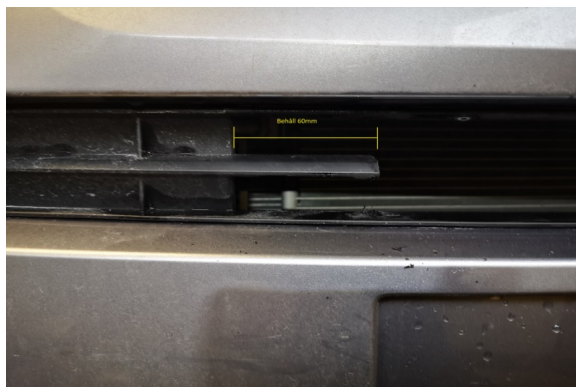

Kapa upp i grillen ovan registreringsskylt enligt bilden, behåll 60mm av ribban.
Använd en fintandad såg för att förhindra flisning.




Lossa motorskyddet framtill för att komma åt krockbalken underifrån.



För upp och montera fästena i krockbalken enligt bild men dra ej åt dessa helt än. Produktionsfästena skiljer något från prototypfästet på bilden.



Sätt fast LED rampen i fästena. Centra ljusrampen. Dra åt bultarna både mot krockbalk och ljusramp. Se att du får led rampen i rätt position i både höjd- och sidled.

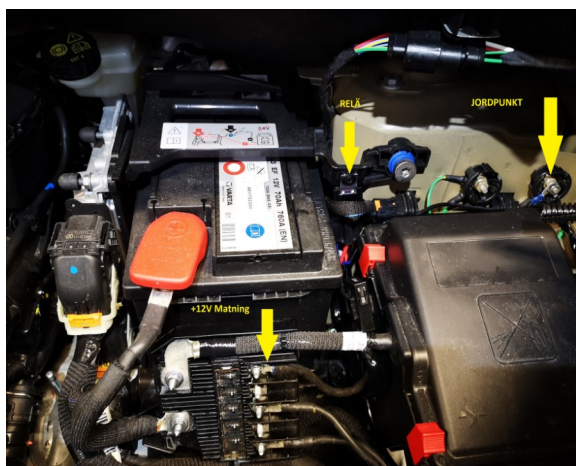

Montera reläsatsen och dra fram matningen till LED rampen. Se bild på placering, för inkopplingsinstruktioner se föregående sida.



Klart!