



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 17

voor: MAZDA 323 PSW 4-DEURS


SAMENSTELLING:

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 16 - 50
- 4 moeren met bouten M 12-40 (A-A')
- 3 moeren met bouten M 10-30 (B-C)
- 1 monteerstuk -e (A')
- 1 monteerstuk -f (A)
- 3 rondsels 60-12 (B-C)
- 3 borgsindsels Ø 10 (B-C)
- 4 borgsindsels Ø 12 (A-A')
- 2 borgsindsels Ø 16 (*)

MONTAGEHANDLEIDING

- 1/ Reservewiel en vloerbekleding in de koffer wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met A en A' passend tussen de sleepogen in de gaten hierin voorzien.
Het monteerstuk -e bij A' en het monteerstuk -f bij A aan de buitenzijde van de sleepogen aanbren-gen en dan de bouten plaatsen ; met B en C passend tegen de onderkant van de reservewielruimte.
- 3/ B en C doorboren met 10,5. De rondsels met bouten via de koffer plaatsen.
Monteren (*) en alles degelijk vast-schroeven.
- 4/ Reservewiel en vloerbekleding terugplaatsen.

D = 6,60
S = 50
→ = 1200

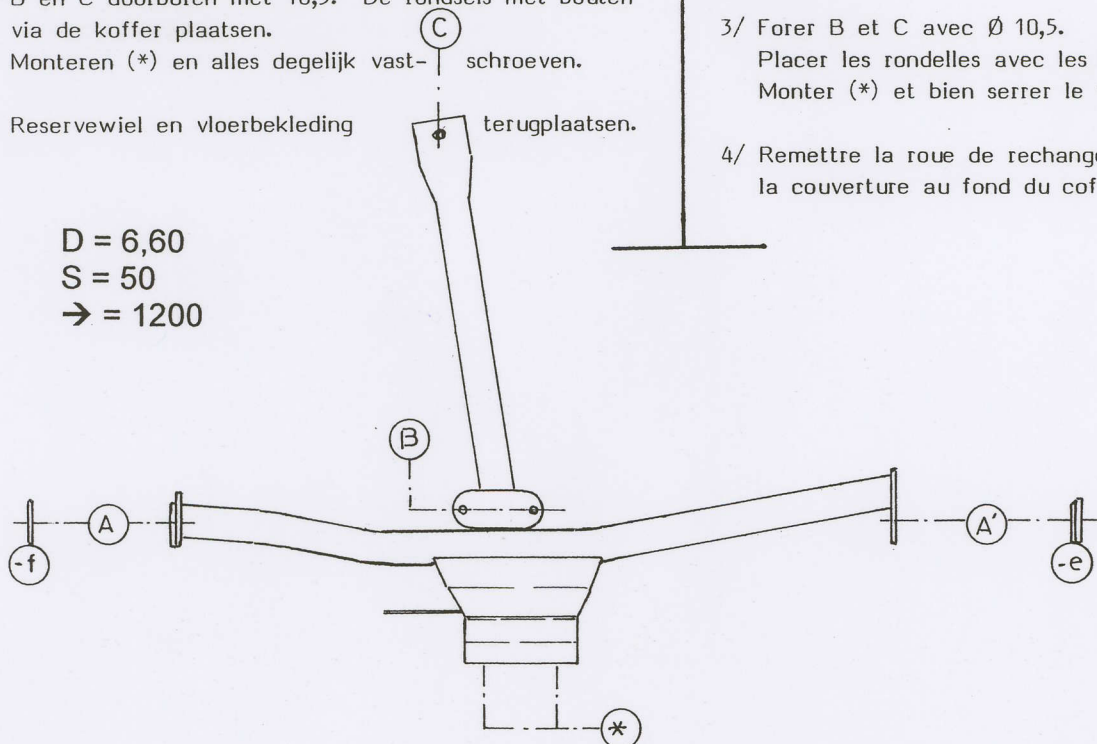

ATTELAGE N° 17


pour: MAZDA 323 VOITURE 4-PORTES

COMPOSITION:

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M16-50
- 4 écrous avec boulons M 12-40 (A-A')
- 3 écrous avec boulons M 10-30 (B-C)
- 1 pièce de montage -e (A')
- 1 pièce de montage -f (A)
- 3 rondelles 60-12 (B-C)
- 4 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
- 4 rondelles de sécurité Ø 12 (A-A')
- 2 rondelles de sécurité Ø 16 (*)

MANUEL DE MONTAGE

- 1/ Enlever la roue de rechange et la couverture au fond du coffre.
- 2/ Positionner l'attelage avec A et A' entre les anneaux de traction dans les trous qui sont prévus. Placer la pièce de montage -e au A' et la pièce de montage -f au A via l'extérieur des anneaux de traction et mettre les boulons ; avec B en C contre le dessous de l'espace de la roue de rechange.
- 3/ Forer B et C avec Ø 10,5.
Placer les rondelles avec les boulons via le coffre.
Monter (*) et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre la roue de rechange et la couverture au fond du coffre.

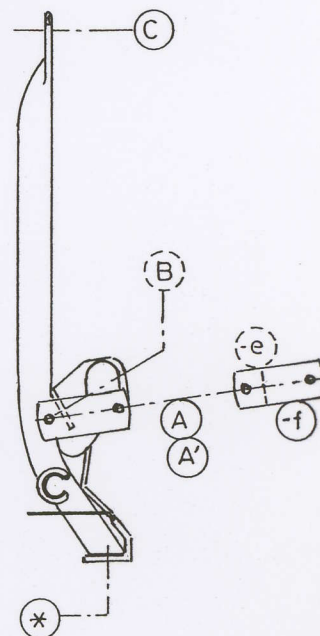

zie ommezijde
voir au verso

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzake-lijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est néces-saire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.