



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 30

voor : CHEVROLET Blazer 4WD '84 -

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk 50T
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 4 moeren met bouten M12-30 (A)
- 2 moeren met bouten M10-30 (C)
- 1 moer met bout M10-35 (B)
- 6 rondsels 40-12-4 (A-C)
- 1 monterestuk -e (B)
- 3 borgrondsels Ø 10 (B-C)
- 4 borgrondsels Ø 12 (A)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1/ Boutje uitschroeven, die in het midden de beschermplaat van brandstoftank vasthoudt aan dwarsprofiel. Dit gat doorboren met Ø 10,5.


2/ Trekhaak plaatsen met : A en C tegen onderkant chassis op bestaande boringen ; B met gat vermeld in 1/ ; monterestuk -e in dwarsprofiel bijleggen ; gaten bij C boren (Ø 10,5) ; inbrengen van bouten met rondsels en bevestigen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven. D wordt voor montage mistlicht gebruikt.

(zie ommezijde)

D = 12,00

S = 90

→ = 2500

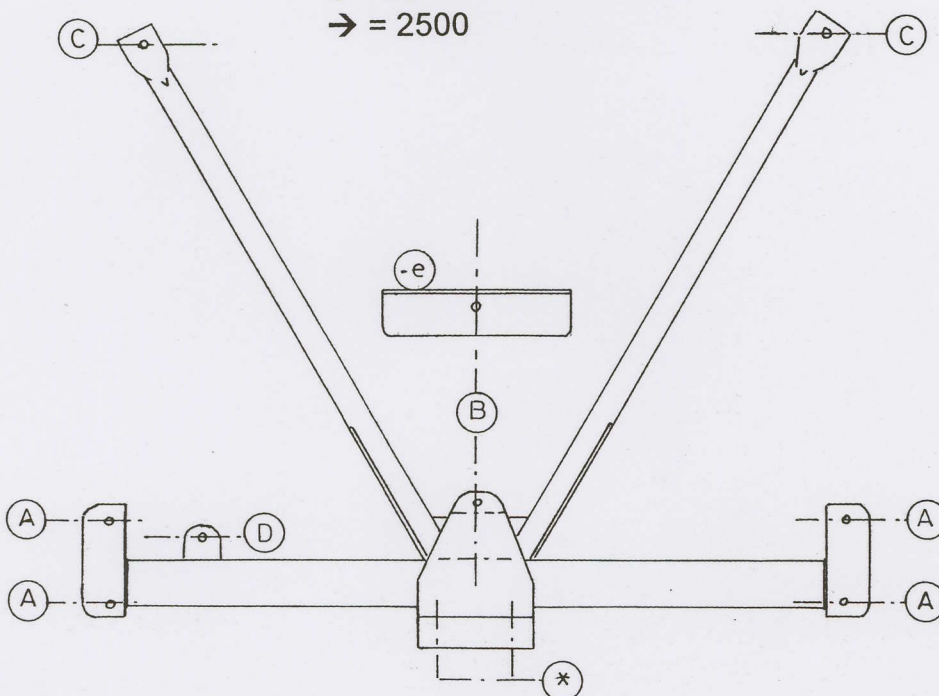

ATTELAGE N° 30

pour : CHEVROLET Blazer 4WD '84 -

COMPOSITION :


- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule 50T
- 2 Ecrus avec boulons M 14 - 35
- 4 écrous avec boulons M12-30 (A)
- 2 écrous avec boulons M10-30 (C)
- 1 écrou avec boulon M10-35 (B)
- 6 rondelles 40-12-4 (A-C)
- 1 pièce de montage -e (B)
- 3 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
- 4 rondelles de sécurité Ø 12 (A)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

1/ Dévisser le petit boulon, qui tient au milieu la tôle de protection du réservoir au profil de travers. Forer ce trou avec Ø 10,5.

2/ Positionner l'attelage avec : A et C contre le dessous du chassis sur les forages existants ; B sur le trou mentionné à 1/, mettre la pièce de montage -e dans le profil transversal ; forer les trous à C (Ø 10,5) ; placer et fixer les boulons et les rondelles. Monter le * et bien serrer le tout. Utiliser D pour le montage du feu anti-brouillard.

(voir au verso)

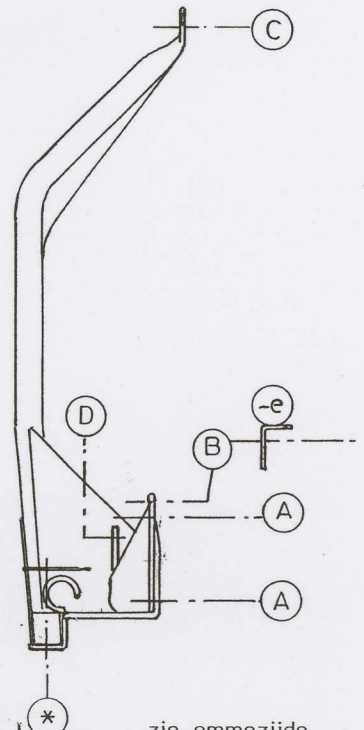

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

zie ommezijde
voir au verso