



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 35

voor: VOLKSWAGEN PASSAT stw '88 -

SAMENSTELLING:

- 1 trekhaak
- 1 bolstuk T43 of T35 escamotable (*)
of trekstuk met bolhouder+bol 50mm.
- 4 bouten M12-40 (*)
- 1 veiligheidsschakel (*)
- 1 moer met bout M10-30 (G)
- 6 bouten M10-30 (A-B)
- 1 monteerstuk -e (A-B)
- 1 monteerstuk -i (A'-G)
- 1 monteerstuk -h (B'-G)
- 7 borgrondsels Ø 10 (A-A'-B-B'-G)
- 4 borgrondsels Ø 12 (*)

MONTAGEHANDLEIDING:

- 1/ Achterbumper demonteren. Bumperdraagstukken definitief verwijderen.
- 2/ In het midden van de onderkant van de bumper een opening maken (afm. 155 x 85) vanaf de rand van het metalen gedeelte.
- 3/ Bumper aan trekhaak via C monteren. Hiervoor dezelfde bouten gebruiken (zie 1/).
- 4/ Trekhaak met bumper te samen monteren met: A en A' op de montagegaten, waaraan de bumpersup-ports vastgemaakt waren; monteerstukken -e en -i in kofferruimte bijleggen en bouten bevestigen; G doorboren Ø 10,5; monteerstuk -h via onderkant met G bevestigen aan monteerstuk -i; B en B' doorboren in carrosserie (Ø 10,5): opletten dat de schroefdraad in de trekhaak niet beschadigd wordt; bouten inschroeven.
- 5/ Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

ATTELAGE N° 35


pour: VOLKSWAGEN PASSAT stw '88 -

COMPOSITION:

- 1 attelage
- 1 tige-boule T43 ou T35 escamotable (*)
ou support-équerre+équerre+boule 50mm.
- 4 boulons M12-40 (*)
- 1 anneau de traction (*)
- 1 écrou avec boulon M10-30 (G)
- 6 boulons M10-30 (A-B)
- 1 pièce de montage -e (A-B)
- 1 pièce de montage -i (A'-G)
- 1 pièce de montage -h (B'-G)
- 7 rondelles de sécurité Ø 10 (A-A'-B-B'-G)
- 4 rondelles de sécurité Ø 12 (*)

MANUEL DE MONTAGE:

- 1/ Démonter le pare-chocs arrière. Enlever définitivement les supports-pare-chocs.
- 2/ Faire une ouverture dans le dessous du pare-chocs au milieu (de 155 x 85) dès le bord de la partie métallique.
- 3/ Monter le pare-chocs à l'attelage via C et utiliser les mêmes boulons (voir 1/).
- 4/ Monter l'attelage et le pare-chocs ensemble avec A et A' sur les trous de montage, où les supports-pare-chocs étaient fixés; mettre les pièces de montage -e et -i dans l'espace du coffre et fixer les boulons; forer G en Ø 10,5; fixer la pièce de montage -h via le dessous avec G à la pièce de montage -i; forer B et B' dans la carrosserie (Ø 10,5): attention: ne pas endommager le fil de vis dans l'attelage; visser les boulons.
- 5/ Monter le * et bien serrer le tout.

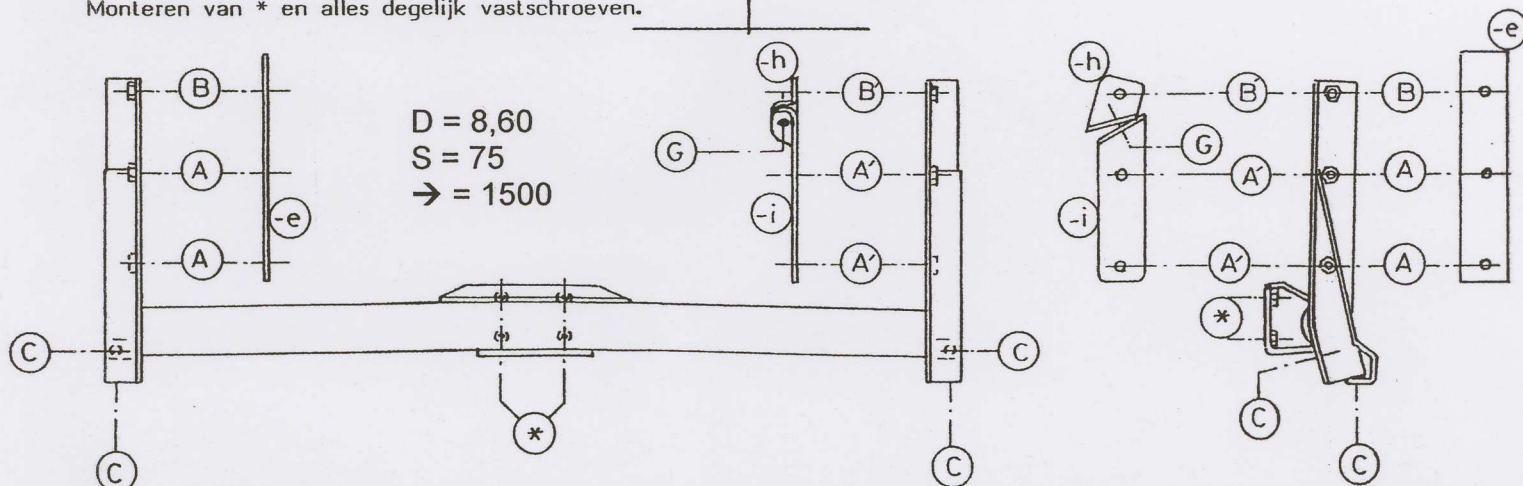

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est néces-