



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 78

voor: SEAT Terra '90 -

SAMENSTELLING:

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 2 moeren met bouten M10-30 (C)
- 2 moeren met bouten M10-90 (B)
- 1 moer met bout M10-80 (D)
- 2 bouten M10-30 (A)
- 2 rondsels 60/25-12 (C)
- 2 moerrondsels 60/25-M10 (A)
- 4 verhoogde rondsels 60-16/63 (B)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/53 (D)
- 9 borgrondsels Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDELEIDING:

- 1/ Reservewiel en achterbumper wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met: A tegen onderkant van steun midden achteraan op voorziene gaten (moerrondsels in de steun plaatsen en bouten inschroeven); B en C tegen achterkant koetswerk; D tegen onderkant dwarsbalk.
- 3/ B, C en D doorboren (Ø10,5). Daarna de gaten B (naar voorkant wagen) en D (in bovenplaat) vermeerderen tot Ø 17 om de verhoogde rondsels te kunnen plaatsen.
- 4/ Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Bumper en reservewiel terugplaatsen.

ATTELAGE N° 78


pour: SEAT Terra '90 -

COMPOSITION:

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 2 écrous avec boulons M10-30 (C)
- 2 écrous avec boulons M10-90 (B)
- 1 écrou avec boulon M10-80 (D)
- 2 boulons M10-30 (A)
- 2 rondelles 60/25-12 (C)
- 2 rondelles d'écrou 60/25-M10 (A)
- 4 rondelles rehaussées 60-16/63 (B)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/53 (D)
- 9 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)


MANUEL DE MONTAGE:

- 1/ Enlever la roue de rechange et le pare-chocs arrière.
- 2/ Positionner l'attelage avec: A contre le dessous du support aux trous prévus (placer les rondelles d'écrou dans le support et visser les boulons); B et C contre l'arrière de la carrosserie; D contre le dessous de la traverse.
- 3/ Forer B, C et D (Ø 10,5). Agrandir les trous B (vers le devant de la voiture) et D (dans la tôle de dessus) jusqu'au Ø 17 pour pouvoir permettre les rondelles rehaussées.
- 4/ Placer tous les boulons avec rondelles. Monter le * et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre le pare-chocs et la roue de rechange.

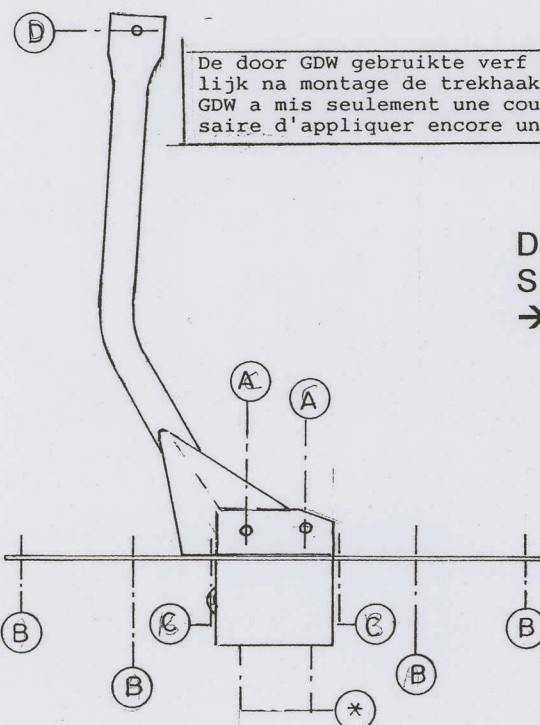

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

D = 5,50
S = 50
→ = 1000

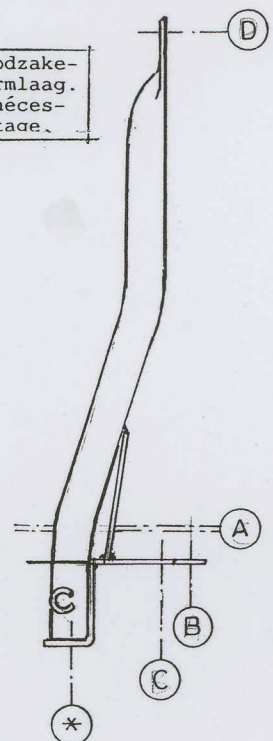

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijde
voir au verso