



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 79

voor : ISUZU Trooper 4x4 (met trede) '85-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
 - 1 bolhouder - zweestuk
 - 1 bol Ø 50 compleet
 - 2 moeren met bouten M 14 - 35
- (*)
- 2 moeren met bouten M12-120 (A)
 - 2 bouten M10-30 (B)
 - 2 moerrondsels 60/25-M10 (B)
 - 1 monterestuk -e (A)
 - 2 borgrondsels Ø 10 (B)
 - 2 borgrondsels Ø 12 (A)
 - 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Trekhaak in het midden plaatsen (afmeten !) met :
A tegen onderkant dwarsbalk achteraan ; B tegen onderkant bevestigingssteunen van carrosserie.
- 2/ A en B doorboren : (A Ø 12,5 en B Ø 10,5)
- 3/ Bouten plaatsen. Bij A monterestuk -e op dwarsbalk aanbrengen ; bij B de moerrondsels in de steunen plaatsen via de openingen aan de karrosseriesteunen en de bouten door de geboorde gaten inschroeven.
Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

ATTELAGE N° 79

pour : ISUZU Trooper 4x4 (av.marche-pied) '85-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
 - 1 Equerre porte-boule
 - 1 Boule Ø 50 complète
 - 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- (*)
- 2 écrous avec boulons M12-120 (A)
 - 2 boulons M10-30 (B)
 - 2 rondelles d'écrou 60/25- M10 (B)
 - 1 pièce de montage -e (A)
 - 2 rondelles de sécurité Ø 10 (B)
 - 2 rondelles de sécurité Ø 12 (A)
 - 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :



- 1/ Positionner l'attelage au milieu (mesurer !) avec :
A contre le dessous de la traverse à l'arrière ; B contre le dessous des supports de fixation de la carrosserie.
- 2/ Forer A et B (A Ø 12,5 et B Ø 10,5).
- 3/ Mettre les boulons. Placer à A la pièce de montage -e sur la traverse ; à B les rondelles d'écrou dans les supports via les ouvertures aux supports de la carrosserie et visser les boulons par les trous forés.
Monter le * et bien serrer le tout.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

D = 13,40

S = 75

→ = 2000

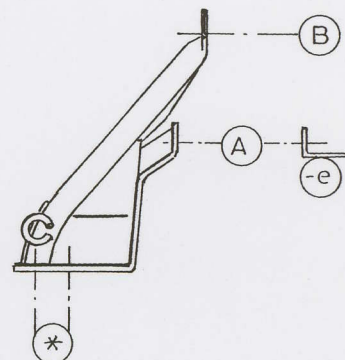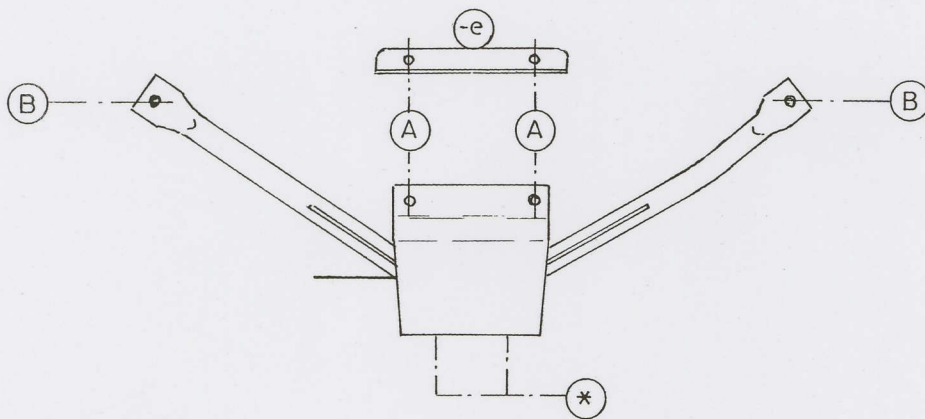

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijde
voir au verso