



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 81

voor: MERCEDES 407-409-410 Camionnette

SAMENSTELLING:

- D = 13,70
S = 75
→ = 2000
- 1 trekhaak
 - 1 bolhouder - zweestuk
 - 1 bol Ø 50 compleet
 - 2 moeren met bouten M 14 - 40
 - 8 moeren met bouten M10-110 (A)
 - 4 moeren met bouten M10-30 (B)
 - 1 monterestuk -e (C)
 - 1 monterestuk -f (B)
 - 12 borggrondsels Ø 10 (A-B)
 - 2 borggrondsels Ø 14 (C)

MONTAGEHANDLEDING:

- 1/ Reservewiel wegnemen.
- 2/ Aan beide kanten de 4 bouten uitschroeven, die de bumperdraagstukken vasthouden aan chassis en deze vervangen door de bijgeleverde bouten. Deze inbrengen via buitenkant, aan binnenkant buisjes op bouten aanbrengen. Monterestuk -e midden tegen achterkant bumper en monterestuk -f in bumper op de voorziene gaten. Ook hier bouten plaatsen.
- 3/ Trekhaak plaatsen met: A op de (2x4) bouten vermeld in 2/ en C tegen monterestuk -e; bouten vastmaken. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 4/ Reservewiel terugplaatsen.

ATTELAGE N° 81

pour: MERCEDES 407-409-410 Camionnette


COMPOSITION:

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 40
- 8 écrous avec boulons M10-110 (A)
- 4 écrous avec boulons M10-30 (B)
- 1 pièce de montage -e (C)
- 1 pièce de montage -f (B)
- 12 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (C)

MANUEL DE MONTAGE:

- 1/ Enlever la roue de rechange.
- 2/ Dévisser à chaque côté les 4 boulons, qui tiennent les supports pare-chocs au chassis et remplacer ceux-ci par les boulons y livrés. Mettre ceux-ci par l'extérieur et les tuyaux à l'intérieur sur les boulons. Placer la pièce de montage -e au milieu contre l'arrière du pare-chocs et la pièce de montage -f dans le pare-chocs sur les trous prévus. Mettre aussi les boulons.
- 3/ Positionner l'attelage avec: A sur les boulons (2x4) mentionnés à 2/ et C contre la pièce de montage -e. Serrer les boulons. Monter le * et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre la roue de rechange.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

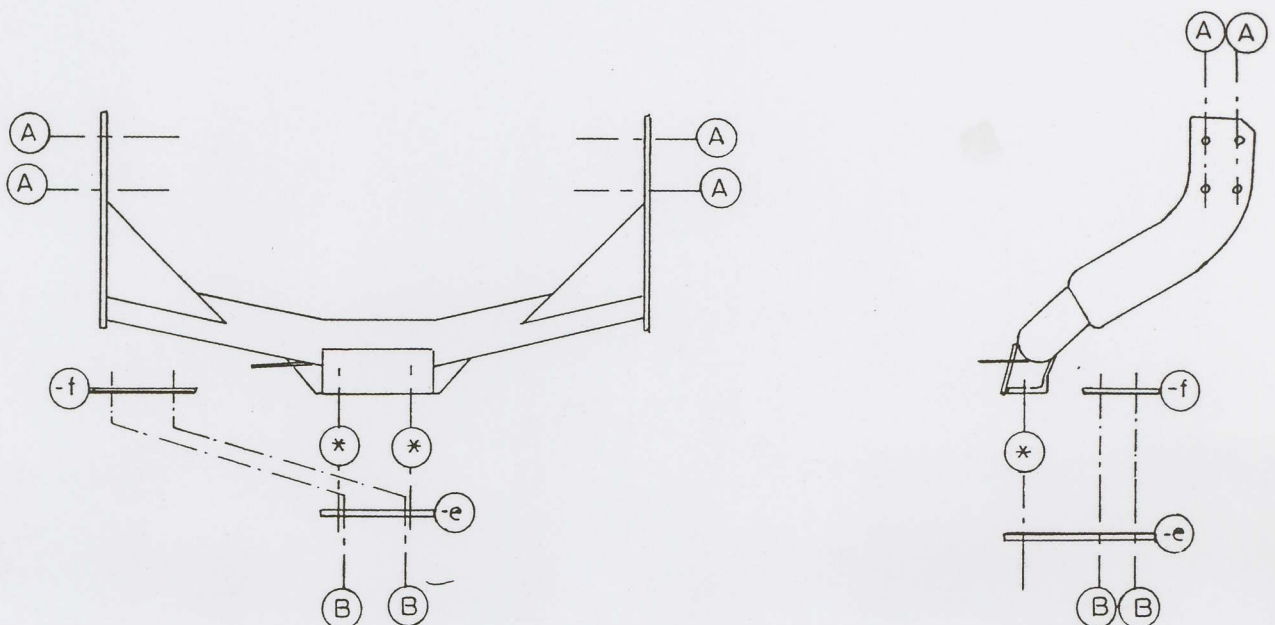

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele GDW aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine GDW)

zie ommezijde
voir au verso