



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 100

voor: **NISSAN Prairie** 4x4 en 2x4 '89 -

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35
- 2 borgrondsels Ø 14
- 2 moeren met bouten M14-50 (A)
- 2 rondsels 50-16-4 (A)
- 2 moeren met bouten M10-30 (B)
- 2 bouten M10-35,1.25 (C-D)
- 1 bout M10-35 (C)
- 1 moerrondsel 65-25 (C)
- 1 monterestuk -e (B)
- 4 borgrondsels Ø 10 (B-C-D)
- 2 borgrondsels Ø 14 (A)

D = 7,50
S = 100
→ = 1600

MONTAGEHANDLEIDING :

1/ Trekhaak plaatsen met : A bovenop de sleepogen achteraan de wagen en op de openingen erin ; bouten en rondsels langs de onderzijde inbrengen ; B tegen afranding in de grond van de laadvloer ; D op de boring voorzien van schroefdraad in chassisbalk ; hierin bijgeleverde bout schroeven ; C op de boring in het chassis. Hierin het moerrondsel plaatsen via een gat in het chassis er juist achter en daarin de bijgeleverde bout schroeven.

N.B. Bij de 4x4-modellen is de boring C ook voorzien van schroefdraad. De bouten bij C en D uitschroeven en vervangen door de bijgeleverde bout met spoed 1.25.

2/ Punten B doorboren met Ø 10,5. Monterestuk -e bovenop de afranding in de laadvloer plaatsen en bouten plaatsen.

3/ Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

ATTELAGE N°: 100

pour: **NISSAN Prairie** 4x4 et 4x2 '89

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35
- 2 rondelles de sécurité Ø 14
- 2 écrous avec boulons M14-50 (A)
- 2 rondelles 50-16-4 (A)
- 2 écrous avec boulons M10-30 (B)
- 2 boulons M10-35,1.25 (C-D)
- 1 boulon M10-35 (C)
- 1 rondelle d'écrou 65-25 (C)
- 1 pièce de montage -e (B)
- 4 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C-D)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (A)

MANUEL DE MONTAGE :



1/ Positionner l'attelage avec : A sur les anneaux de traction à l'arrière de la voiture et sur ses ouvertures ; mettre les boulons et les rondelles par le dessous ; B contre le bord dans le sol de la benne ; D sur le forage prévu de fil de vis dans la poutre de chassis ; mettre ici le boulon livré ; C sur le forage dans le chassis ; Placer ici la rondelle d'écrou par un trou y derrière dans le chassis et y visser le boulon livré.

P.S. Le forage C est également prévu de fil de vis pour les modèles 4X4. Dévisser les boulons à C et D et remplacer les par les boulons avec un pas de 1.25 y livré.

2/ Forer les points B avec Ø10,5. Placer la pièce de montage -e au dessus du bord dans la benne et mettre les boulons.

3/ Monter le * et bien serrer le tout.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

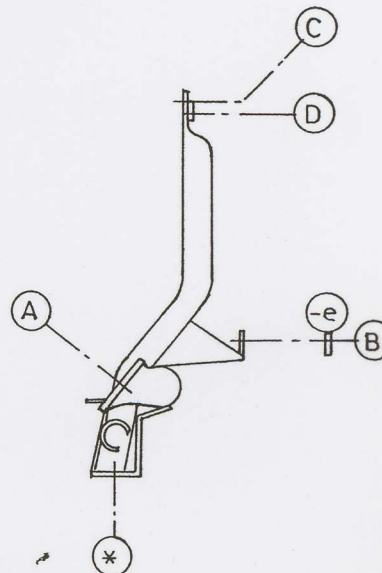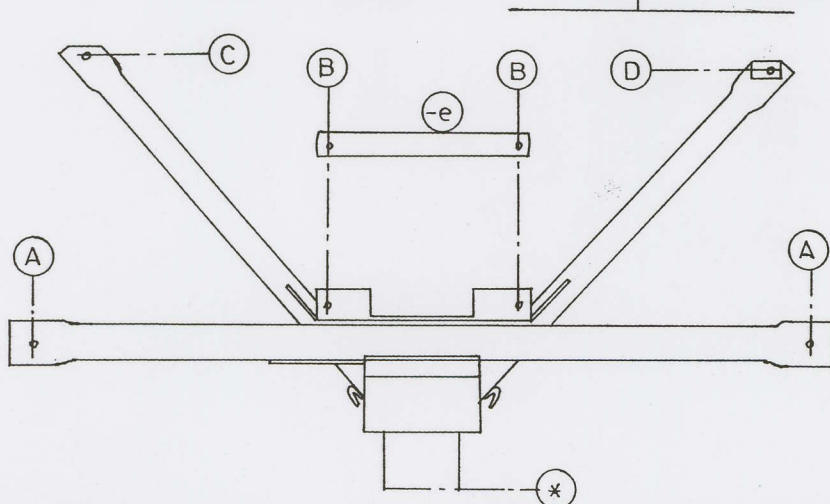

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)