



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 208

voor : FORD ESCORT PSW

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
 - 1 bolhouder - zweestuk
 - 1 bol Ø 50 compleet
 - 2 moeren met bouten M 14 - 35
- } (*)
- 6 moeren met bouten M10-30 (A-B-C)
 - 4 rondsels 60-12 (B-C)
 - 1 monteerstuk -f (A)
 - 6 borgrondsels Ø 10 (A-B-C)
 - 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Reservewiel wegnemen.
- 2/ De trekhaak in het midden afmeten en plaatsen met (A) tegen achterkant carrosserie, (B) tegen onderkant reserve-wielbak en (C) tegen grondplaat koffer.
- 3/ (A-B-C) doorboren Ø 10,5. De bouten met rondsels en monteerstuk -f via de kofferruimte aanbrengen.
- 4/ Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.

ATTELAGE N°: 208



pour : FORD ESCORT PSW

COMPOSITION :

- 1 Attelage
 - 1 Equerre porte-boule
 - 1 Boule Ø 50 complète
 - 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- } (*)
- 6 écrous avec boulons M10-30 (A-B-C)
 - 4 rondelles 60-12 (B-C)
 - 1 pièce de montage -f (A)
 - 6 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C)
 - 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

notices de montage :

- 1/ Enlever la roue de rechange.
- 2/ Messurer le milieu de l'attelage et le placer avec (A) contre l'arrière de la carrosserie, (B) contre le dessous du bac de la roue de rechange et (C) contre la tôle de fond du coffre.
- 3/ Forer les trous Ø 10,5 (A-B-C), mettre les boulons avec rondelles et la pièce de montage -f via le coffre.
- 4/ Monter (*) et bien serrer le tout.

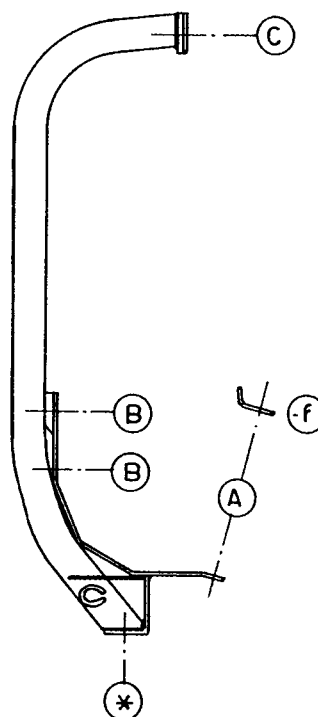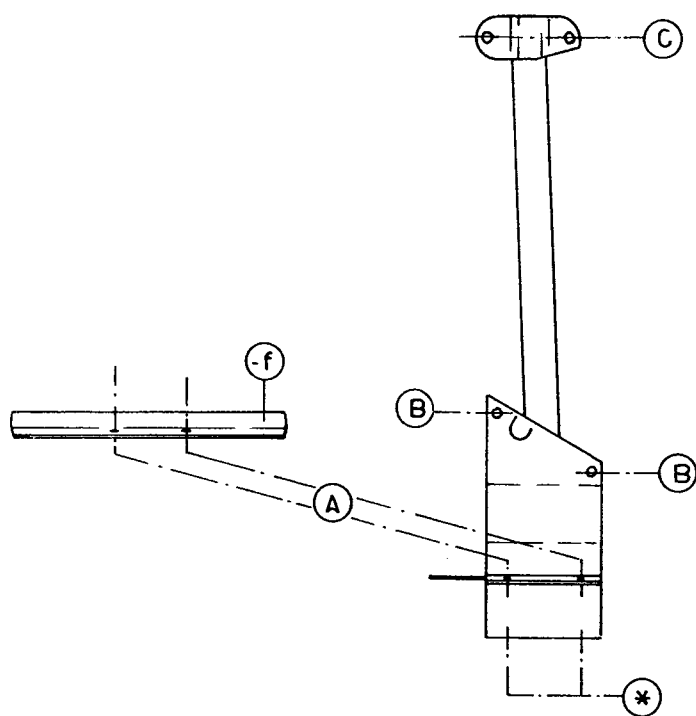

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine