



# TREKHAKEN - ATTELAGES

Molenwegel, 21  
8790 Waregem - België  
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 241

ATTELAGES N°: 241

voor: TOYOTA RAV 4 '94

pour: TOYOTA RAV 4 '94

## SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweetstuk
- 1 bol Ø 50 compleet } (\*)
- 2 moeren met bouten M 14-35 } (\*)
- 2 bouten M12x30 } (\*)
- 1 trekstuk
- 2 borgrondfels 14 mm
- 2 bouten M12x 40 (\*)
- 4 bouten M12/1,25-40 (A)
- 4 rondfels 40-12-4 (A)
- 8 borgrondfels 12mm (\*-A)
- 1 Veiligheidsschakel (\*)

## COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète } (\*)
- 2 Ecrus avec boulons M 14-35 } (\*)
- 2 bouten M12x30 } (\*)
- 1 piece de traction
- 2 rondelles de sécurité 14mm
- 2 boulons M12x 40 (\*)
- 4 boulons M12/1,25-40 (A)
- 4 rondelles 40-12-4 (A)
- 8 rondelles de sécurité 12mm (\*-A)
- 1 Anneau de sécurité (\*)

Goedkeuringsnr. e6\*94/20\*0078\*00

N° d'homologation

valeur 'D' waarde 7,8


valeur 'S' waarde 75

## MONTAGEHANDLEIDING

1. Onder achteraan de wagen, aan beide kanten, de sleepogen verwijderen.
2. Trekhaak plaatsen met A tegen onderkant chassis op de pas vrijgekomen gaten voorzien van schroefdraad, bouten inschroeven. Monteren \* en alles degelijk vastschroeven.

## MANUEL DE MONTAGE

1. Eloigner les deux anneaux de traction.
2. Mettre l'attelage avec A contre les trous qui viennent de sortir, prévu de filet, et serrer les boulons. Monter le \* et bien serrer le tout.

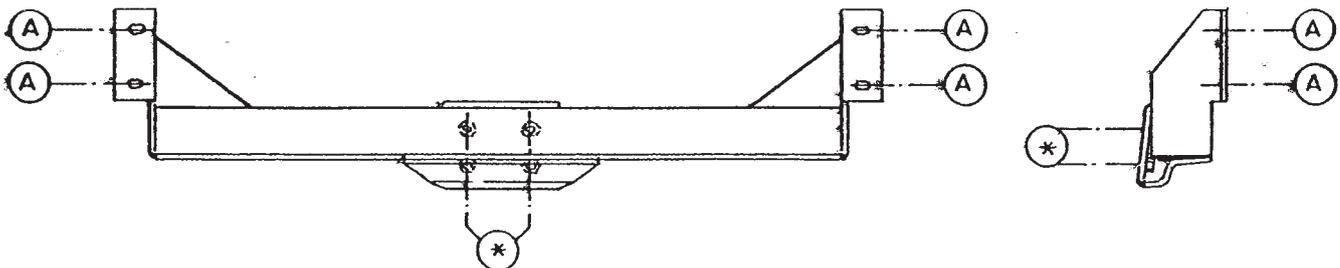

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)  
équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine )