

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
 056 / 60 42 12 (5 l.)

voor : **TOYOTA Landcruiser** Pick-up BJ75/91-

1 trekhaak
1 bolhouder - zweestuk
1 bol Ø 50 compleet
2 moeren met bouten M 14-35
4 moeren met bouten M12-30 (A)
2 bouten M10/1,25-30 (B)
2 bouten M10-30 (C)
2 moerrondsels 60/25-M10 (C)
4 rondsels 40-12-4 (A)
4 borgrondsels Ø 10 (B-C)
4 borgrondsels Ø 12 (A)
2 borgrondsels Ø 14 (*)

- 1/ Sleepoog midden achteraan de wagen verwijderen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met : A op vrijgekomen gaten van sleepoog ; B tegen onderkant dwarsbalk op gaten van schroefdraad voorzien ; C tegen onderkant langsliggers ; deze gaten doorboren met boor Ø 10,5.
- 3/ Alle bouten met rondsels plaatsen. Bij C moerrondsels in chassis plaatsen via openingen in zijwand chassis. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

(zie ommezijde)

pour : **TOYOTA Landcruiser** Pick-up BJ75/91-

1 Attelage

1 Equerre porte-boule

1 Boule Ø 50 complète

2 Erous avec boulons M 14-35

4 écrous avec boulons M12-30 (A)

2 boulons M10/1,25-30 (B)

2 boulons M10-30 (C)

2 rondelles d'écrou 60/25-M10 (C)

4 rondelles 40-12-4 (A)

4 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)


4 rondelles de sécurité Ø 12 (A)

2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

(*) ou le T35 escamotable

- 1/ Enlever l'anneau de traction arrière au milieu.
- 2/ Positionner l'attelage avec : A sur les trous venus libre de l'anneau de traction ; B contre le dessous de la traverse sur les trous prévus de fil de vis ; C contre le dessous des longerons. Forer ces trous avec $\varnothing 10,5$.
- 3/ Placer les boulons avec rondelles. Mettre à C les rondelles d'écrou dans le châssis par les ouvertures dans le côté du châssis. Monter le * et bien serrer le tout.

(voir au verso)

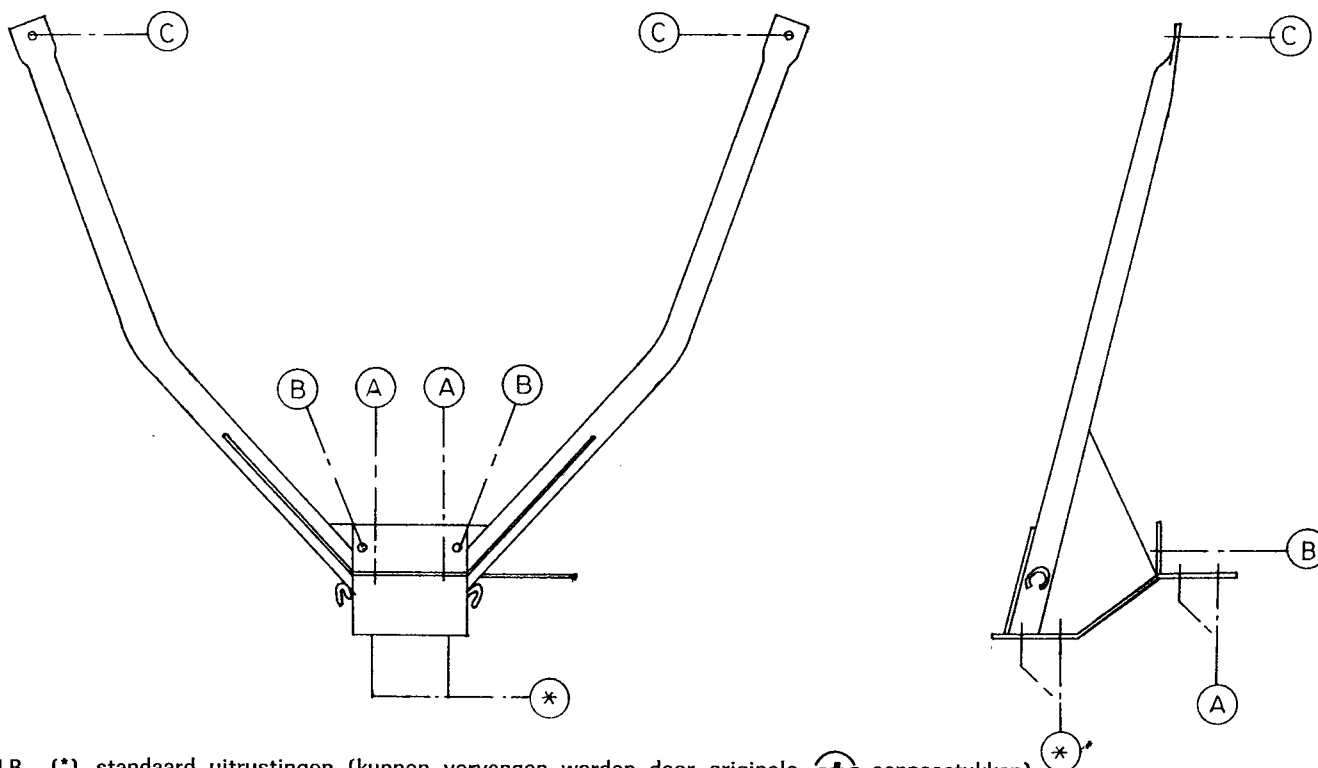

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele ~~gdu~~ aanpasstukken) (*)
 équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine ~~gdu~~)