



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 254

voor: FIAT PUNTO

SAMENSTELLING:

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35
- 1 trekstuk
- 2 borgrondsels 14mm
- 4 bouten M12-40 (*)
- 8 moeren met bouten M10-30 (A-B)
- 2 rondsels 60-12 (B)
- 2 monteerstukken-e (A-B)
- 8 borgrondsels 10mm (A-B)
- 4 borgrondsels 12mm (*)
- 1 veiligheidsschakel (*)

MONTAGEHANDLEIDING

1. Achterbumper demonteren. Uitlaat achteraan losmaken en grondbekleding in koffer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met A tegen grondplaat koffer naast de chassisbalken achteraan. B tegen achterkant koetswerk. Alle gaten doorboren (diam. 10,5mm).
3. Alle bouten inbrengen. Bij A de monteerstukken-e in koffer aanbrengen. Bij B de rondsels eveneens in de koffer aanbrengen. Alles degelijk vastschroeven.
4. Uitlaat terug vastmaken. Bumper terugplaatsen doch eerst midden onderaan een stuk uitsnijden van 7,5cm diepte gemeten vanaf de rand en dit over een breedte van 16cm.
5. * monteren en alles degelijk vastschroeven. Grondbekleding koffer terug aanbrengen.

ATTELAGE N°: 254



pour: FIAT PUNTO

COMPOSITION:

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35
- 1 Pièce de traction
- 2 Rondelles de sécurité 14mm
- 4 Boulons M12-40 (*)
- 8 Ecrous avec boulons M10-30 (A-B)
- 2 Rondelles 60-12 (B)
- 2 Pièces de montage-e (A-B)
- 8 Rondelles de sécurité 10mm (A-B)
- 4 Rondelles de sécurité 12mm (*)
- 1 anneau de traction (*)

MANUEL DE MONTAGE.

1. Démontez le pare-choc arrière. Détachez l'échappement arrière et enlever la couverture du coffre.
2. Placer l'attelage avec A contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres de châssis arrières. B contre l'arrière de la carrosserie. Forer tous les trous (diam. 10,5mm).
3. Positionner tous les boulons. Placer avec A les pièces de montage-e dans le coffre. Placer avec B les rondelles dans le coffre. Bien serrer l'ensemble.
4. Remplacer l'échappement. Découper une pièce au milieu en dessous du pare-choc d'une longueur de 7,5cm mesuré du bord et d'une largeur de 16 cm. Remplacer le pare-choc.
5. Monter le * et bien serrer l'ensemble. Remplacer la couverture du coffre.

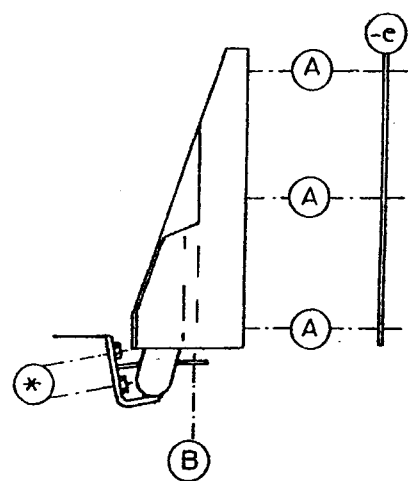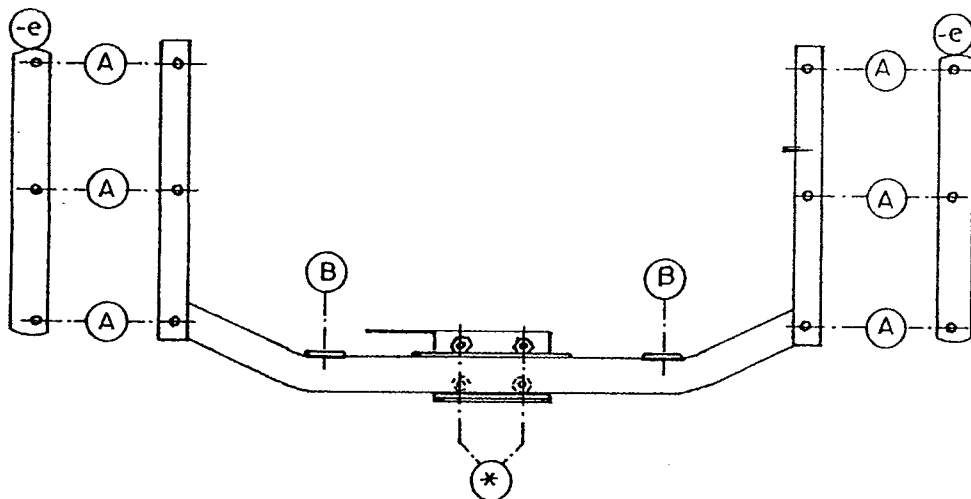

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aansluitstukken)