



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 258 CHRYSLER VOYAGER OP GAS/AU GAZ '91-'95.

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 258
1 flenskogel 50T (*)
2 bouten met moeren M14-35 (*)
2 borgrondrels 14mm. (*)
8 bouten M10-30 (A-B)
8 rondsels 40-12-4 (A-B)
8 borgrondrels 10mm. (A-B)

COMPOSITION :


1 attelage réf. 258
1 rotule à bourrelet 50T (*)
2 boulons avec écrous M14-35 (*)
2 rondelles de sécurité 14mm. (*)
8 boulons M10-30 (A-B)
8 rondelles 40-12-4 (A-B)
8 rondelles de sécurité 10mm. (A-B)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Bumper achteraan demonteren. Aan beide kanten achteraan de sleepogen wegnemen die vast zijn aan zijkanten chassis en bouten uitschroeven.
2. Trekhaak plaatsen met (A-B) tegen zijkant chassis op de vrijgekomen gaten voorzien van schroefdraad en bouten inschroeven. De punten (C) passen tegen achterkant koetswerk op de gaten die vrijkomen door afnemen bumperdraagstukken
3. Bumper terugplaatsen, doch vooraf midden onderaan een stukje uitsnijden van 5 cm. gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 16 cm. en bouten terug inschroeven. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez le pare-chocs arrière. Enlever les anneaux de traction fixés au chassis de chaque côté, déboulonner les boulons.
2. Positionner l'attelage avec (A-B) contre le côté du chassis sur les trous de fixation des anneaux de traction et mettre les boulons. Les points (C) viennent contre l'arrière de la carrosserie sur les trous de fixation des supports pare-chocs.
3. Remettre le pare-chocs après avoir coupé une pièce au milieu de 5 cm., mesuré dès le bord inférieur, sur une largeur de 16 cm. et remettre les boulons. Monter (*) et bien serrer le tout.

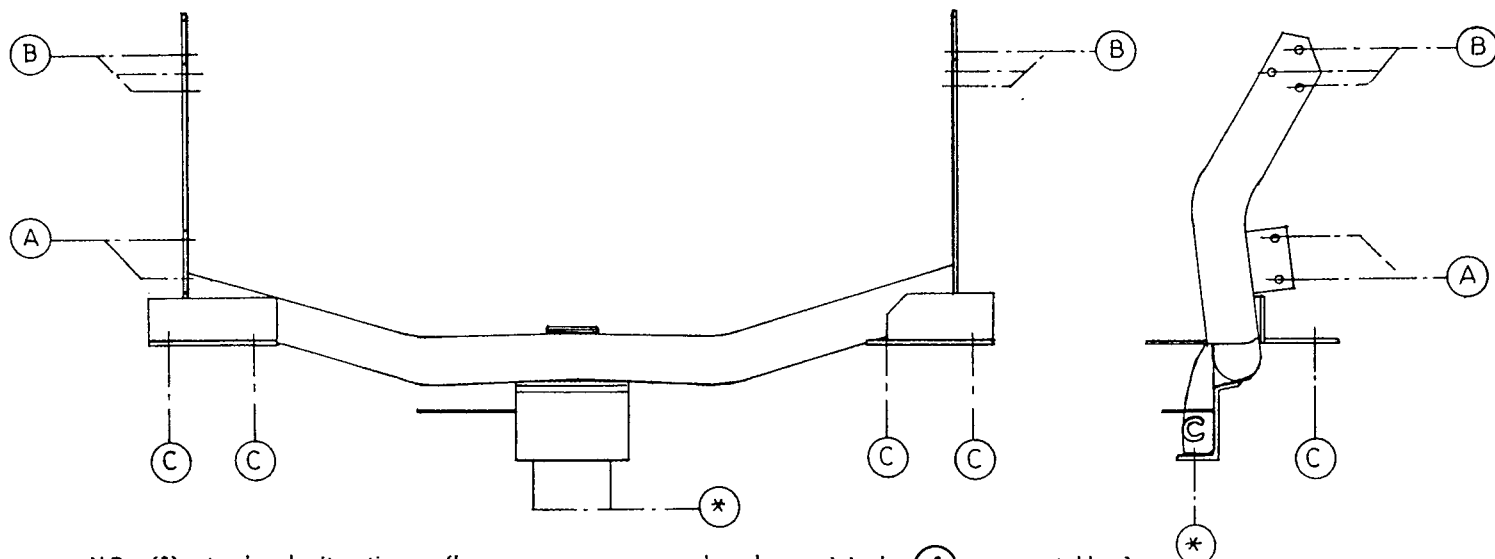

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine)