



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 282

voor: RENAULT Espace '91 - '96.

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35
- 10 moeren met bouten M10-30 (A-B-C-D)
- 2 rondsels 40-12-4 (C)
- 4 rondsels 60/25-12 (B-D)
- 2 monteerstukken -f (A)
- 10 borgrondsels Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Reservewiel wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met : A en B tussen de sleepogen op de boringen ; C past met boringen in schuin liggend chassisprofiel naast reservewiel ; D met gaten in dwarsprofiel chassis achteraan ; bij B' het gat doorboren (Ø 10,5).
- 3/ Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteerstukken -f bij A aan buitenkant bijleggen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 4/ Reservewiel terugplaatsen.

(zie ommezijde)

ATTELAGE N°: 282

pour: RENAULT Espace '91 - '96.



COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35
- 10 écrous avec boulons M10-30 (A-B-C-D)
- 2 rondelles 40-12-4 (C)
- 4 rondelles 60/25-12 (B-D)
- 2 pièces de montage -f (A)
- 10 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la roue de rechange.
- 2/ Placer l'attelage avec : A et B entre les anneaux de traction sur les forages ; C sur les forages dans le profil de chassis oblique ; D sur les trous dans le profil transversal à l'arrière du chassis ; forer à B' le trou (Ø 10,5).
- 3/ Mettre tous les boulons avec rondelles. Placer les pièces de montage -f à A à l'extérieur. Monter le * et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre la roue de rechange.

(voir au verso)

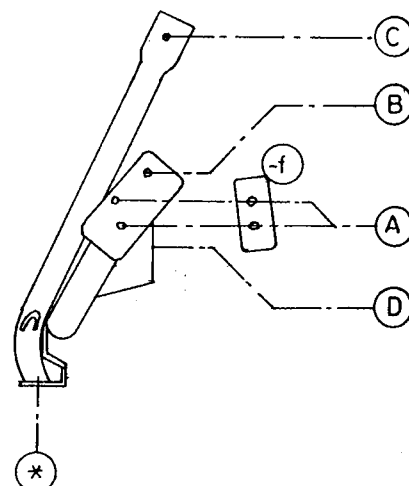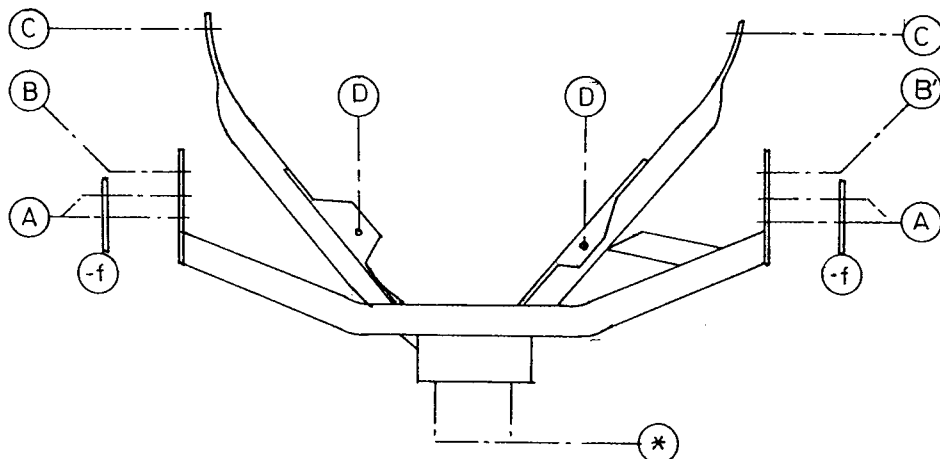

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)