



Daewoo Nexia
1996-....
T 0313



Ref. 0313

EEC APPROVAL N° : e6*94/20*0209*00

D/	5,8:	KN
S/	70 :	kg
Max. →	940:	kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem


TEL. 32 (0) 56/604212 (5) - FAX 32 (0) 56/600193

Email: gdw@gdwtowbars.com - Website <http://www.gdwtowbars.com>



Daewoo Nexia

1996-....
T 0313

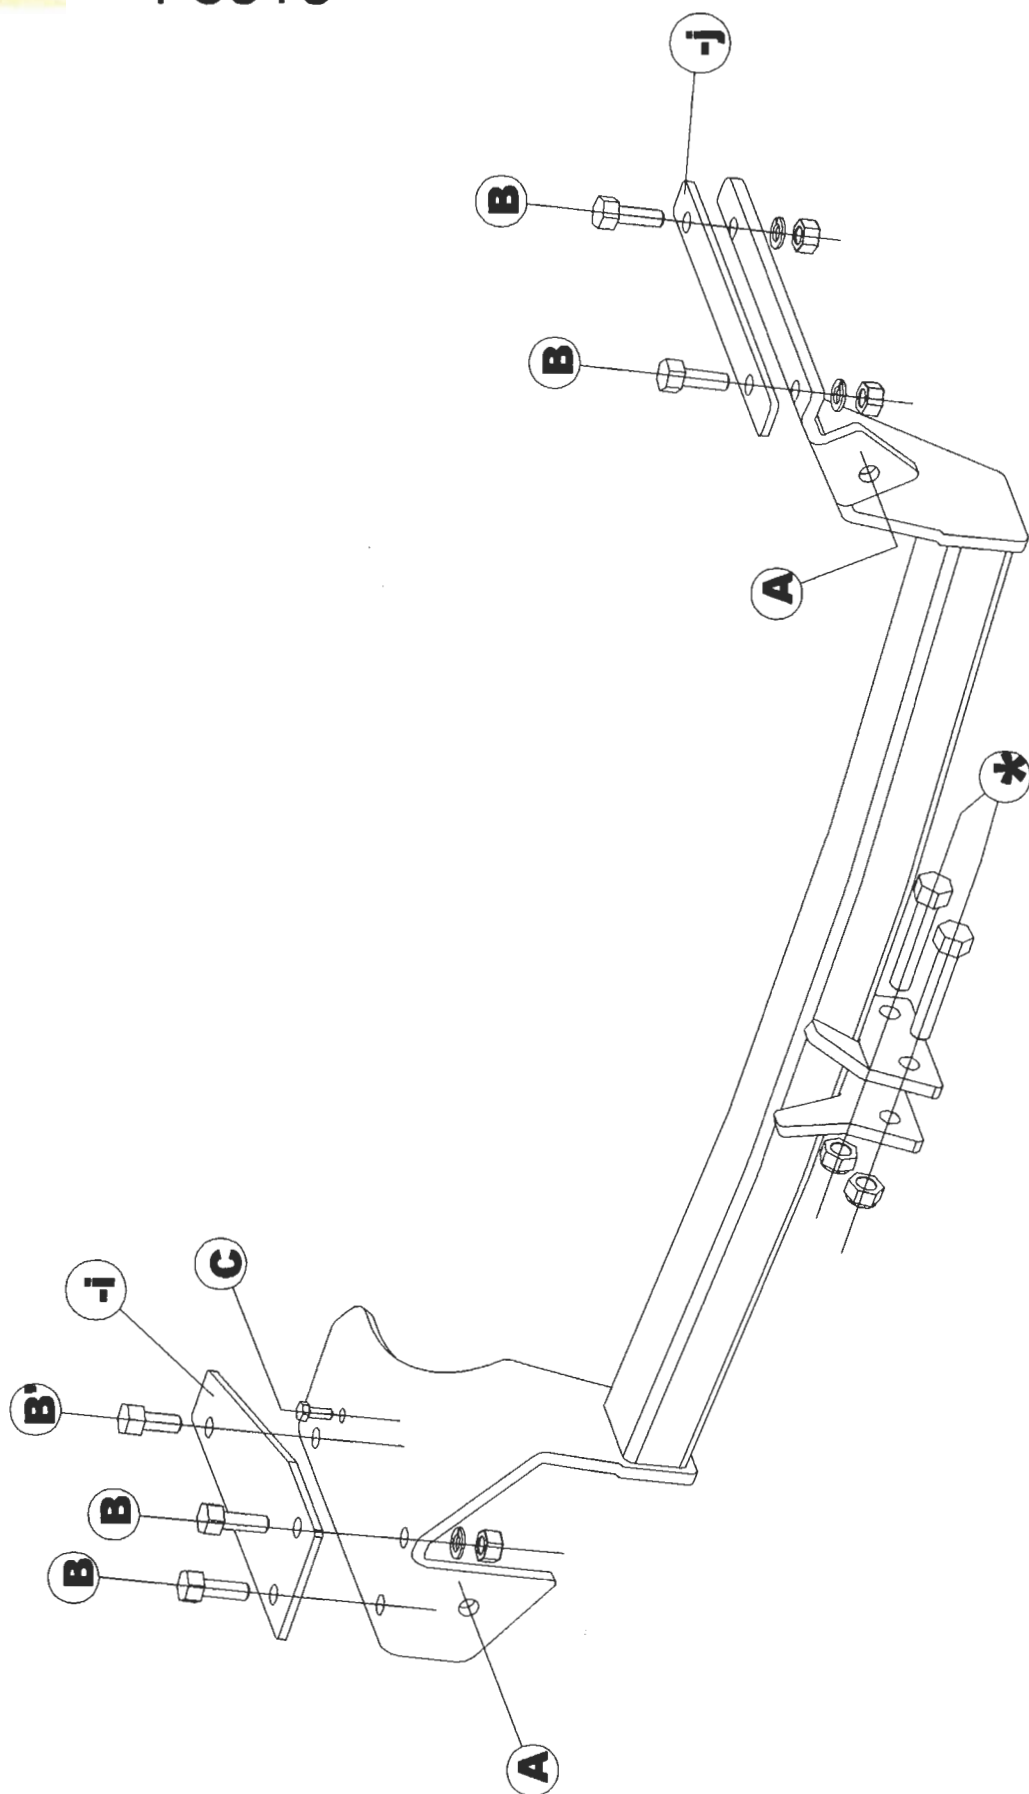



Daewoo Nexia

1996-....

T 0313

Montagehandleiding

- 1) Neem de vloerbekleding weg uit de koffer. Neem de 2 kunststofkappen, die achteraan in de koffer op de versterkingshoeken zitten, weg. Deze dienen na het monteren van de trekhaak teruggeplaatst te worden.
- 2) Aan beide kanten van het voertuig de moertjes, die de bumpersteunen vasthouden aan het chassis, losschroeven. De bumper achteraan losmaken en het hitteschild verwijderen.
Het boutje achteraan links verwijderen door weg te slijpen. Hier komt nadien montagepunt (C) van de trekhaak.
- 3) Plaats de trekhaak met (A) op de vrijgekomen bouten van de bumpersteunen. De punten (B) komen tegen de grondplaat van de koffer, naast de chassisbalken. Deze punten moeten doorgeboord worden met $\varnothing 10,5\text{mm}$. Plaats nu de monteerstukken (-i) en (-j) in de koffer en fixeer het geheel.
- 4) Plaats het hitteschild terug op z'n plaats en zet de uitlaat opnieuw vast. Aan de kunststofkapjes, vermeld in punt 1, moet aan de binnen-zijde iets worden weggesneden zodat deze passen over de geplaatste monteerstukken (-i) en (-j). Plaats ook de vloerbekleding van de koffer terug op zijn plaats.
- 5) Monteer (*) en span alles goed aan.

Samenstelling

1 trekhaak ref. 0313	
1 bolstang T44 XL000	(*)
2 bouten M12 x 70	(*)
2 borgmoeren M12	(*)
4 bouten M10 x 30	(B)
1 bout M10 x 25	(B')
5 moeren M10	(B-B')
5 borgrondsels M10	(B-B')
1 bout M6 x 16	(C)
1 moer M6	(C)
1 borgrondsel M6	(C)
1 monteerstuk -i	(B-B')
1 monteerstuk -j	(B)

N.B.

Voor de MAX. Toegestane massa, welke uw voertuig mag trekken, dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding; electriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Daewoo Nexia

1996-....

T 0313

Notice de montage

- 1) Enlever le revêtement de fond du coffre. Enlever les 2 capuchons en matière plastique sur les 2 coins de renfort vers l'arrière du coffre. Remettre après montage de l'attelage.
- 2) Déboulonner les 2 écrous de la fixation des supports pare-chocs au chassis. Détacher l'arrière de l'échappement et enlever la plaque thermique. Enlever et supprimer le boulon à l'arrière à gauche (couper ou scier). Sera remplacer par le point (C) de l'attelage.
- 3) Positionner l'attelage avec (A) sur les fixations des supports pare-chocs et les points (B) contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres de chassis.
Forer les points (B) en $\varnothing 10,5\text{mm}$ et mettre les pieces de montage (-i) et (-j) dans le coffre et serrer.
- 4) Remettre la plaque thermique et l'échappement. Couper et ajuster les 2 capuchons en matière plastique à l'intérieur en fonction des pièces de montage (-i) et (-j), avant de les remettre.
Remettre le revêtement de fond du coffre.
- 5) Monter (*) et bien serrer le tout.

Composition

1 attelage ref. 0313	
1 tige-boule T44 XL000	(*)
2 boulons M12 x 70	(*)
2 écrous de sécurité M12	(*)
4 boulons M10 x 30	(B)
1 boulon M10 x 25	(B')
5 écrous M10	(B-B')
5 rondelles de sécurité M10	(B-B')
1 boulon M6 x 16	(C)
1 écrous M6	(C)
1 rondelle de sécurité M6	(C)
1 pièce de montage -i	(B-B')
1 pièce de montage -j	(B)

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.