



Corse 3+5D



Montagehandleiding

- 1/ Reserwiel en vloerbekleding in koffer wegnemen.
- 2/ Monteerstuk -g achteraan in de rechter chassisbalk plaatsen passend op bestaande boring, dit via de grotere boring juist ervoor gelegen.
- 3/ Trekhaak plaatsen met: A passend op voormelde boring (zie 2) en bout inschroeven. B past tegen grondplaat koffer naast chassisbalk. C en D tegen onderkant reserwielruimte.
- 4/ B, C en D doorboren (diam. 10,5 mm)
- 5/ Alle bouten met rondsel via koffer bevestigen. * monteren en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE

- 1/ Enlever la roue de rechange et la couverture au fond du coffre.
- 2/ Placer la pièce de montage -g en arrière du longeron droite au trou existant via le forage plus grand qui se trouve devant.
- 3/ Positionner l'attelage avec: A en forage mentionné (voir 2) et visser le boulons. B contre le fond du coffre à côté du longeron de châssis. C et D contre le dessous de la roue de rechange.
- 4/ Forer B, C et D (diam. 10,5 mm)
- 5/ Attacher tous les boulons avec rondelles via le coffre. Monter * et serrer bien l'ensemble.

.B.11
oor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
erwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
gepast bij het boren dat men geen remleiding of elektrische leidingen beschadigt.
marque!!
ur le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
lever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de
lxation.
siller en percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.



EEC nr : e*94/20*0164*00

Valeur-D-waarde : 6,10 kN

Valeur-S-waarde ↓ : 50 kg

Max. → : 1050 kg

OPEL

Type : Corsa 3+5D

N° : 0495


Model : 1993 - 1998

Samenstelling

- 1 trekhaak ref.0495
- 1 bolflens 50T
- 2 bouten M16-50 + moeren
- 4 bouten M10-30 + moeren
- 1 bout M10-30
- 5 borgrondsels M10
- 2 borgrondsels M16
- 2 rondsels 50-12-2
- 1 monteerstuk -f
- 1 monteerstuk -g
- 1 veiligheidsschakel 50T

Composition

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1 attelage ref.0495 | |
| (*) 1 boule à bourelet 50T | (*) |
| (*) 2 boulons M16-50 + écrous | (*) |
| (B-C-D) 4 boulons M10-30 + écrous | (B-C-D) |
| (A) 1 boulon M10-30 | (A) |
| (A-B-C-D) 5 rondelles de sécurité M10 | (A-B-C-D) |
| (*) 2 rondelles de sécurité M16 | (*) |
| (B-C) 2 rondelles 50-12-2 | (B-C) |
| (D) 1 pièce de montage -f | (D) |
| (A) 1 pièce de montage -g | (A) |
| (*) 1 anneau de sécurité 50T | (*) |

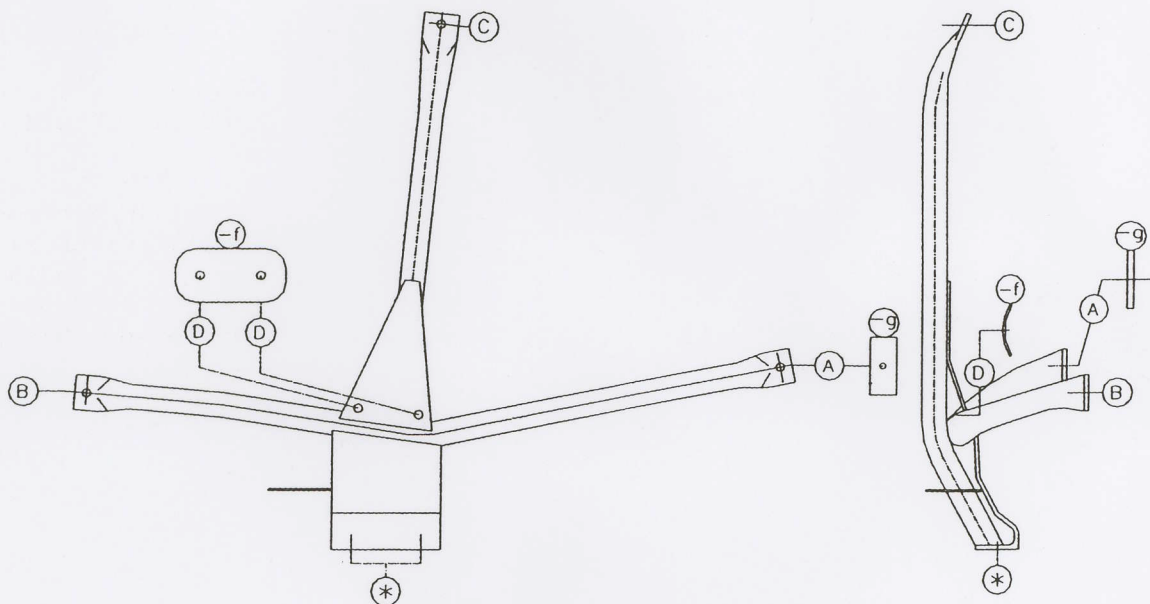

TREKHAKEN  ATTELAGES

GDW N.V.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56/60.42.12

Fax 32 (0) 56/60.01.93