



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 501


voor: **HONDA Civic** 4 d. '92-

SAMENSTELLING:

- 1 trekhaak
 - 1 bolhouder - zweestuk
 - 1 bol Ø 50 compleet
 - 2 moeren met bouten M 14 - 35
 - 1 trekstuk
 - 2 borgrondsels Ø 14
 - 4 moeren met bouten M12-40 (*)
 - 6 moeren met bouten M10-30 (B)
 - 1 moer met bout M12-50 (A)
 - 2 monteerstukken -f (B)
 - 1 monteerstuk -e (A)
 - 6 borgrondsels Ø 10 (B)
 - 5 borgrondsels Ø 12 (*-A)
 - 1 veiligheidsschakel (*)
- (*) of bolstuk T43
of escamotable T35

MONTAGEHANDLEIDING:

- 1/ Vloerbekleding uit koffer nemen. Uitlaat aan rubbers achteraan losmaken.
- 2/ Midden onderkant van bumper stuk van 8 cm wegsnijden, gemeten vanaf de rand op een breedte van 16 cm. De 2 schroeven onderaan bumper wegnemen en na montage van trekhaak terug plaatsen.
- 3/ Trekhaak plaatsen met: A tegen linkerzijkant sleepoog; B tegen grondplaat koffer naast chassisbalken; bij A monteerstuk -e aan andere kant van sleepoog en bevestigen met bout.
- 4/ Punten B doorboren met Ø 10,5. Monteerstukken -f in koffer aanbrengen en bouten plaatsen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Schroeven in onderkant bumper, vloerbekleding en uitlaat terug plaatsen.
(zie ommezijde)

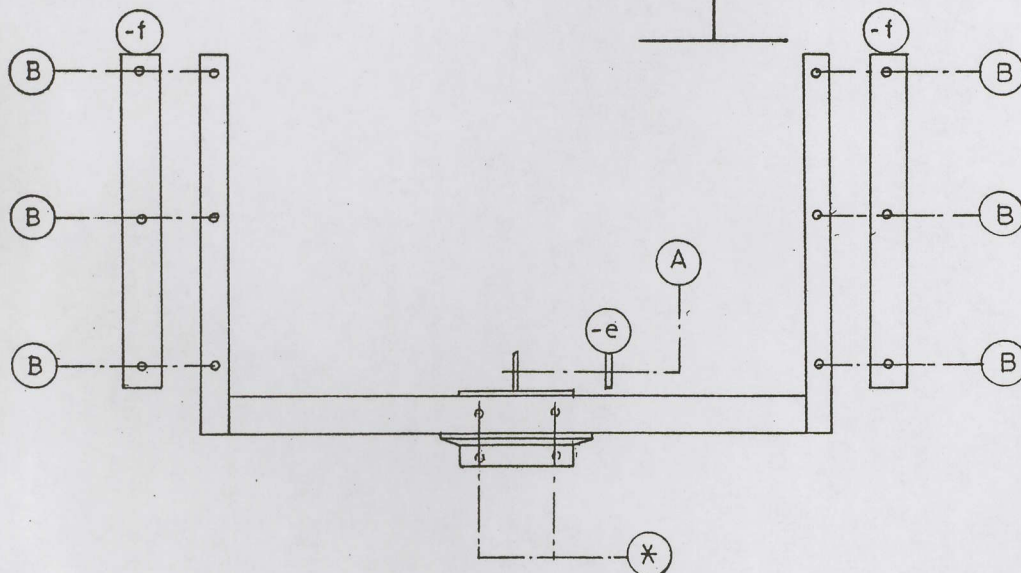

ATTELAGE N°: 501


pour: **HONDA Civic** 4 d. '92 -

COMPOSITION:

- 1 Attelage
 - 1 Equerre porte-boule
 - 1 Boule Ø 50 complète
 - 2 Ecrus avec boulons M 14 - 35
 - 1 pièce de traction
 - 2 rondelles de sécurité Ø 14
 - 4 écrous avec boulons M12-40 (*)
 - 6 écrous avec boulons M10-30 (B)
 - 1 écrou avec boulon M12-50 (A)
 - 2 pièces de montage -f (B)
 - 1 pièce de montage -e (A)
 - 6 rondelles de sécurité Ø 10 (B)
 - 5 rondelles de sécurité Ø 12 (*-A)
 - 1 anneau de sécurité (*)
- (*) ou la pièce-boule T43 ou l'escamotable T35

MANUEL DE MONTAGE:

- 1/ Enlever la couverture de fond du coffre. Détacher les caoutchoucs de l'échappement à l'arrière.
- 2/ Découper au milieu en dessous du pare-choc une pièce de 8 cm mesuré dès le bord sur 16 cm de largeur. Enlever les 2 vis en dessous du pare-choc; remettre après montage de l'attelage.
- 3/ Positionner l'attelage avec: A contre le côté gauche de l'anneau de traction; B contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres de chassis. Placer à A la pièce de montage -e à l'autre côté de l'anneau et fixer avec le boulon.
- 4/ Forer les points B avec Ø 10,5. Placer les pièces de montage -f dans le coffre et mettre les boulons. Monter le * et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre les vis en dessous du pare-choc, la couverture de fond du coffre et l'échappement.
(voir au verso)

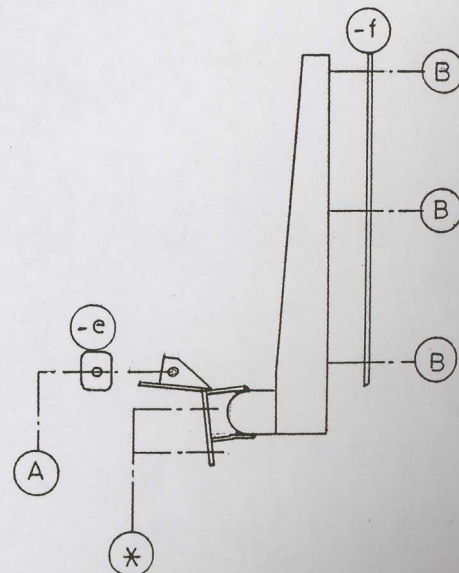

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijde
voir au verso