



# TREKHAKEN - ATTELAGES

NV. GDW DECONINCK  
Hoogmolenwegel 21  
8790 WAREGEM.  
tf. 056/60.42.12  
fax 056/60.01.93

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 535 KIA CERES Pick-up '94-

### SAMENSTELLING :

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1 trekhaak ref. 535         |         |
| 1 flenskogel 50T            | (*)     |
| 2 bouten met moeren M14-35  | (*)     |
| 2 borgrondrels diam. 14mm.  | (*)     |
| 2 bouten met moeren M10-110 | (C)     |
| 2 bouten M10-30             | (B)     |
| 2 bouten M10-35             | (A)     |
| 2 moerrondrels 60/25-M10    | (B)     |
| 2 rondrels 40-12-4          | (C)     |
| 2 monterstukken -f          | (A)     |
| 6 borgrondrels 10mm.        | (A-B-C) |

### COMPOSITION :


|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1 attelage réf. 535           |         |
| 1 rotule à bouret 50T         | (*)     |
| 2 boulons avec écrous M14-35  | (*)     |
| 2 rondelles de sécurité 14mm. | (*)     |
| 2 boulons avec écrous M10-110 | (C)     |
| 2 boulons M10-30              | (B)     |
| 2 boulons M10-35              | (A)     |
| 2 rondelles d'écrou 60/25-M10 | (B)     |
| 2 rondelles 40-12-4           | (C)     |
| 2 pièces de montage -f        | (A)     |
| 6 rondelles de sécurité 10mm. | (A-B-C) |

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Trekhaak plaatsen met (A-B) tegen onderkant chassisbalken. (C) tegen onderkant bumper, indien gemonteerd (is niet origineel).
2. Midden afmeten en daarna alle punten doorboren diam. 10,5mm. Bouten inbrengen. Bij (A) de monterstukken -f in chassis schuiven, passend op voorziene gaten, en bouten inschroeven. Bij (B) moerrondrels in chassis plaatsen via openingen in zijkant en bouten eveneens inschroeven. Bij (C) bouten inbrengen en rondrels bovenaan leggen. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Monter l'attelage avec (A-B) contre le dessous des poutres du chassis. (C) contre le dessous du pare-chocs, si il est monté (il n'est pas d'origine!)
2. Mesurer le milieu et forer tous les points en diam. 10,5mm. Mettre les boulons. Glisser les pièces -f dans le chassis sur les trous prévus au point (A) et boulonner. Au point (B) mettre les rondelles d'écrou dans le chassis via les ouvertures dans le côté et visser les boulons. En (C) mettre les boulons et ajouter les rondelles au dessus. Monter (\*) et bien serrer le tout.

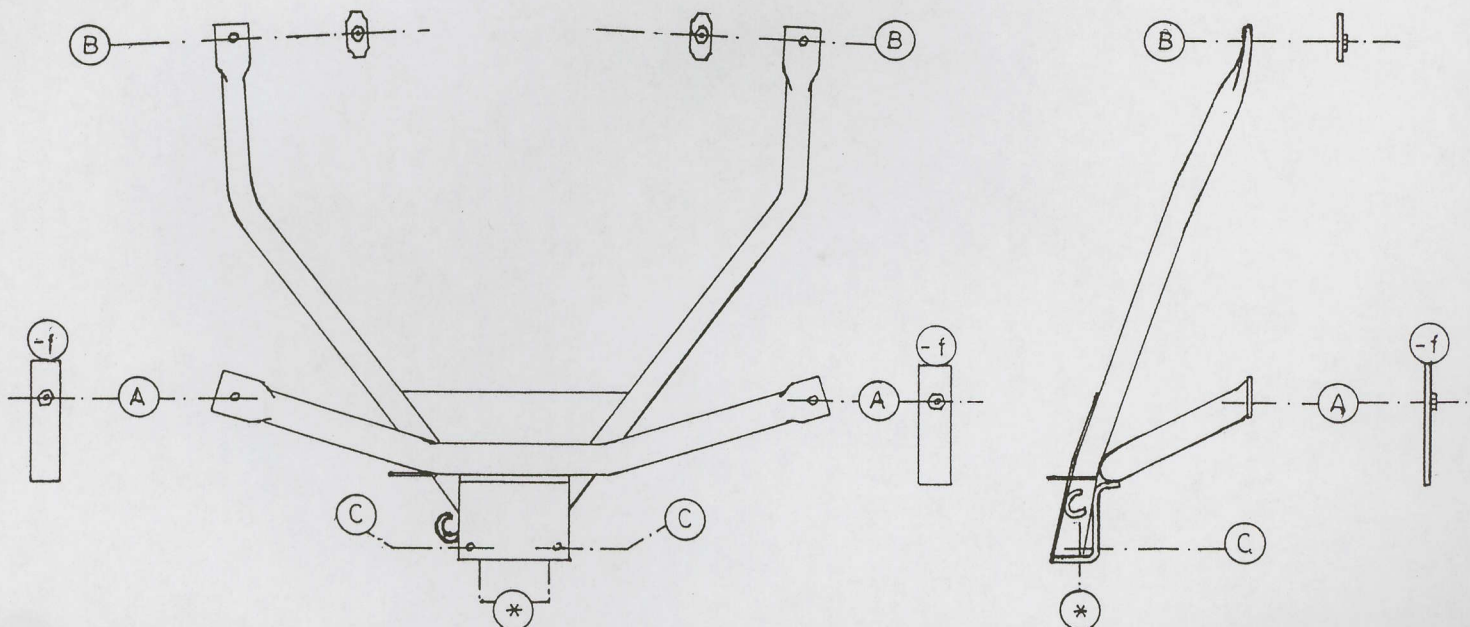

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken) zie ommezijde  
équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine voir au verso