



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 570


voor: TOYOTA COROLLA stw. '74 -

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 2 moeren met bouten M10-30 (C)
- 4 moeren met balkopbouten M10-30 (A)
- 1 moer met balkopbout M10-100 (B)
- 1 moer met balkopbout M10-110 (B')
- 4 rondsels 60-12 (A)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/70 (B)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/80 (B')
- 8 borgrondsels Ø 10 (A-B-B'-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Bekleding laadvloer en reservewiel wegnemen.
- 2/ Trekhaak in het midden plaatsen (nameten !) met :
A tegen bodem van laadvloer ; C tegen voorzijde van carrosserie-plaatwerk en B tegen onderkant chassisbalk (juist tussen bladveer en knalpot).
- 3/ Alle gaten doorboren (Ø 10,5 B en B' enkel in de boven plaat vermeerderen tot Ø 17 om de verhoogde rondsels toe te laten.
- 4/ Alle bouten met rondsels plaatsen : bij A en B via de laadruimte ; bij C via de achterzijde van de carrosserie. Monteren (*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Reservewiel en vloer bekleding terug plaatsen.

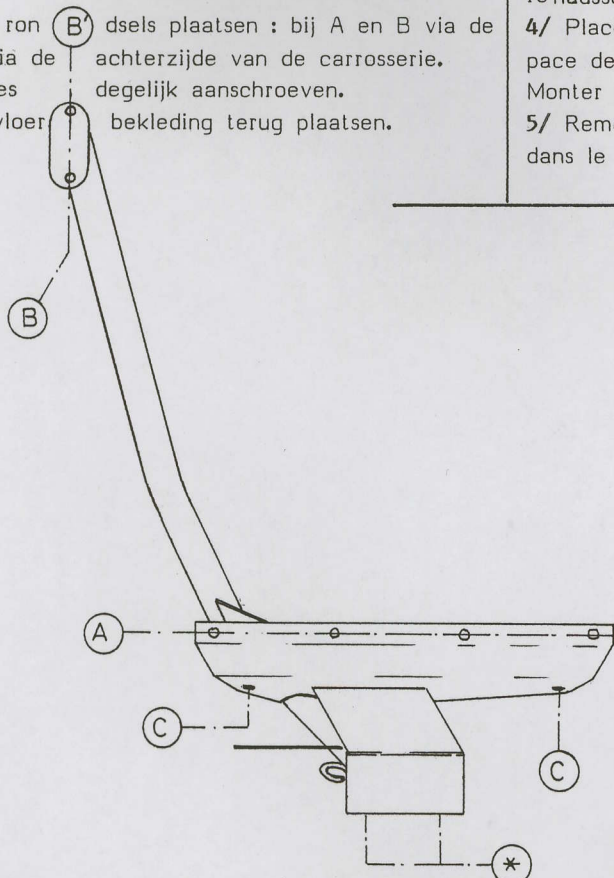

ATTELAGE N°: 570


pour: TOYOTA COROLLA stw. '74 -

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 2 écrous avec boulons M10-30 (C)
- 4 écrous avec boulons à tête ronde M10-30 (A)
- 1 écrou avec boulon à tête ronde M10-100 (B)
- 1 écrou avec boulon à tête ronde M10-110 (B')
- 4 rondelles 60-12 (A)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/70 (B)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/80 (B')
- 8 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-B'-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Enlever le tapis du coffre et la roue de rechange.
- 2/ Mettre l'attelage au milieu (mesurer !) avec : A contre le fond du coffre ; C contre l'avant de la tôle de la carrosserie et B contre le dessous du poutre de chassis (entre ressort à lame et pot d'échappement).
- 3/ Forer tous les trous en Ø 10,5. Agrandir B et B' seulement dans la tôle de dessus jusqu'à Ø 17 pour permettre les rondelles rehaussées.
- 4/ Placer tous les boulons avec rondelles : en A et B via l'espace de charge ; en C via l'arrière de la carrosserie. Monter (*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre la roue de rechange et le tapis dans le coffre.

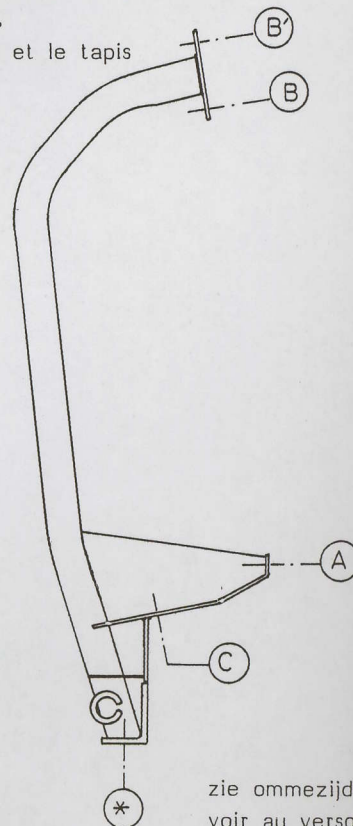

zie ommezijde
voir au verso

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine