



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 666


voor : FORD SCORPIO

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 4 moeren met bouten M10-30 (C-D)
- 1 moer met bout M10-80 (E)
- 3 bouten M10-30 (A-B) 2 rondsels 60-12 (D)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/53 (E)
- 1 monterestuk -g (C) 1 monterestuk -h(A-B)
- 8 borgrondsels Ø 10 (A-B-C-D-E)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ De grondbekleding in de koffer en de achterbumper losmaken en wegnemen.
- 2/ Monterestuk -h via de openingen inbrengen in de dwarsbalk achter-onderaan de wagen met (A) passend op de midden-boring.
- 3/ De trekhaak plaatsen met (A-C-D) tegen de achterkant van de carrosserie met (A) passend op de boring vermeld in 2/. (B) komt tegen de onderkant van dezelfde dwarsbalk en (E) tegen de dwarsbalk juist voor de benzinetank.
- 4/ (B-C-D-E) doorboren Ø 10,5. (E) in de bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om het verhoogd rondsel toe te laten.
- 5/ Alle bouten, rondsels en monterestuk -g via de koffer inbrengen. Bij achter- en onderkant in- (*) en alles degelijk aanschroeven. Monteren van terugplaatsen.
- 6/ Bumper en bekleding

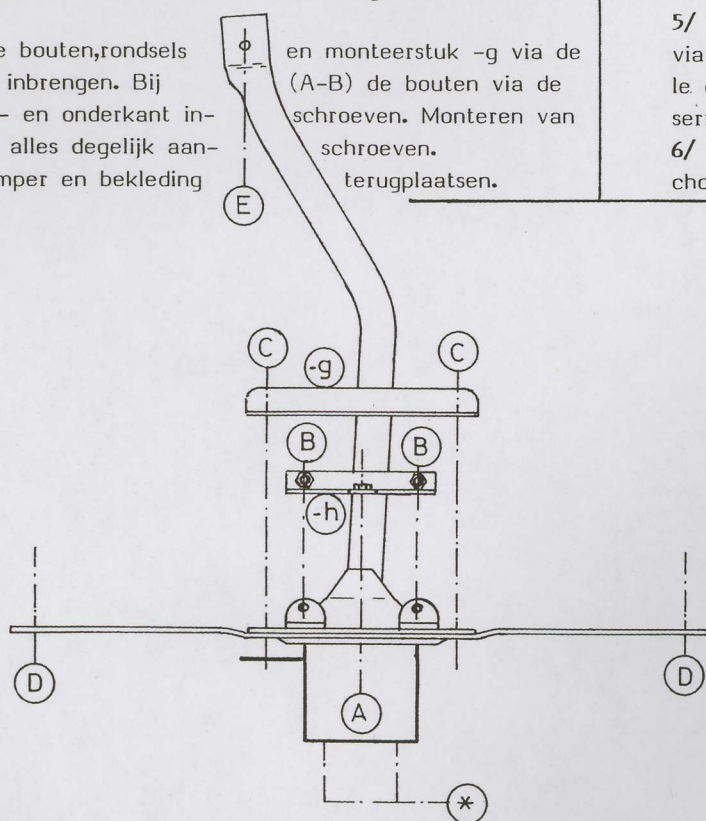

ATTELAGE N°: 666


pour : FORD SCORPIO

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 4 Ecrous avec boulons M10-30 (C-D)
- 1 Ecou avec boulon M10-80 (E)
- 3 Boulons M10-30 (A-B) 2 Rondelles 60-12 (D)
- 1 Rondelle rehaussée 60-16/53 (E)
- 1 Pièce de montage -g (C) 1 Pièce de montage -h
- 8 Rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C-D-E) (A-I)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 14 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Détacher la pare-chocs arrière et enlever la couverture au fond dans le coffre.
- 2/ Mettre la pièce de montage -h dans la traverse via les trous vers l'arrière en dessous de la voiture avec (A) sur le forage au milieu.
- 3/ Positionner l'attelage avec (A-C-D) contre l'arrière de la carrosserie, (A) sur le forage (voir 2/). (B) vient contre le dessous de la même traverse, (E) contre la traverse juste devant le réservoir.
- 4/ Forer (B-C-D-E) en Ø 10,5. Aggrandir (E) dans la tôle de dessus jusqu'en Ø 17 pour permettre de placer la rondelle rehaussée.
- 5/ Mettre tous les boulons, rondelles et pièce de montage -g via le coffre. Boulonner via l'arrière et via le dessous en (A-B). Monter (*) et bien serrer le tout.
- 6/ Remettre la couverture dans le coffre et le pare-chocs.

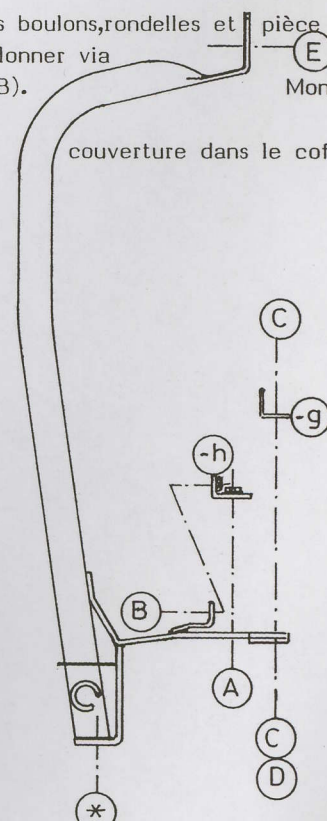

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele GDL aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine GDL)

zie ommezijde
voir verso