



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 704


voor : OPEL KADETT psw. Berline '86-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 16x50
- 5 moeren met bouten M10-30 (B-C-D)
- 2 moeren met bouten M10-90 (A)
- 3 rondsels 60-12 (C-D)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/63 (A)
- 1 monteerstuk -f (B)
- 7 borgsindsels Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 borgsindsels Ø 16 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Reservewiel wegnemen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met (A) passend op de voorziene boringen in onderkant van uiteinde langsligger (deze doorboren tot in de kofferruimte en deze in de bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om de verhoogde rondsels toe te laten.); met (B) passend op de 2 boringen voorzien in onderkant grond in koffer (rubbertjes verwijderen!) (monteerstuk -f in koffer plaatsen met (D) tegen achterkant carrosserie. (D) doorboren (Ø 10,5) en rondsels buitenaan plaatsen bij montage.); met (C) tegen grond van reservewielruimte (ook doorboren Ø 10,5).
- 3/ Bouten met rondsels plaatsen. Monteren (*) en alles degelijk aanschroeven.
- 4/ Reservewiel terugplaatsen.

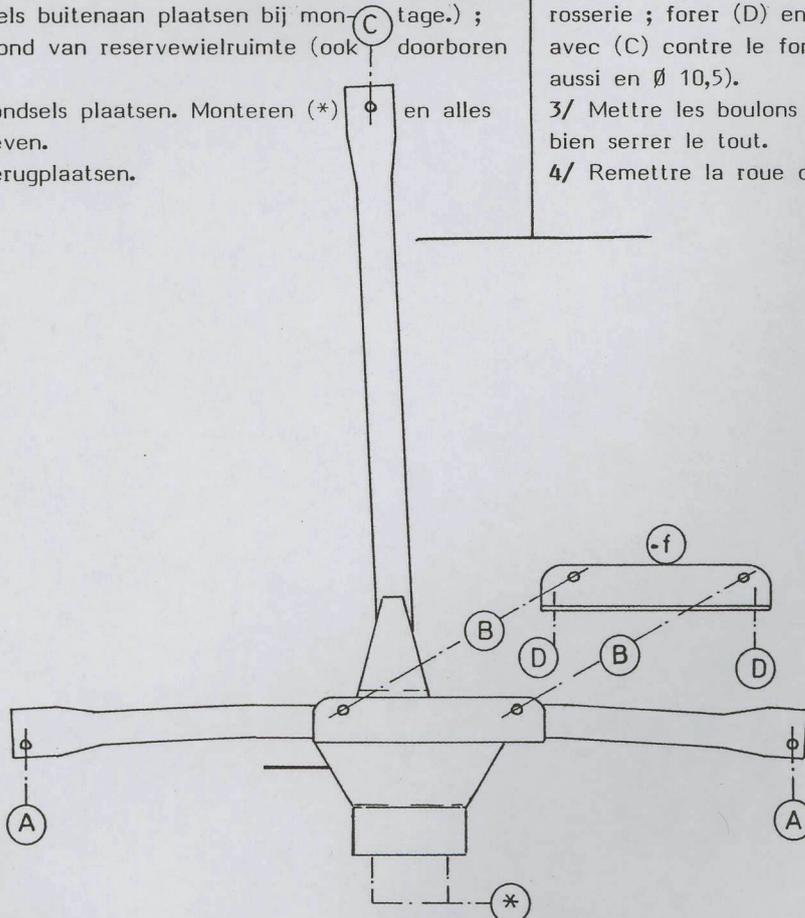

ATTELAGÉ N°: 704


pour : OPEL KADETT voit. Berline '86-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 16x50
- 5 écrous avec boulons M10-30 (B-C-D)
- 2 écrous avec boulons M10-90 (A)
- 3 rondelles 60-12 (C-D)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/63 (A)
- 1 pièce de montage -f (B)
- 7 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la roue de rechange.
- 2/ Positionner l'attelage avec (A) sur les trous prévus dans le dessous au bout des longerons (forer ces trous jusque dans le coffre et agrandir jusqu'au Ø 17 dans la tôle de dessus pour faire mettre les rondelles rehaussées); avec (B) sur les 2 forages prévus dans le dessous du fond de coffre, bouchés des caoutchoucs (enlever les caoutchoucs!) (la pièce de montage -f vient dans le coffre et (D) vient contre l'arrière de la carrosserie; forer (D) en Ø 10,5 avec les rondelles à l'extérieur); avec (C) contre le fond du bac de la roue de rechange (forer aussi en Ø 10,5).
- 3/ Mettre les boulons avec rondelles. Monter (*) et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre la roue de rechange.

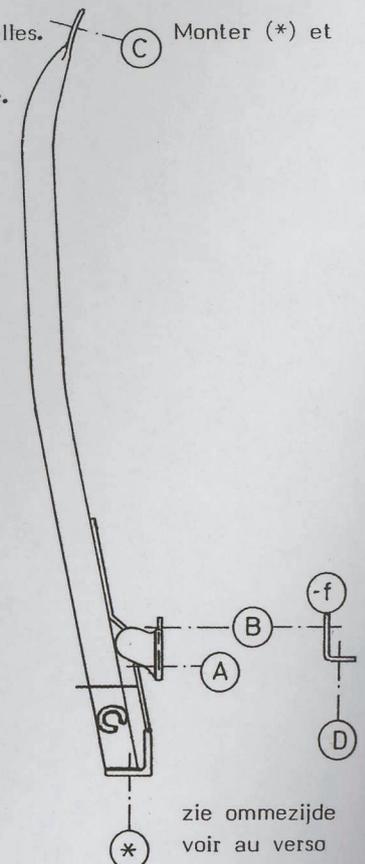

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine