



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 730

voor: FORD TRANSIT P.U. '86 -

SAMENSTELLING:

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35
- 6 moeren met bouten M10-90 (A)
- 2 moeren met bouten M10-180 (B)
- 1 moer met bout M10-30 (C)
- 6 rondsels 40-12-4 (A)
- 2 rondsels 60-12 (B)
- 9 borgrondsels Ø 10 (A-B-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING:

- 1/ Reservewiel wegnemen; uitlaat achteraan chassis losmaken en trekhoog links onderaan demonteren.
 - 2/ Trekhaak plaatsen met: A tussen chassisbalken op voorziene gaten in uiteinden chassis; B tegen onderkant chassis (deze gaten boren Ø 10,5).
 - 3/ Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteren van * en alles degelijk aanschroeven.
- Montagepunt C aan uitlaat bevestigen.

ATTELAGE N°: 730



pour: FORD TRANSIT P.U. '86 -

COMPOSITION:

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35
- 6 écrous avec boulons M10-90 (A)
- 2 écrous avec boulons M10-180 (B)
- 1 écrou avec boulon M10-30 (C)
- 6 rondelles 40-12-4 (A)
- 2 rondelles 60-12 (B)
- 9 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE:

- 1/ Enlever la roue de rechange; détacher l'échappement à l'arrière du chassis et démonter l'anneau de traction à gauche en dessous.
 - 2/ Positionner l'attelage avec: A entre les poutres de chassis sur les trous prévus dans les fins du chassis; B contre le dessous du chassis (forer ces trous en Ø 10,5).
 - 3/ Placer tous les boulons avec rondelles. Monter le * et bien serrer le tout.
- Fixer le point de montage C à l'échappement.

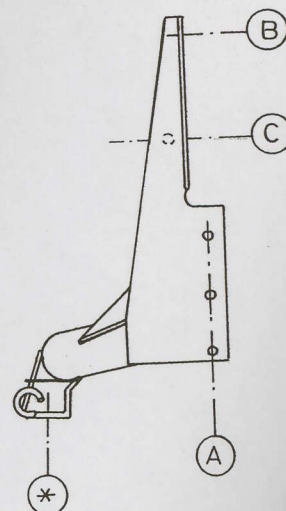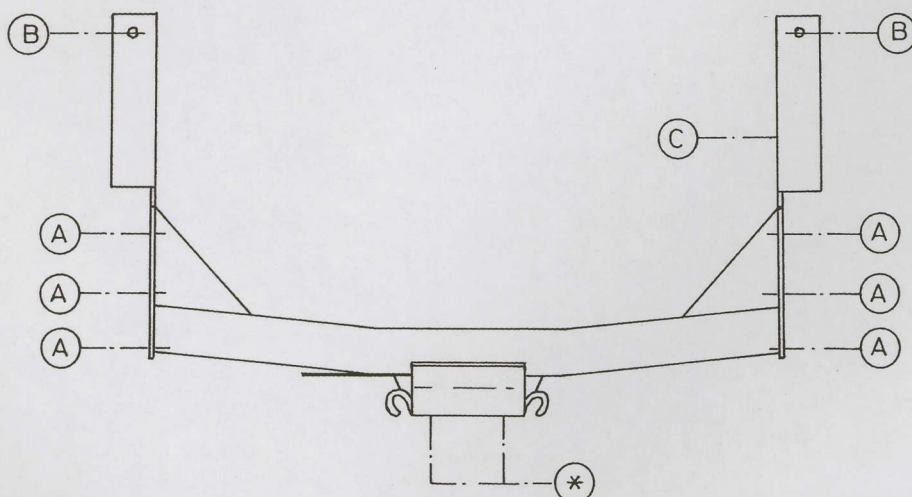

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)
équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)

zie ommezijde
voir au verso