



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 734

voor: MITSUBISHI COLT 3 + 5 d. '87 -

## SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 4 moeren met bouten M10-30 (B-C)
- 2 rondsels 60-12 (C)
- 4 borgrondsels Ø 10 (B-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (\*)

## MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Uitlaat achteraan losmaken.
- 2/ De 4 bevestigingsbouten, die de bumperdraagstukken vasthouden aan chassis losschroeven.
- 3/ Trekhaak plaatsen met : A buitenaan chassis op de voormelde gaten (zie 2/), de bouten nu terug in schroeven en trekhaak meespannen) ; B tegen onderkant chassisliggers en C tegen grondplaat koffer juist op de plaatversterkingen achter de trekogen.
- 4/ B en C doorboren (Ø 10,5 mm) en bouten plaatsen bij B via opening in chassis naast de boring en bij C met rondsels via de kofferruimte.
- Monteren (\*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Uitlaat terug bevestigen

ATTELAGE N°: 734



pour: MITSUBISHI COLT 3 + 5 p. '87 -

## COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 4 écrous avec boulons M10-30 (B-C)
- 2 rondelles 60-12 (C)
- 4 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (\*)

## NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Détacher l'échappement à l'arrière.
- 2/ Dévisser les 4 boulons de fixation, qui tiennent les supports-par-chocs au chassis.
- 3/ Placer l'attelage avec : A à l'extérieur du chassis sur les trous mentionnés (voir 2/, visser les boulons de nouveau et attacher aus l'attelage) ; B contre la tôle de fond du coffre juste aux renforcements de tôle derrière les anneaux de traction.
- 4/ Forer B-C en Ø 10,5 mm et placer les boulons : en B via l'ouverture dans le chassis à côté du forage ; en C avec la rondelles via l'espace de coffre.
- Monter (\*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre et fixer l'échappement.

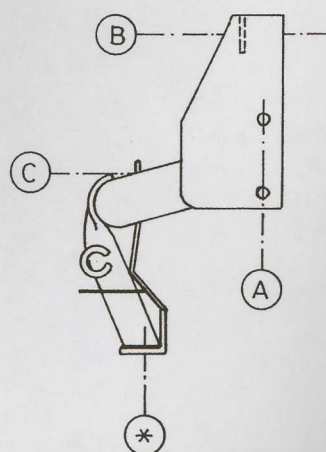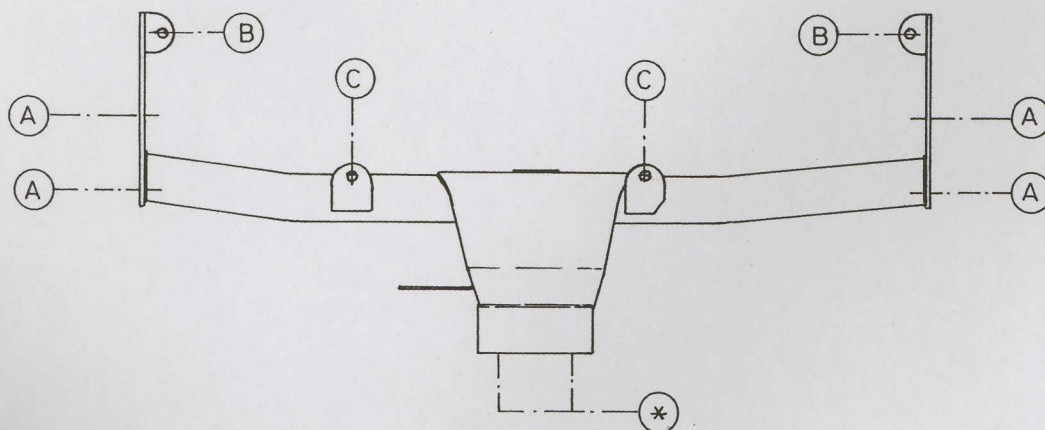

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine

Zie ommezijde  
Voir au verso