



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 768

voor : MITSUBISHI L200 Pick-Up 4x4 '87 -

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 16-50 } (*)
- 2 moeren met bouten M10-30 (A)
- 6 bouten M12-30 (B)
- 2 rondsels 60/25-12 (A)
- 2 monteerstukken -e (B)
- 2 borgrondsels Ø 10 (A)
- 6 borgrondsels Ø 12 (B)
- 2 borgrondsels Ø 16 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achterbumper demonteren en weglaten (wordt door trekhaak vervangen).
 - 2/ Trekhaak plaatsen met (A) tegen onderkant chassis en (B) tegen zijkant buitenaan de chassisliggers op de voorziene boringen.
- Bij (B) de monteerstukken -e in het chassis plaatsen en alle bouten inbrengen.
- Monteren (*) en alles degelijk aanschroeven.

P.S. De kunststofdoppen van de afgenomen bumper afnemen en op de bumper van de trekhaak plaatsen.

ATTELAGE N°: 768

pour : MITSUBISHI L200 Pick-Up 4x4 '87 -



COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 16-50 } (*)
- 2 écrous avec boulons M10-30 (A)
- 6 boulons M12-30 (B)
- 2 rondelles 60/25-12 (A)
- 2 pièces de montage -e (B)
- 2 rondelles de sécurité Ø 10 (A)
- 6 rondelles de sécurité Ø 12 (B)
- 2 rondelles de sécurité Ø 16 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Démonter et enlever le pare-chocs arrière. (est remplacé par l'attelage).
 - 2/ Mettre l'attelage avec (A) contre le dessous du chassis et avec (B) contre le côté à l'extérieur des longerons du chassis sur les forages prévus.
- Placer en (B) les pièces de montage -e dans le chassis et mettre tous les boulons.
- Monter (*) et bien serrer le tout.

P.S. Enlever les bouchons en PVC du pare-chocs et mettre sur le pare-chocs de l'attelage.

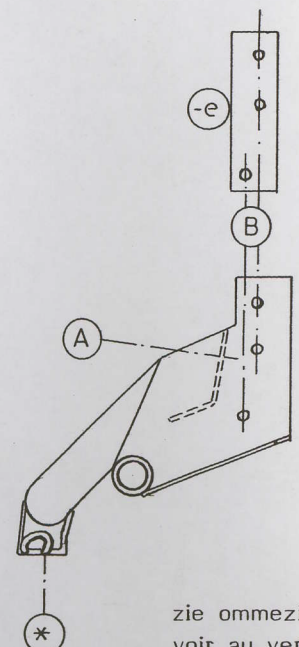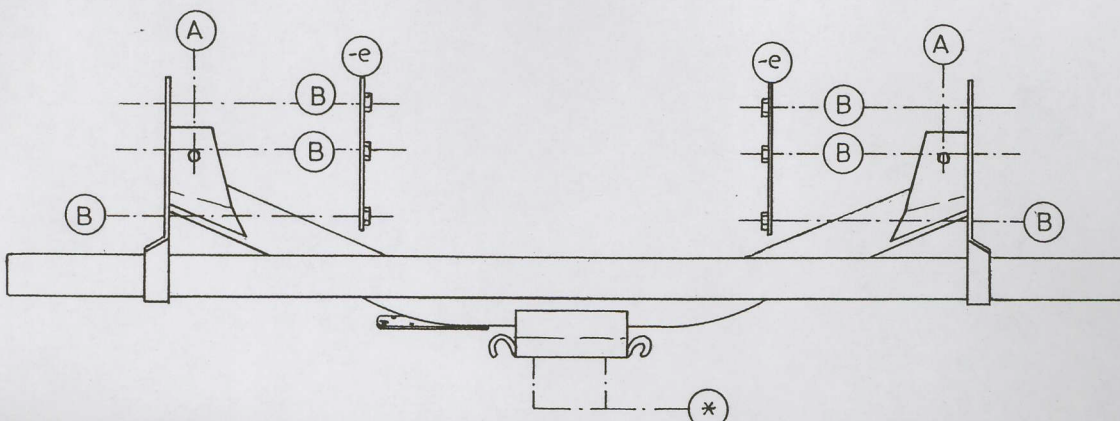

zie ommezijde
voir au verso

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine