



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 818

voor : TOYOTA COROLLA STW. '88-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35
- 3 moeren met bouten M10-30 (B-C)
- 4 bouten M10/1,25-30 (A)
- 2 rondsels 40-12 (B)
- 1 monterestuk -g (C)
- 3 borgrondsels Ø 10 (B-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achteraan de bouten losschroeven die de bumper-draagstukken vasthouden aan het chassis. Het trekoog rechts definitief verwijderen.
- 2/ De trekhaak plaatsen met (A) tegen de onderkant van de chassisdraagstukken op de vrijgekomen schroefgaten (zie 1/) en de bijgeleverde bouten inschroeven. (B) komt tegen de onderkant dwarsbalk van de achterasophanging en (C) tegen de reservewielruimte.
- 3/ (B-C) doorboren Ø 10,5. Bij (C) de bouten met monterestuk -g via de koffer plaatsen. Bij (B) bouten met rondsels in dwarsbalk via openingen onderaan en afgedicht met kunststofdoppen plaatsen. Doppen nadien terugplaatsen.

Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.

ATTELAGE N°: 818



pour : TOYOTA COROLLA STW-BREAK '88-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrus avec boulons M 14-35
- 3 Ecrus avec boulons M10-30 (B-C)
- 4 Boulons M10/1,25-30 (A)
- 2 Rondelles 40-12 (B)
- 1 Pièce de montage -g (C)
- 3 Rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 14 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Déboulonner les boulons qui tiennent les supports pare-chocs au chassis. Enlever définitivement l'anneau de traction droite.
 - 2/ Positionner l'attelage avec (A) contre le dessous du chassis sur ces trous (voir 1/) et fixer les boulons. (B) vient contre le dessous de la traverse de la suspension de l'essieu arrière et (C) contre le bac de la roue de rechange.
 - 3/ Forer (B-C) en Ø 10,5. Mettre en (C) les boulons avec pièce de montage -g via le coffre. Placer en (B) les boulons avec les rondelles dans la traverse via les ouvertures en dessous, couverts de bouchons en PVC, remettre après.
- Monter (*) et bien serrer le tout.

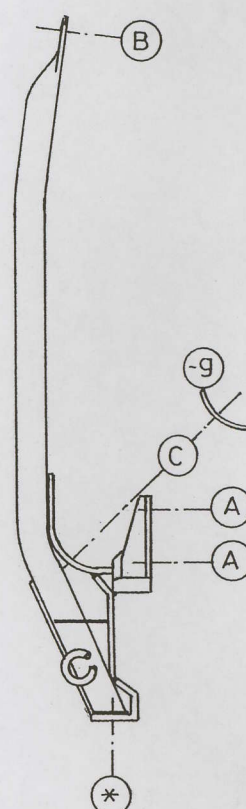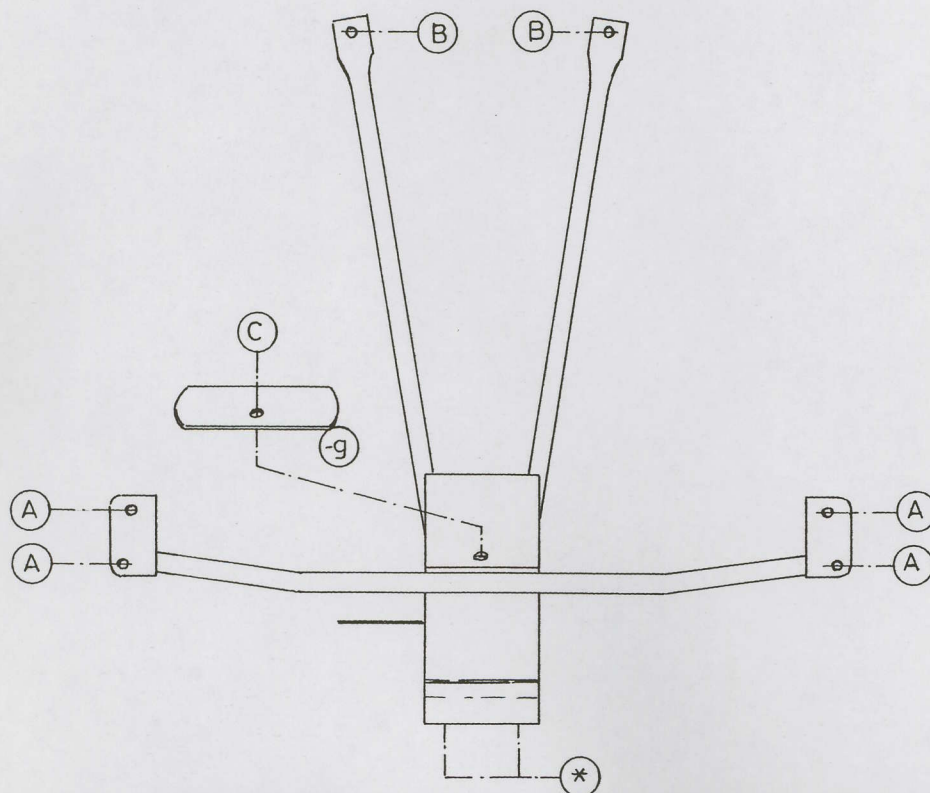

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche de peinture.

zie ommezijde
voir au verso