



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 820

voor: CTTE O.M. 8 types 30-35
gesloten.

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M16x50 } (*)
- 2 moeren met bouten M12-30 (A)
- 2 borggrondsels Ø 12 (A)
- 2 borggrondsels Ø 16 (*)
- 1 veiligheidsschakel (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Het reservewiel wegnemen.
- 2/ Aan beide zijden achteraan het chassis de bouten demonteren en hieraan de trekhaak met (B) bevestigen.
(A) past bij de OM-30 ctte op bestaande gaten en bij de OM-35 ctte dienen deze gaten geboord te worden, om vervolgens de bouten te plaatsen (A).
- 3/ Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.
- 4/ Het reservewiel terugplaatsen, dit zal echter iets lager komen te liggen, wat normaal geen problemen kan opleveren. Wilt u het toch anders dan dient de trede afgezaagd te worden.

ATTELAGÉ N° 820



pour: CTTE fermée O.M. 8
types 30-35

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M16x50 } (*)
- 2 Ecrous avec boulons M12-30 (A)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 12 (A)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 16 (*)
- 1 anneaux de securite (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Démonter la roue de rechange.
- 2/ Démonter les boulons aux deux côtés à l'arrière du chassis et fixer l'attelage avec (B) dans ces trous.
Ci c'est une ctte OM-30 placer (A) sur les trous existants.
Ci c'est une ctte OM-35 placer (A) et forer ces trous.
Placer tous les boulons.
- 3/ Monter (*) et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre la roue de rechange qui viendra un peu plus bas, normalement ça ne pose pas de problèmes, autrement on est obligé de coup le marche-pied.

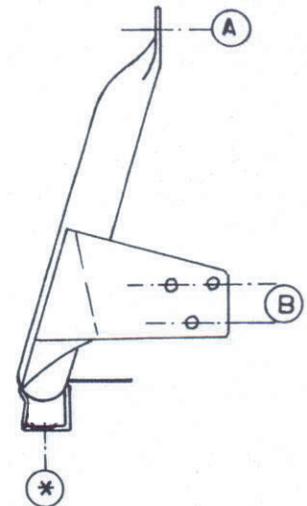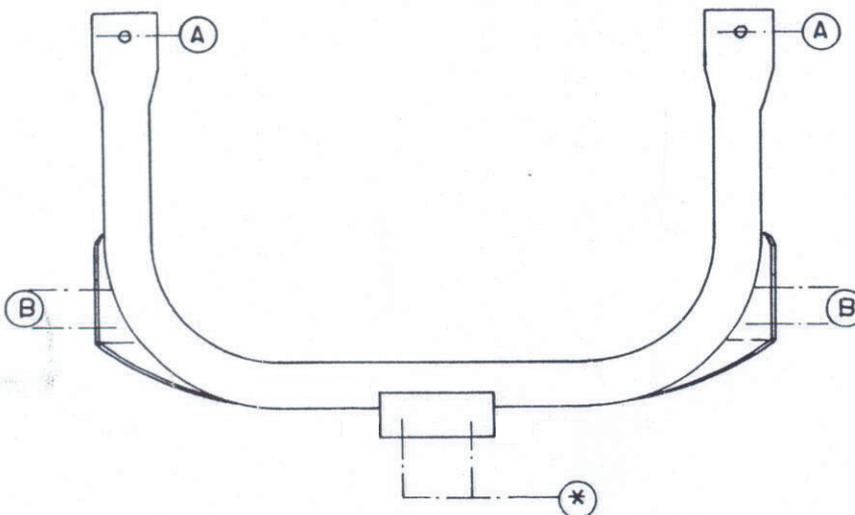

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine