



TREKHAKEN - ATTELAGES

p.v.b.a. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N° : 823

voor :

V.W. PASSAT STW.-VARIANT-BREAK

'81-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M16-50
- 6 bouten M10-30 (B-B'-C)
- 4 rondsels 60-12 (C')
- 2 rondsels 60/25-12 (C)
- 10 borgsindsels Ø 10 (B-B'-C'-C)
- 2 borgsindsels Ø 16 (*)
- 2 moeren met bouten M10-35 (A)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ De bumper demonteren, alsook de bumpersupports, deze laatste worden niet meer gebruikt. De bumper echter aan de trekhaak monteren (A).
- 2/ De trekhaak in het chassis schuiven door de openingen waarin de bumpersupports staken met (B-C) passend op de bestaande gaten.
- 3/ Bij (C) de bouten met rondsels onderaan de wagen plaatsen.
- 4/ Monteren van (*) en alles degelijk aandraaien.

ATTELAGE N° : 823

pour :


V.W. PASSAT STW.-VARIANT-BREAK '81-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrus avec boulons M16-50
- 6 Ecrus avec boulons M10-30 (B-B'-C)
- 4 Rondelles 60-12 (C')
- 2 Rondelles 60/25-12 (C)
- 10 Rondelles de sécurité Ø 10 (B-B'-C'-C)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 16 (*)
- 2 Ecrus avec boulons M10-35 (A)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Démontez le pare-choc ainsi que les supports du pare-choc, on ne fait plus usage de ces supports. Monter le pare-choc à l'attelage (A).
- 2/ Glisser l'attelage dans le chassis par les trous des supports du pare-choc, (B-C) viennent sur des trous existants.
- 3/ En (C) placer les boulons avec rondelles en dessous de la voiture.
- 4/ Monter (*) et bien serrer le tout.

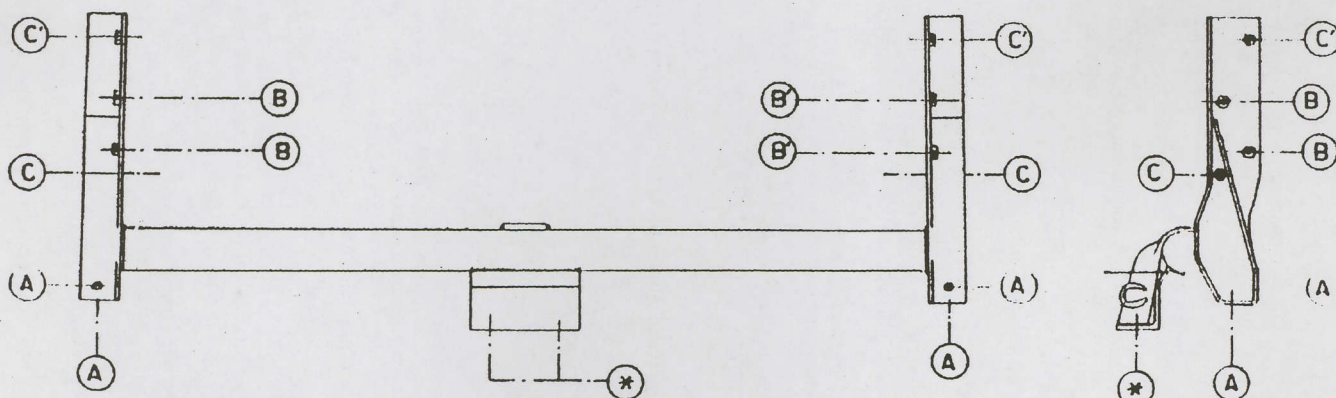

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpassstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine

de originele
voor vervan