



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 828

voor : TOYOTA HI-LUX pick-up 4 X 4
(met bumper in vierkante buis)

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 2 moeren met bouten M12-100 (A)
- 2 moeren met bouten M10-30 (B)
- 2 rondsels 40-14 (A)
- 2 borgrondsels Ø 10 (B)
- 2 borgrondsels Ø 12 (A)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ De trekhaak in het midden plaatsen na afgemeten te hebben, met :
 - (A) tegen de onderkant van de buisbumper,
 - (B) tegen de onderkant van de chassisbalk.
- 2/ (A) en (B) via de onderkant doorboren, (A) met Ø 12,5 en (B) met Ø 10,5.
- 3/ De bouten plaatsen, bij (A) de rondsels 40-14 boven op de bumper monteren.
- 4/ Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.

ATTELAGE N°: 828



pour : TOYOTA HI-LUX pick-up 4 X 4
(avec pare-chocs en tube carré)

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 2 Ecrous avec boulons M12-100 (A)
- 2 Ecrous avec boulons M10-30 (B)
- 2 Rondelles 40-14 (A)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 10 (B)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 12 (A)
- 2 Rondelles de sécurité Ø 14 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Mesurer et positionner l'attelage juste au milieu avec :
 - (A) contre le dessous du pare-chocs en tube carré,
 - (B) contre le dessous du longeron.
- 2/ Forer (A) et (B) via le dessous, (A) en Ø 12,5 et (B) en Ø 10,5
- 3/ Mettre les boulons, avec les rondelles 40-14 au dessus du pare-chocs en (A).
- 4/ Monter (*) et bien serrer le tout.

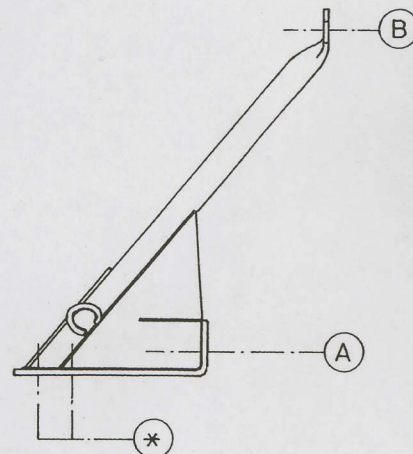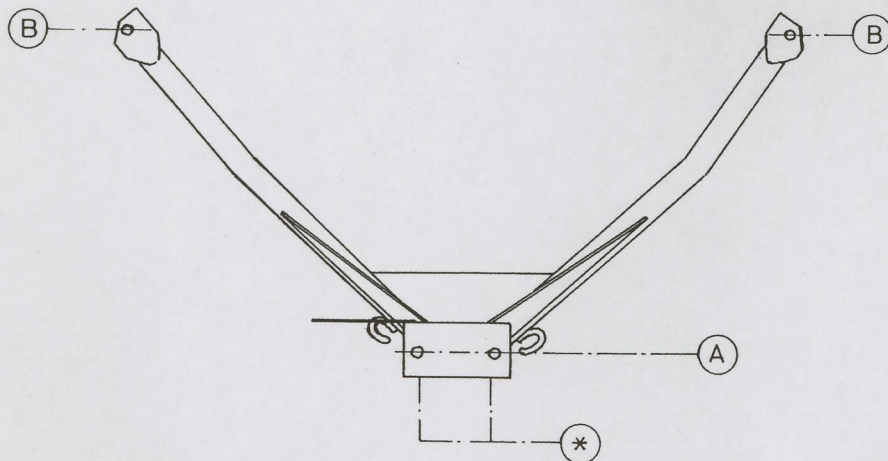

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijde
voir verso