



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 894

voor: HONDA PRELUDE /83-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
 - 1 bolhouder - zweestuk
 - 1 bol Ø 50 compleet
 - 2 moeren met bouten M 16-50
 - 2 moeren met bouten M10-30 (C)
 - 1 moer met bout M10-40 (B)
 - 2 bouten M8-30 (A)
 - 2 rondsels 25-8 (A)
 - 2 rondsels 60-12 (C)
 - 3 borgrondsels Ø 10 (B-C)
 - 2 borgrondsels Ø 8 (A)
 - 2 borgrondsels Ø 16 (*)
- } (*)
- } Modellen '83 -'84 ☆

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Het reservewiel wegnemen.
- 2/ Aan beide zijden achteraan de wagen de achterste bouten van de bumpersupports losschroeven.
- 3/ De trekhaak plaatsen met (A) op deze gaten (zie 2/). De trekkoog past in de opening (B). (C) past tegen de grond van de reservewielruimte juist achter de dwarsbalk (deze gaten boren Ø 10,5).
- 4/ De bouten met rondsels plaatsen, bij (A) via de onderkant. Bij (B) opzij onder de bout door de zweestukken en de trekkoog plaatsen. Bij (C) via de koffer.
- 5/ Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.
- 6/ Het reservewiel terugplaatsen.

ATTELAGE N°: 894

pour: HONDA PRELUDE /83-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
 - 1 Equerre porte-boule
 - 1 Boule Ø 50 complète
 - 2 Ecrouts avec boulons M 16-50
 - 2 Ecrouts avec boulons M10-30 (C)
 - 1 Ecrou avec boulon M10-40 (B)
 - 2 Boulons M8-30 (A)
 - 2 Rondelles 25-8 (A)
 - 2 Rondelles 60-12 (C)
 - 3 Rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
 - 2 Rondelles de sécurité Ø 8 (A)
 - 2 Rondelles de sécurité Ø 16 (*)
- } (*)
- } Modèles '83-'84 ☆

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la roue de rechange.
- 2/ Déboulonner les boulons de derrière aux supports du pare-chocs en arrière de la voiture.
- 3/ Positionner l'attelage avec (A) sur ces trous (voir 2/). L'anneau de traction vient dans l'ouverture (B). (C) vient contre le fond du bac de la roue de rechange juste derrière la traverse (forer ces trous en Ø 10,5).
- 4/ Mettre les boulons et rondelles via le dessous en (A), en dessous via les pièces d'équerre et l'anneau de traction en (B) et via le coffre en (C).
- 5/ Monter (*) et bien serrer le tout.
- 6/ Remettre la roue de rechange.

P.S. Modellen '85 ☆

Bij (A') tussen trekhaak en het segment-rondsel 40-12-4 plaatsen. Bout M10-45 met rondsel 40-12-4 inschroeven.

Bijvoegsel samenstelling



- 1 bout M10-45 (A')
- 1 segment rondsel 40-12-4 (A')
- 2 rondsels 40-12-4 (A')

P.S. Modèles '85 ☆

Mettre en (A') la rondelle segment 40-12-4 et la rondelle 40-12-4 entre l'attelage et le longeron. Serrer le boulon M10-45 avec rondelle 40-12-4.

Composition supplémentaire

- 1 boulon M10-45 (A')
- 1 rondelle segment 40-12-4 (A')
- 2 rondelles 40-12-4 (A')

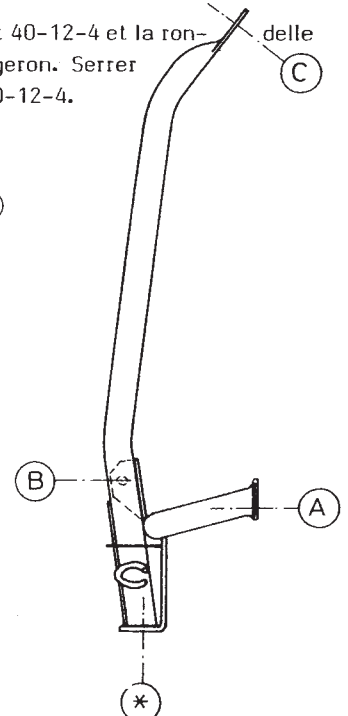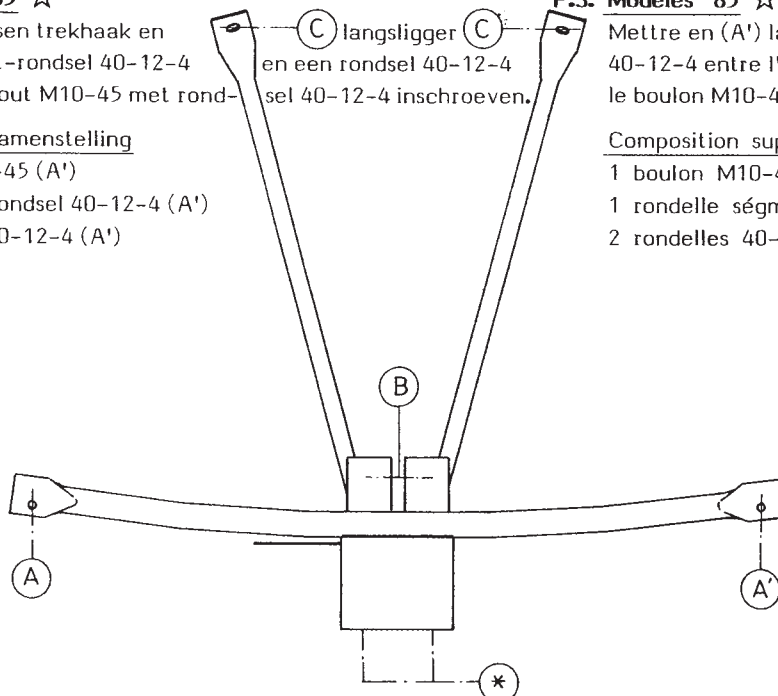

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine