

**Montagehandleiding**

- 1/ Achterbumper demonteren. De stootbalk, zichtbaar na afnemen van bumper, definitief verwijderen. Deze wordt vervangen door de trekhaak.
- 2/ Trekhaak plaatsen door de draagarmen met de punten (A-A') in het chassis te plaatsen, passend op voorziene gaten. Bij (A) monteerstukken (-g) en bij (A') rondseis buittenaan het chassis bijleggen en bouten inschroeven.
- 3/ Bumper terugplaatsen, maar vooraf uit onderkant een stukje wegsnijden zodat de bevestiging van de kogeluitvoering (\*) hierin past.
- 4/ Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

**Manuel de montage**

- 1/ Démontér le pare-chocs arrière; Enlever et supprimer le butoir. Le butoir sera remplacé par l'attelage.
- 2/ Positionner l'attelage en mettant les bras porteur dans le chassis avec (A-A') sur des trous prévus. Ajouter les pièces de montage (-g) aux points (A) et les rondelles aux points (A') à l'extérieur du chassis et boulonner.
- 3/ Remettre le pare-choc mais couper d'abord une pièce côté inférieur du manière qu'on peut fixer la tige-rotule.
- 4/ Monter (\*) et bien serrer le tout.

ECC nr : e6\*94/20\*0061\*01  
 Valeur-D-vaarde : 8.4 KN

Valeur-S-vaarde : 70 kg

Max. : 1550 kg


Skoda  
 Type : Octavia  
 N°: 1019  
 Model: 1997 - . . . . .

**Samenstelling**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1 trekhaak ref. 01019   | (*)    |
| 1 bolstang T43/M000     | (*)    |
| 4 bouten M12-40         | (*)    |
| 1 veiligheidschakel     | (A-A') |
| 6 bouten M10-35         | (A')   |
| 2 rondseis 40-12-4      | (A)    |
| 2 monteerstukken (-g)   | (A-A') |
| 6 borgrondseis M10      | (*)    |
| 4 borgrondseis M12      | (*)    |
| 1 Stekkerdooshouder P03 |        |

**Composition**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1 attelage ref. 1019      | (*)    |
| 1 tige-boule T43/M000     | (*)    |
| 4 boulons M12-40          | (*)    |
| 1 anneau de traction      | (A-A') |
| 6 boulons M10-35          | (A')   |
| 2 rondelles 40-12-4       | (A)    |
| 2 pièces de montage (-g)  | (A-A') |
| 6 rondelles de sûreté M10 | (*)    |
| 4 rondelles de sûreté M12 | (*)    |
| 1 Support de prise P03    |        |

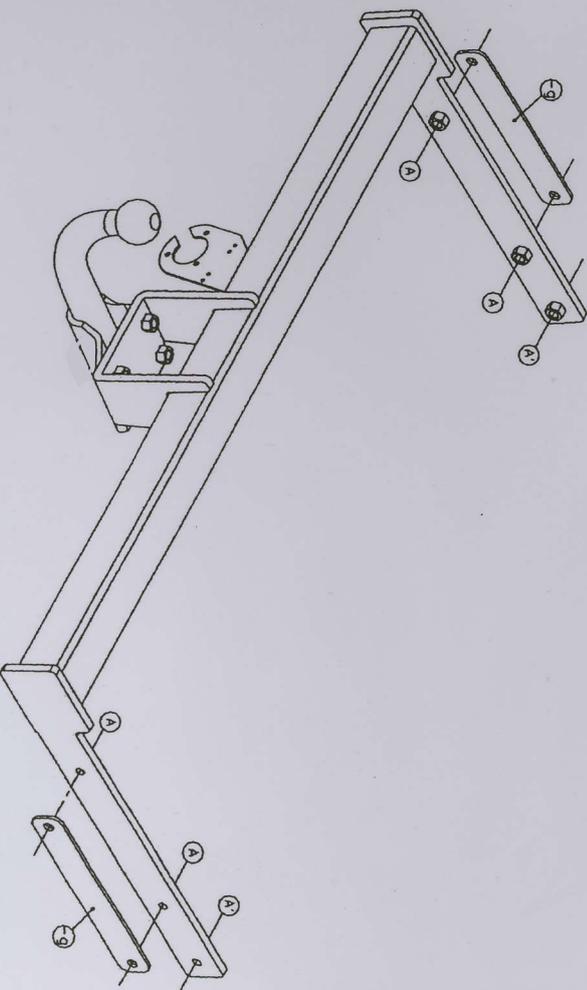

**TREKHAKEN ghl ATTELAGES**

GM N.V.  
 Hoogmolenwegel 23  
 B-8790 WARSEM  
 Tel. 32 (0) 56/60.42.12  
 Fax 32 (0) 56/60.01.93