



## Peugeot Boxer 06/'06-

✓ STANDARD ✓ XL

## Fiat Ducato 06/'06-


✓ STANDARD ✓ XL ✗ E-DUCATO

## Citroën Jumper 06/'06-

✓ STANDARD ✓ XL

## Opel Movano 12/'21-

✓ STANDARD ✗ E-MOVANO

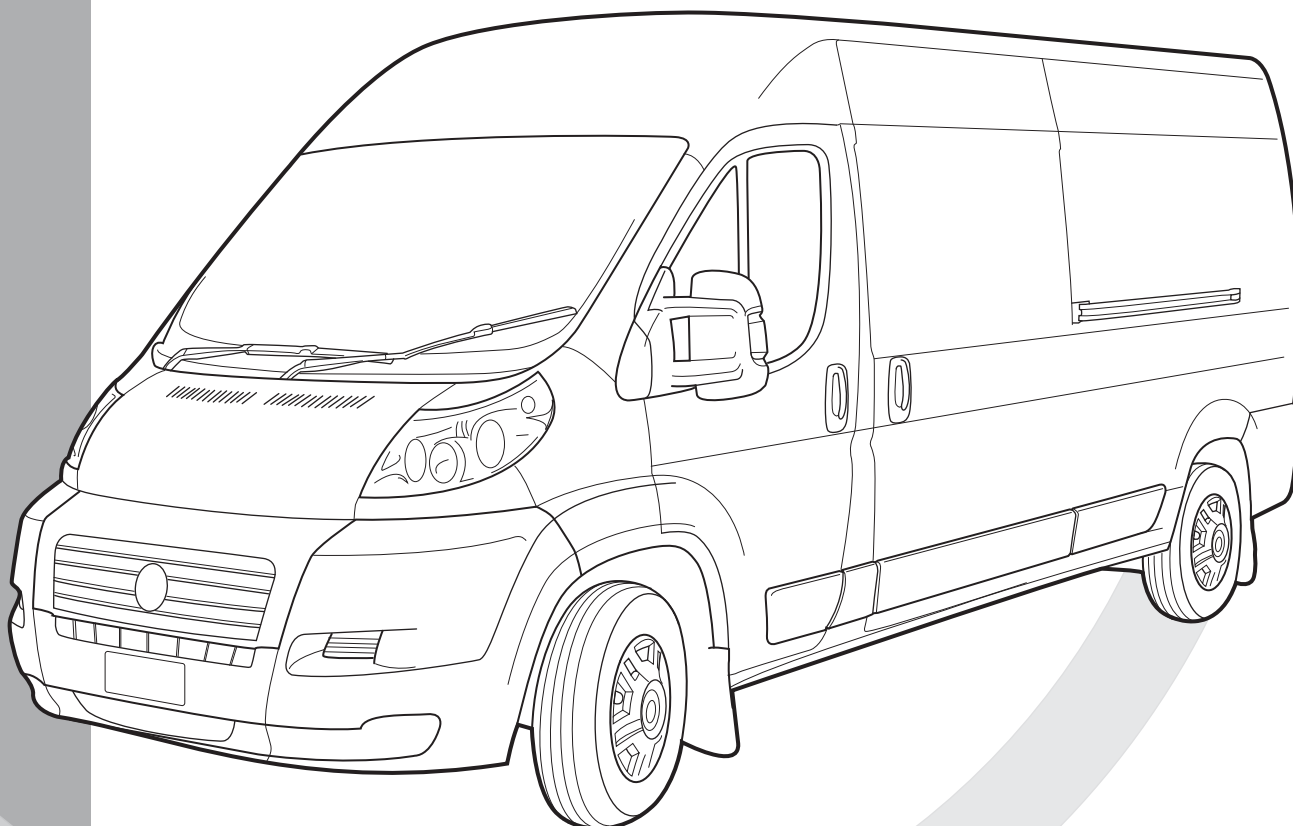

*Montage*

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

*Montage*

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire monté sur la boule d'attelage, sont de nature différentes. Des limites différentes peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

*Fitting*

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

*Montage*

- Halten Sie die Anhängerkupplung zunächst unter das Fahrzeug und prüfen Sie, ob alle Punkte übereinstimmen.

Die Last eines Anhängers und die Last eines an der Zugkugel montierten Zubehörs unterscheiden sich grundsätzlich. Für beide können unterschiedliche Grenzwerte gelten. Wir verweisen diesbezüglich auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder empfehlen Ihnen, sich an Ihren Vertragshändler zu wenden.

*Montaje*

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

*Montering*







- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

*Montaggio*

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

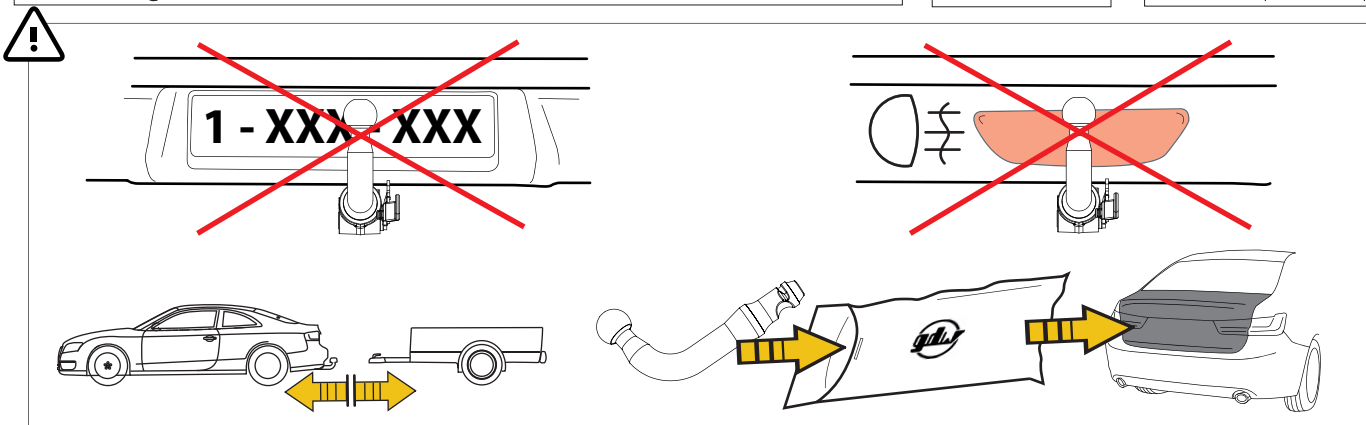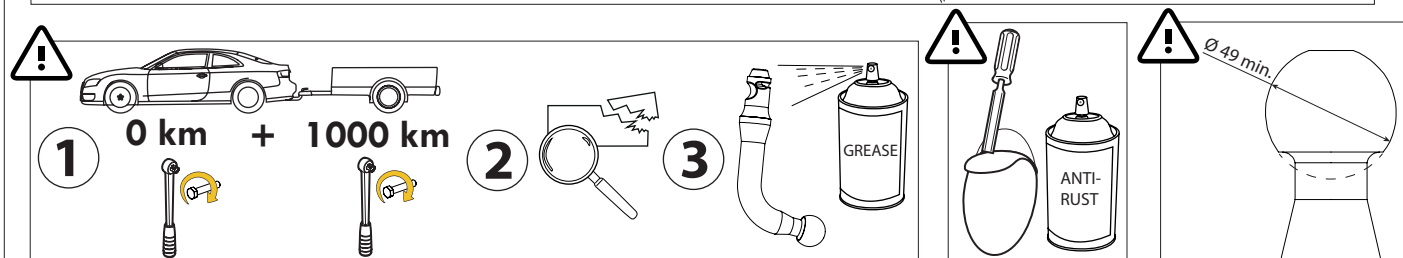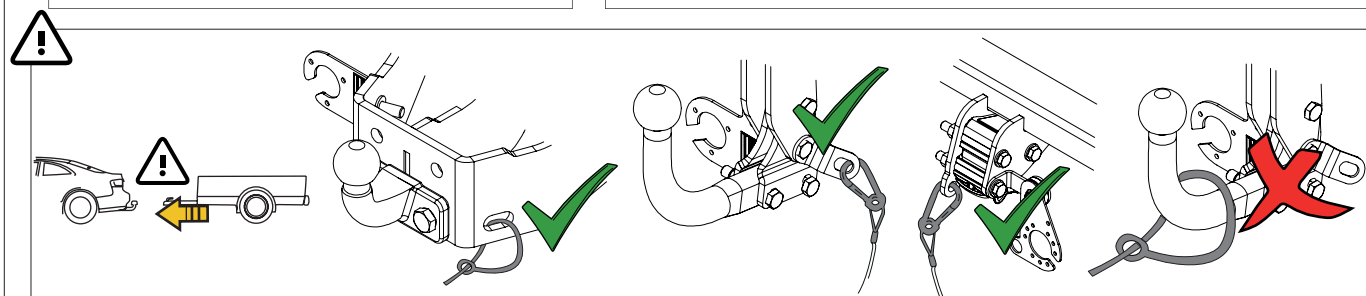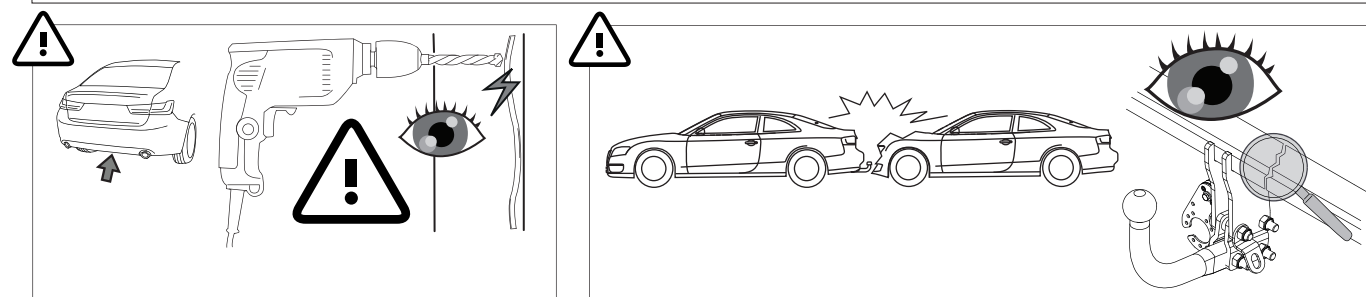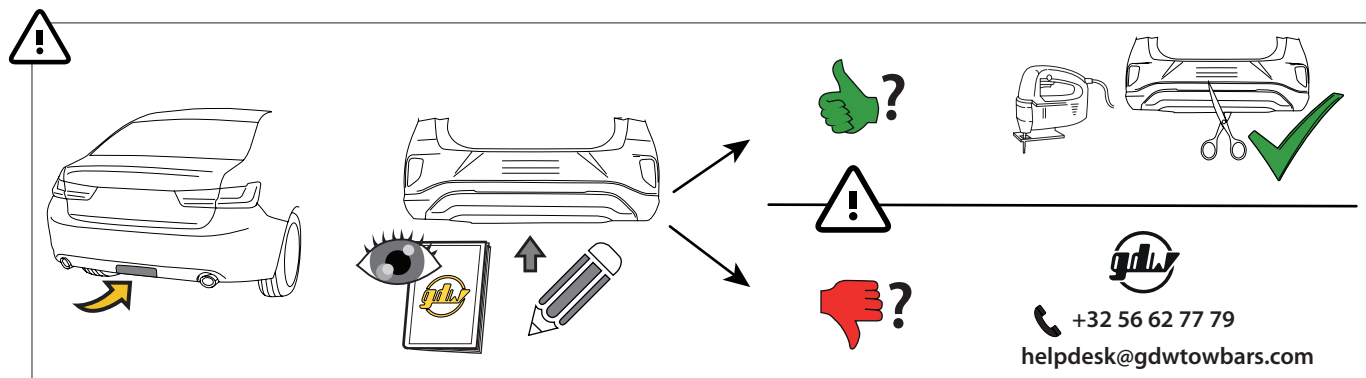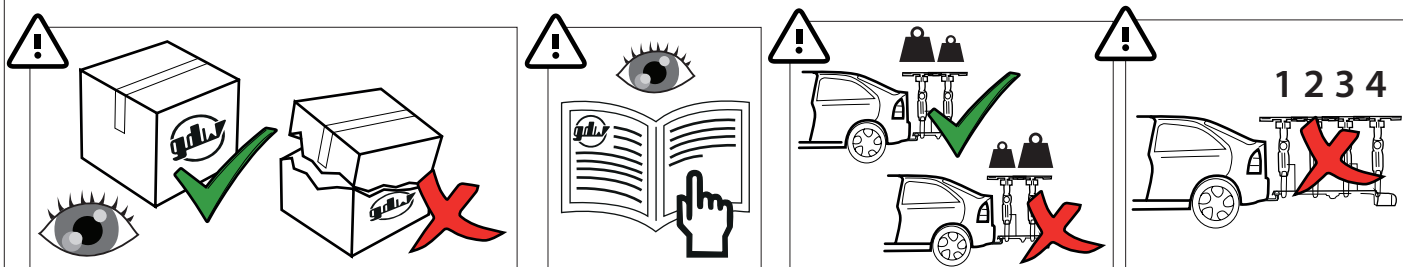

MADE BY



**D 15,85**

**F**

**E<sub>6</sub>**

BELGIUM

**S 150**

EC-N°

55R- 01 1303

REF N°

2144

SERIAL N°


XXXX

# DESCRIPTION

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer '06-,  
Opel Movano '21-



D =




X


X 0.00981 ≤ 15,85 kN




+



S =



≤ 150 kg





≤ 3000 kg



See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!




See the user manual of the vehicle for correct use of bicycle carriers!

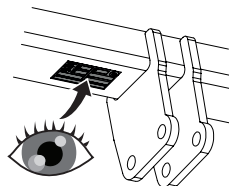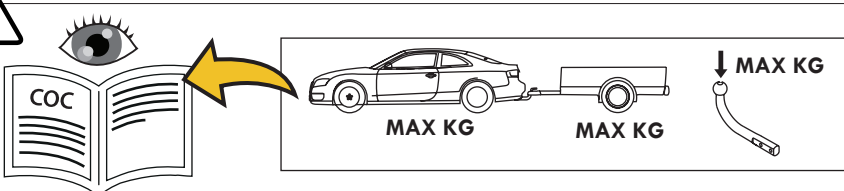


|             |          |           |                      |
|-------------|----------|-----------|----------------------|
| MADE BY     | <b>D</b> | EC-N°     | <b>E<sub>6</sub></b> |
| BELGIUM     | <b>S</b> | SERIAL N° |                      |
| REF. N°     |          |           |                      |
| DESCRIPTION |          |           |                      |

≥


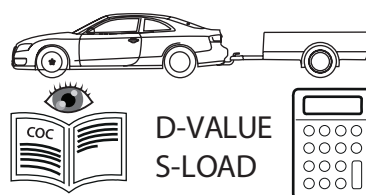


|             |          |           |                      |
|-------------|----------|-----------|----------------------|
| MADE BY     | <b>D</b> | EC-N°     | <b>E<sub>6</sub></b> |
| BELGIUM     | <b>S</b> | SERIAL N° |                      |
| REF. N°     |          |           |                      |
| DESCRIPTION |          |           |                      |

A50-X?

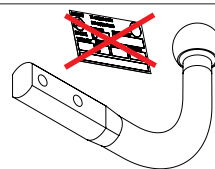

F?

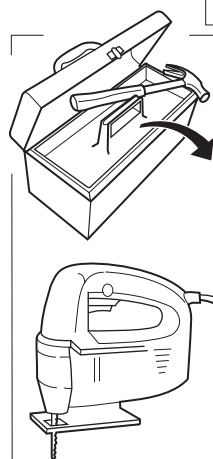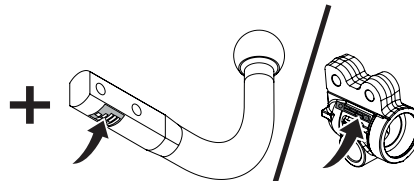

24





19

17



13



10


TX30



Ø13  
Ø20

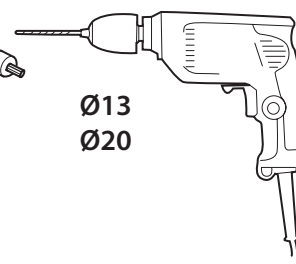

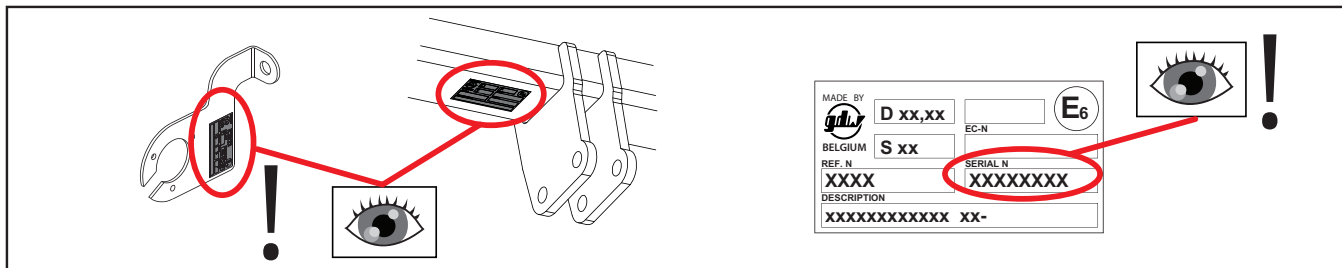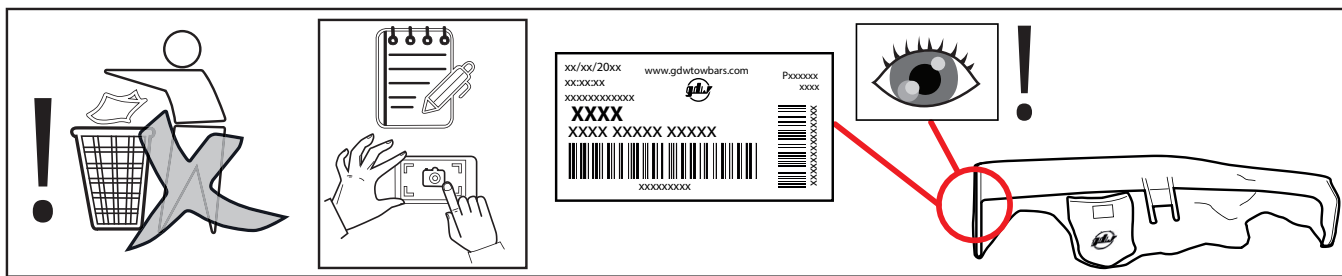


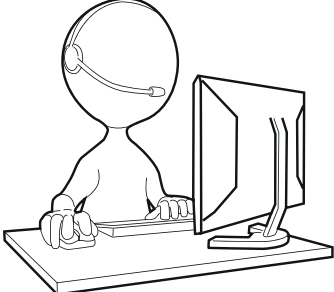





**helpdesk@gdwtowbars.com**


**+32 56 62 77 79**


|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| Monday    | 08:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 |
| Tuesday   | 08:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 |
| Wednesday | 08:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 |
| Thursday  | 08:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 |
| Friday    | 08:00 - 12:00 | 12:30 - 15:30 |

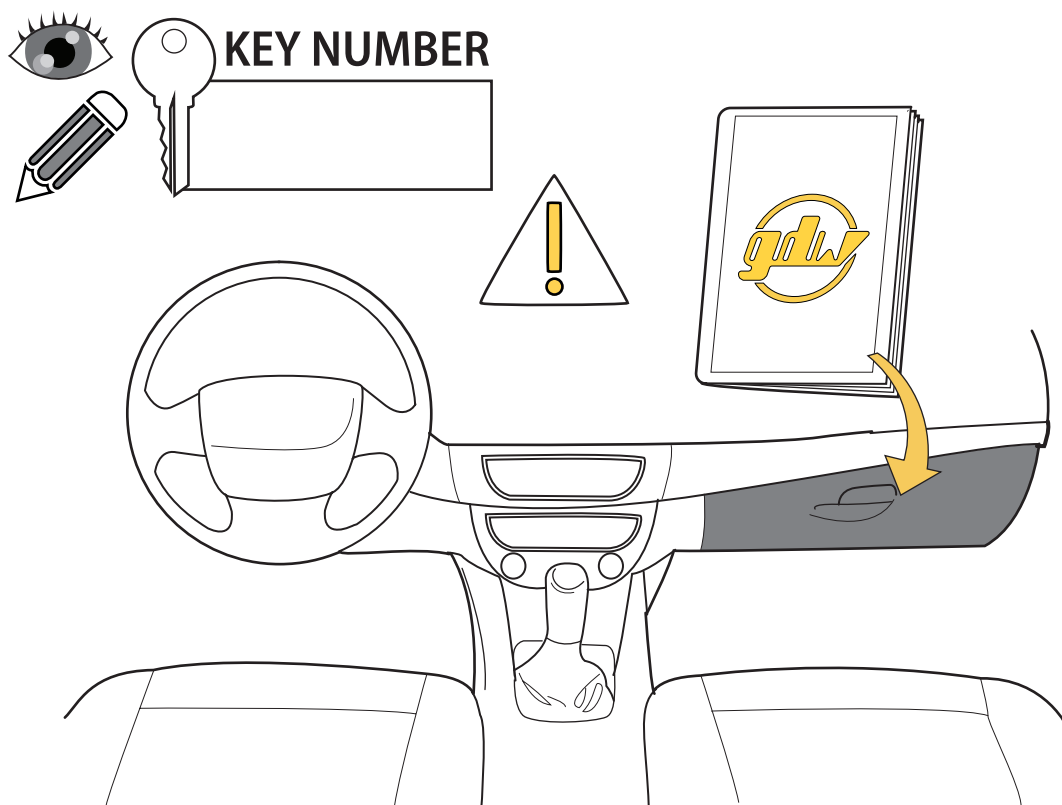



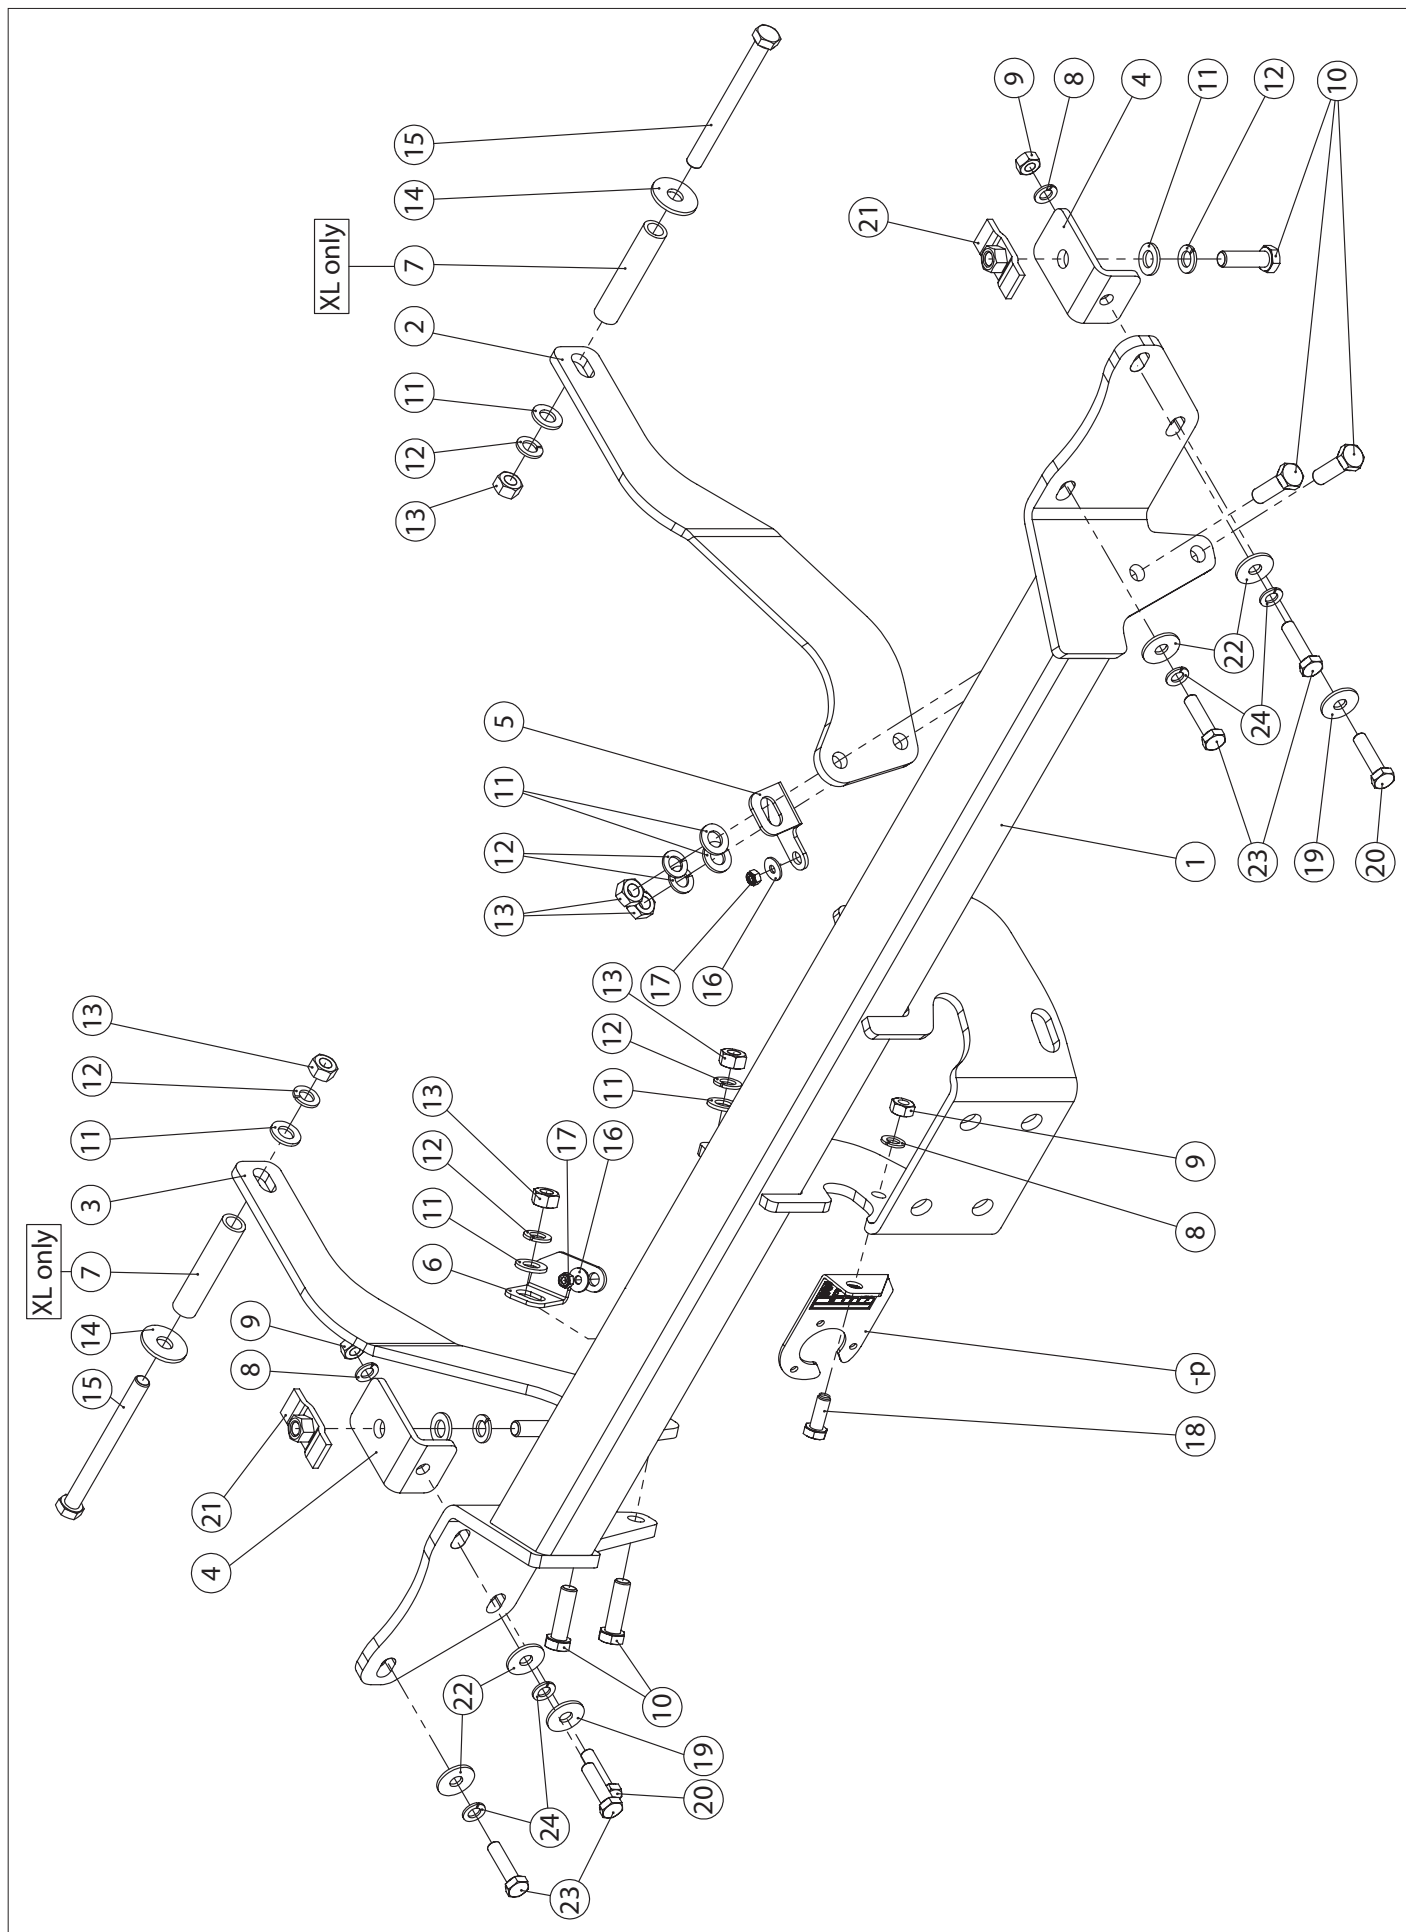

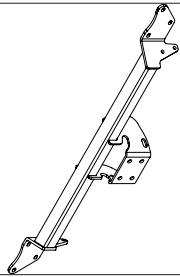
|    |                                                                                       |    |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 1  |    | X1 | GDW REF. 2144          |
| 2  |    | X1 | GDW REF. 2             |
| 3  |    | X1 | GDW REF. 3             |
| 4  |    | X2 | GDW REF. 4             |
| 5  |    | X1 | GDW REF. 5             |
| 6  |    | X1 | GDW REF. 6             |
| 7  |    | X2 | GDW REF. 7 ONLY XL     |
| 8  |    | X3 | DIN 128A-M10           |
| 9  |    | X3 | DIN 934-M10 - 1.25     |
| 10 |    | X6 | DIN 931-M12X45         |
| 11 |  | X8 | DIN125-A12-140HV- ELVZ |
| 12 |  | X8 | DIN 128A-M12           |
| 13 |  | X6 | DIN 934-M12            |
| 14 |  | X2 | DIN9021-M12-ELVZ       |
| 15 |  | X2 | DIN931-M12X130         |
| 16 |  | X2 | DIN9021-M6-ELVZ        |
| 17 |  | X2 | DIN985-M6              |
| 18 |  | X1 | DIN 961-M10X25 - 1.25  |


|                             |                                                                                     |    |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| 19                          |  | X2 | DIN9021-M10-ELVZ      |
| 20                          |  | X2 | DIN 961-M10X40 - 1.25 |
| 21                          |  | X2 | GDW REF. 902.004      |
| -P                          |  | X1 | GDW REF. P29          |
| <b>CHASSIS N° ≤ 1067810</b> |                                                                                     |    |                       |
| 22                          |  | X4 | DIN9021-M8-ELVZ       |
| 23                          |  | X4 | DIN 933-M8X40         |
| 24                          |  | X4 | DIN 128A-M8           |
| <b>CHASSIS N° ≥ 1067811</b> |                                                                                     |    |                       |
| 22                          |  | X4 | DIN9021-M10-ELVZ      |
| 23                          |  | X4 | DIN 961-M10X40 - 1.25 |
| 24                          |  | X4 | DIN 128A-M10          |
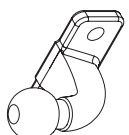
|                                                                                              |    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Geleverd met - Livré avec - Delivered with<br>Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med |    |                     |
|             | X1 | 740.000             |
|             | X2 | DIN128A-M16         |
|             | X2 | DIN933-M16 x 50     |
|             | X2 | DIN934-M16          |
|             | X4 | KABELBINDER 160X2,5 |
|             | X4 | BIND. SOK 28        |


1

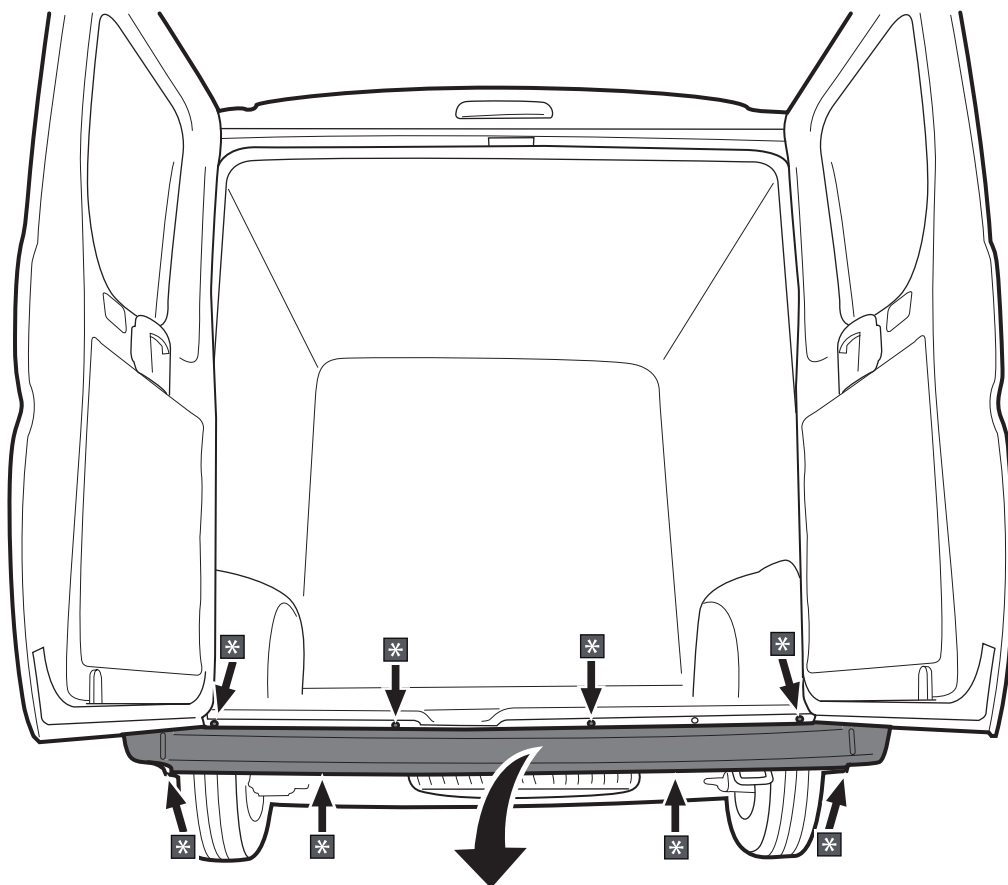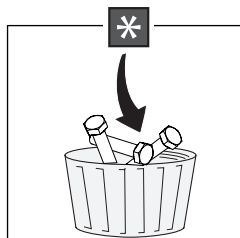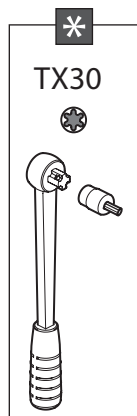









2

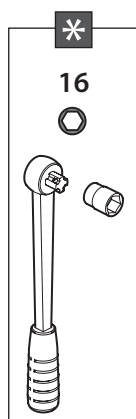


**SMART KEY  
SENSOR:  
ORDER 650.040**

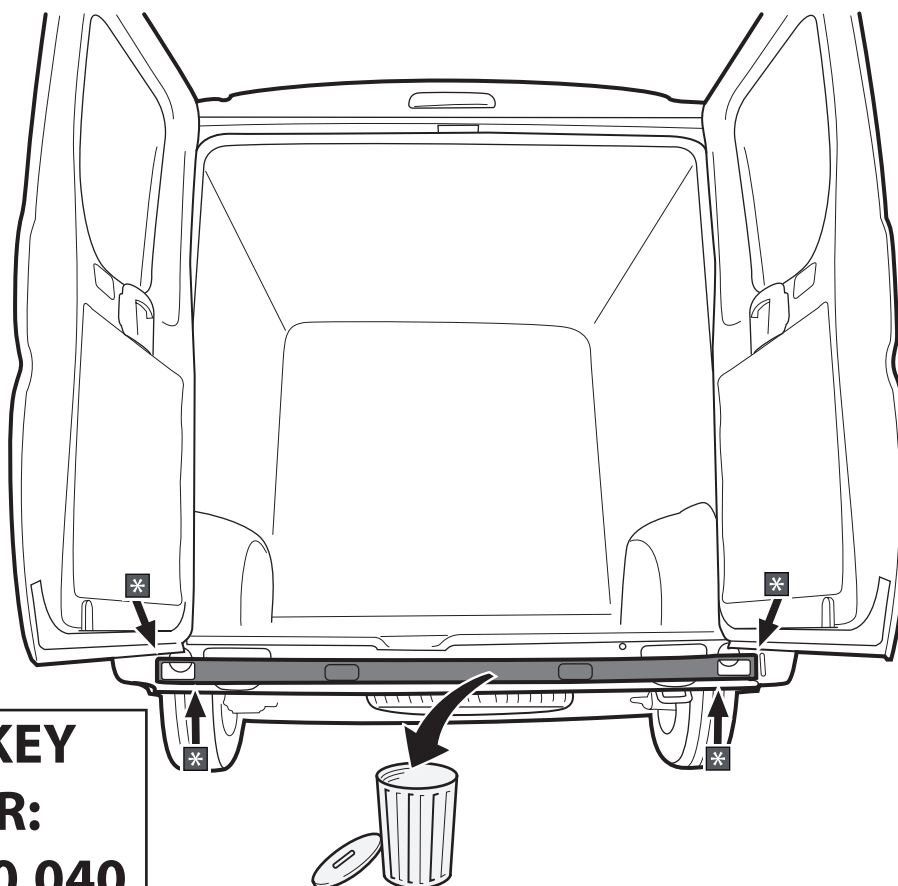



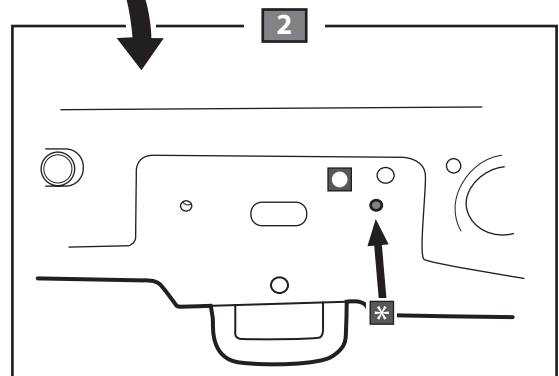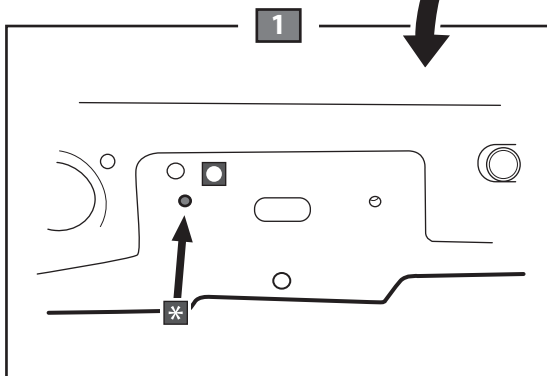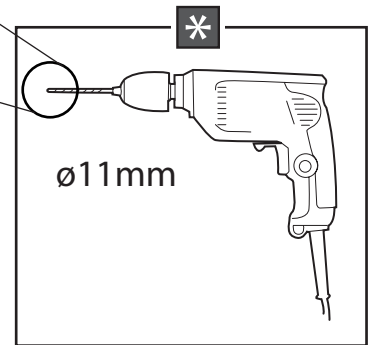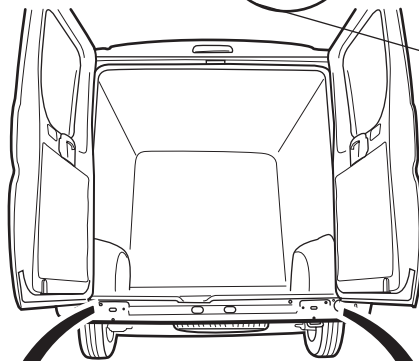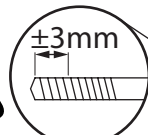
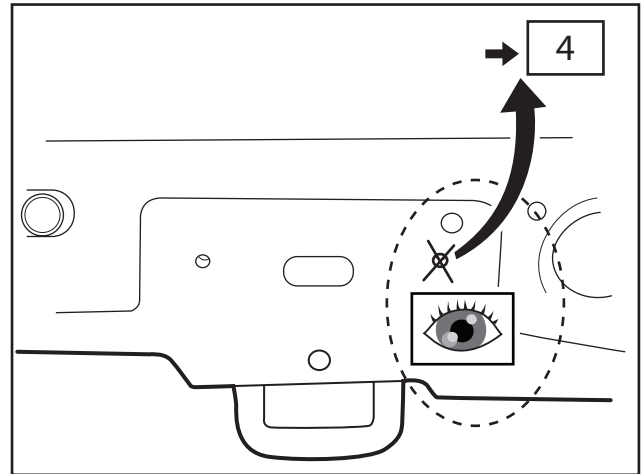
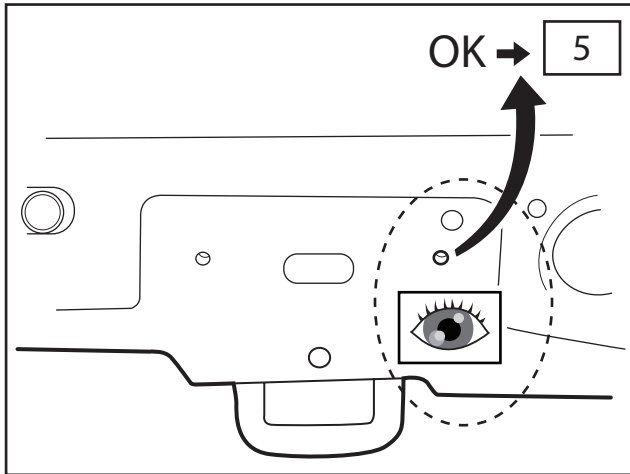
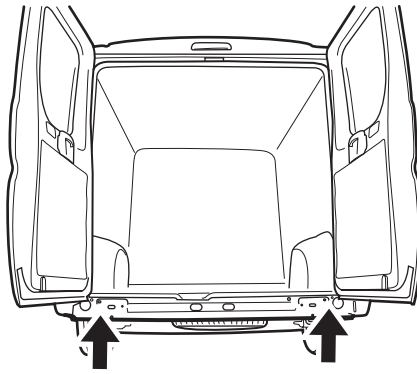








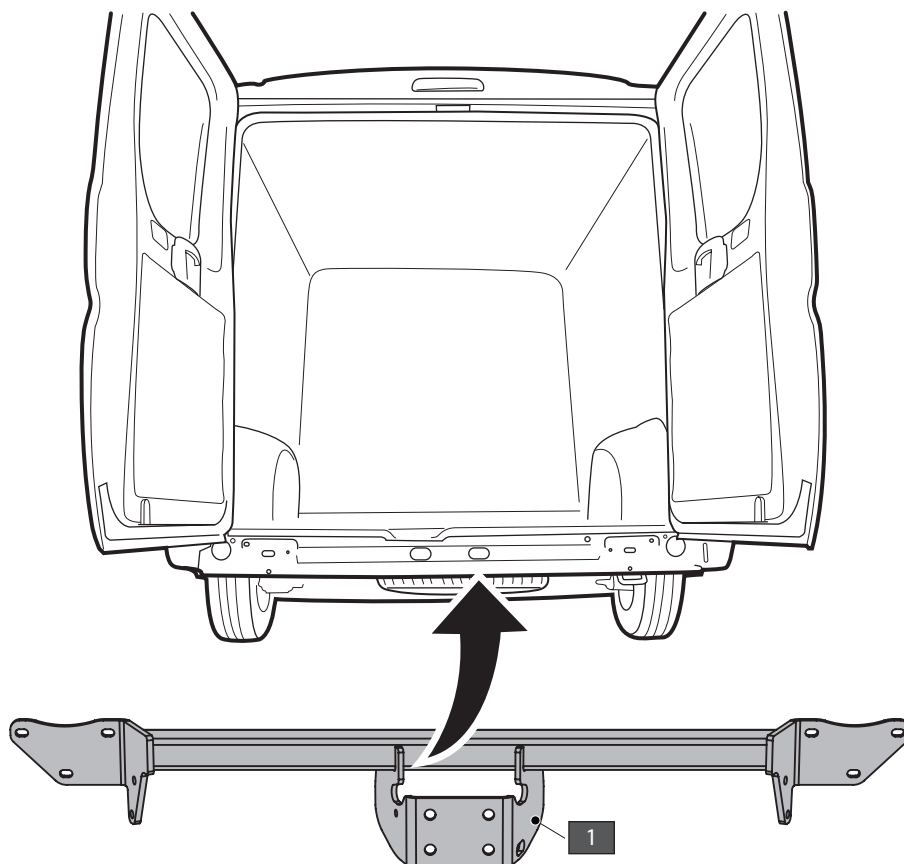



Chassis n°  $\geq$  1067811 M10x40x1.25 DIN 961  
 Chassis n°  $\leq$  1067810 M8x40 DIN 933

Chassis n°  $\geq$  1067811




Chassis n°  $\leq$  1067810

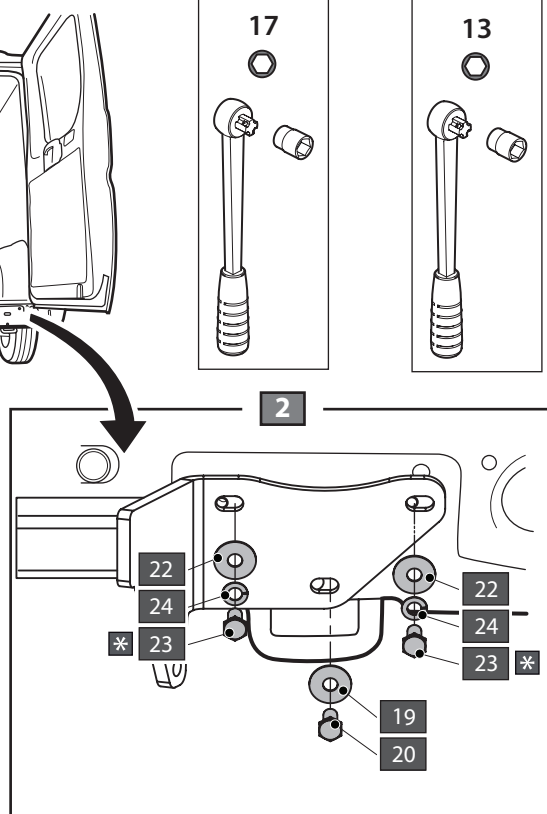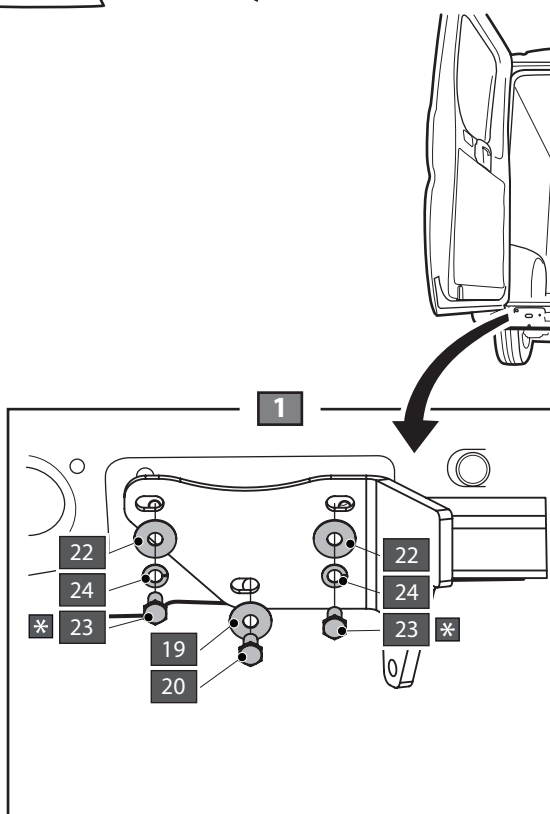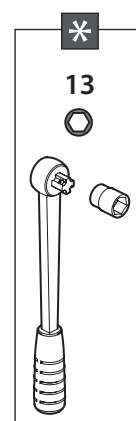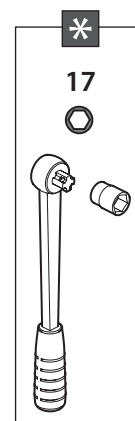

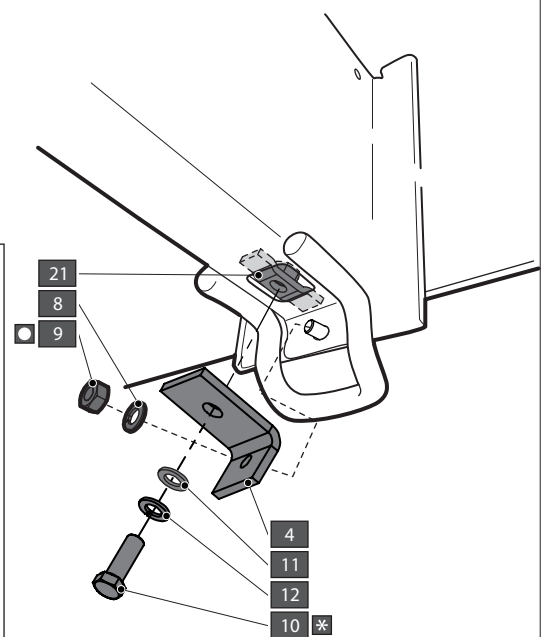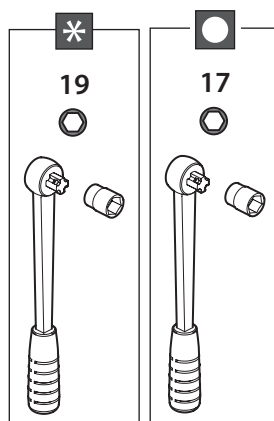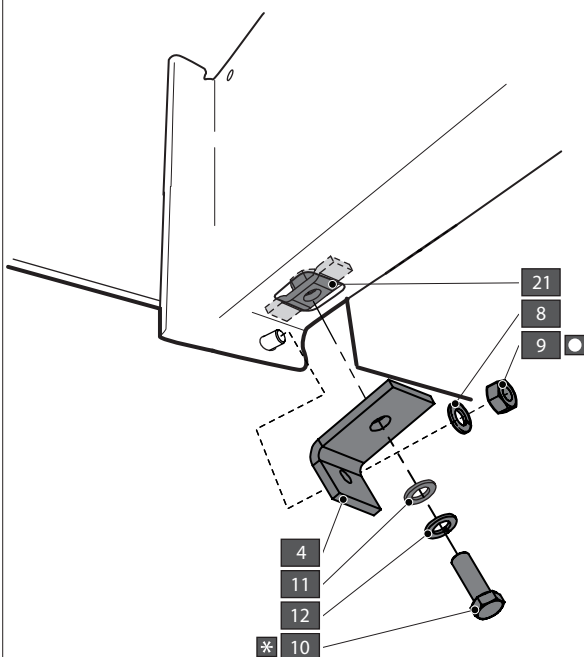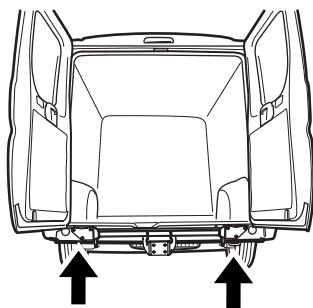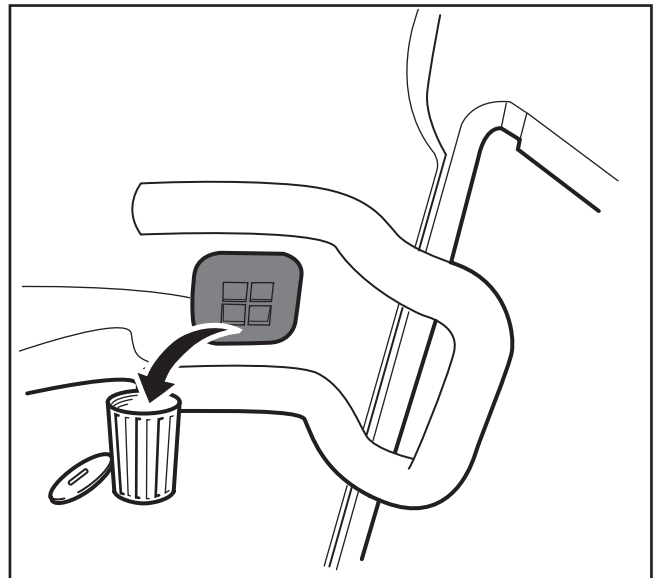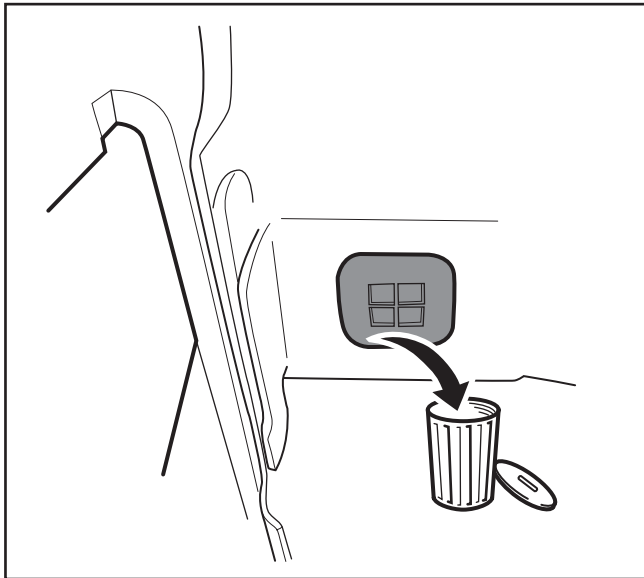
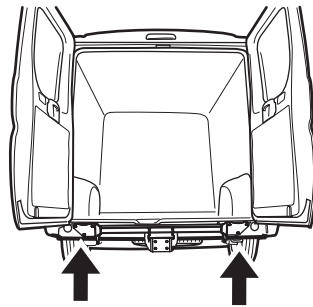



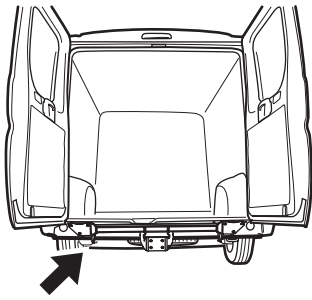


15

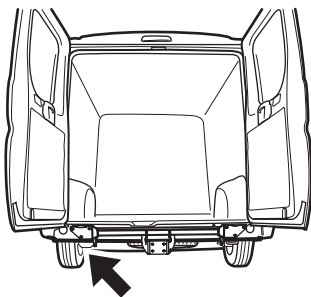
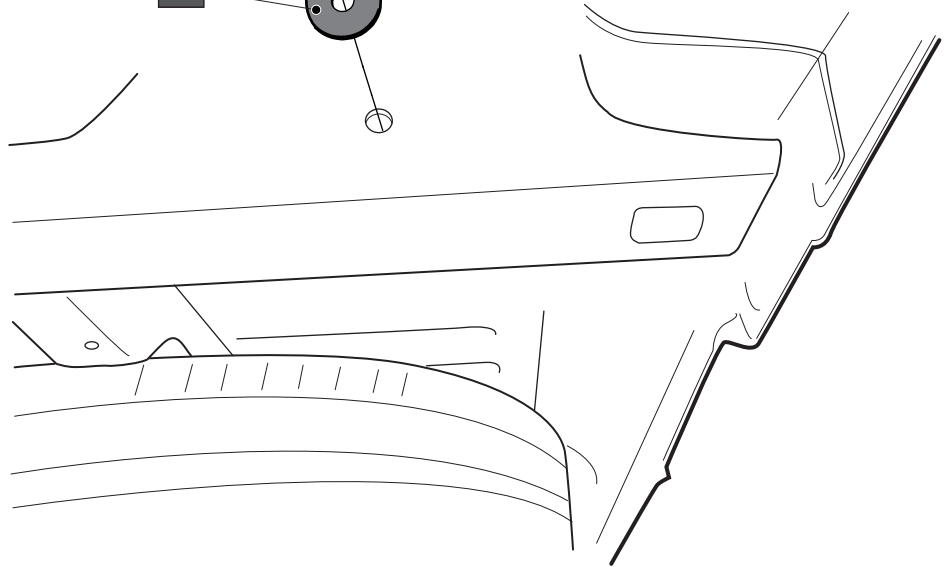
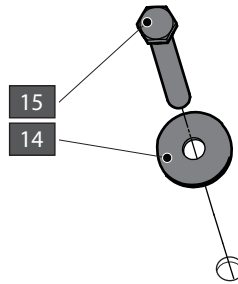
Fiat Ducato IV '06 **XL**

85,0 Nm

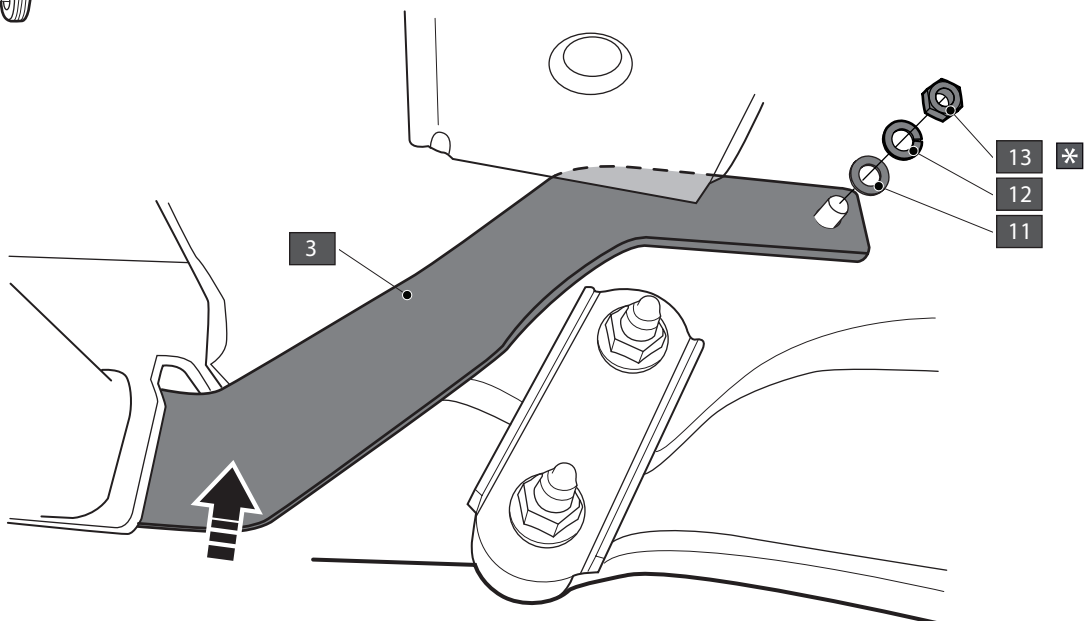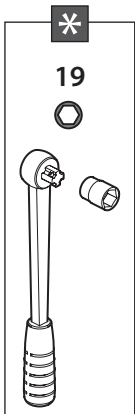

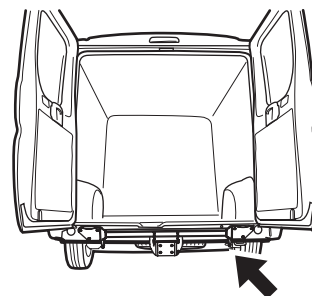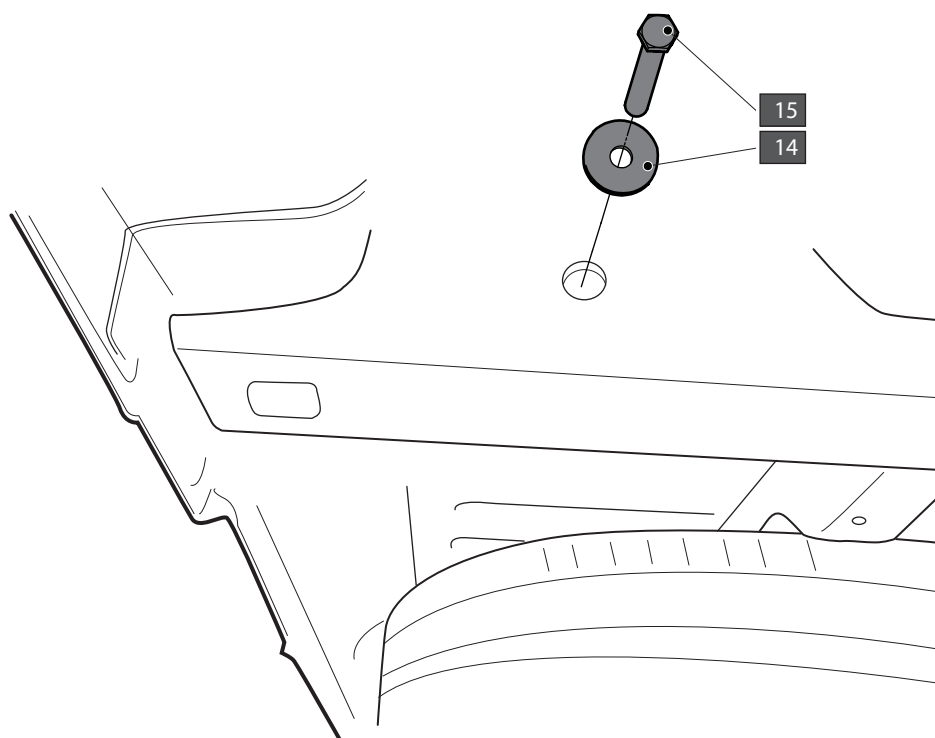





85,0 Nm

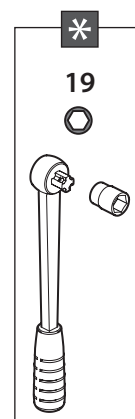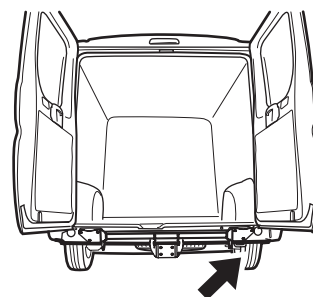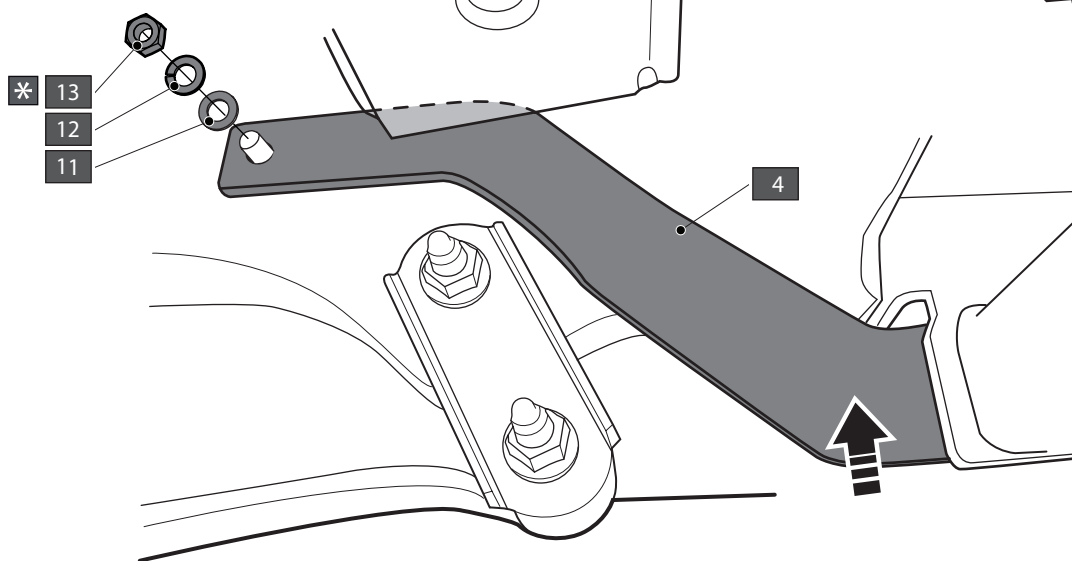




13

Fiat Ducato IV '06 **XL**




25

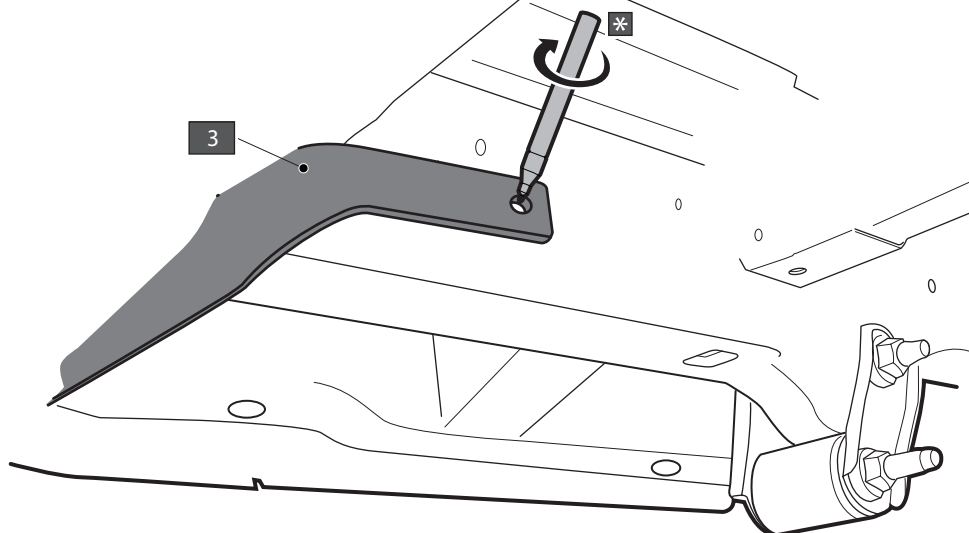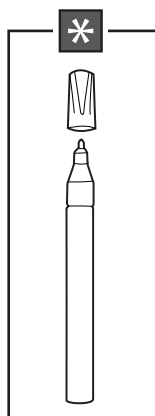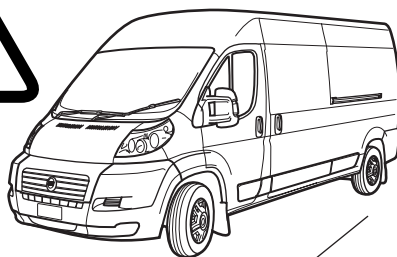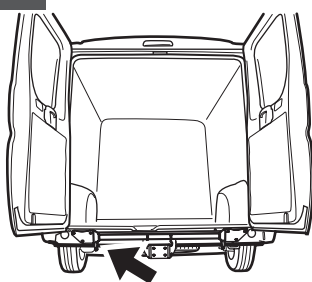Fiat Ducato IV '06 **S-M-L**




14




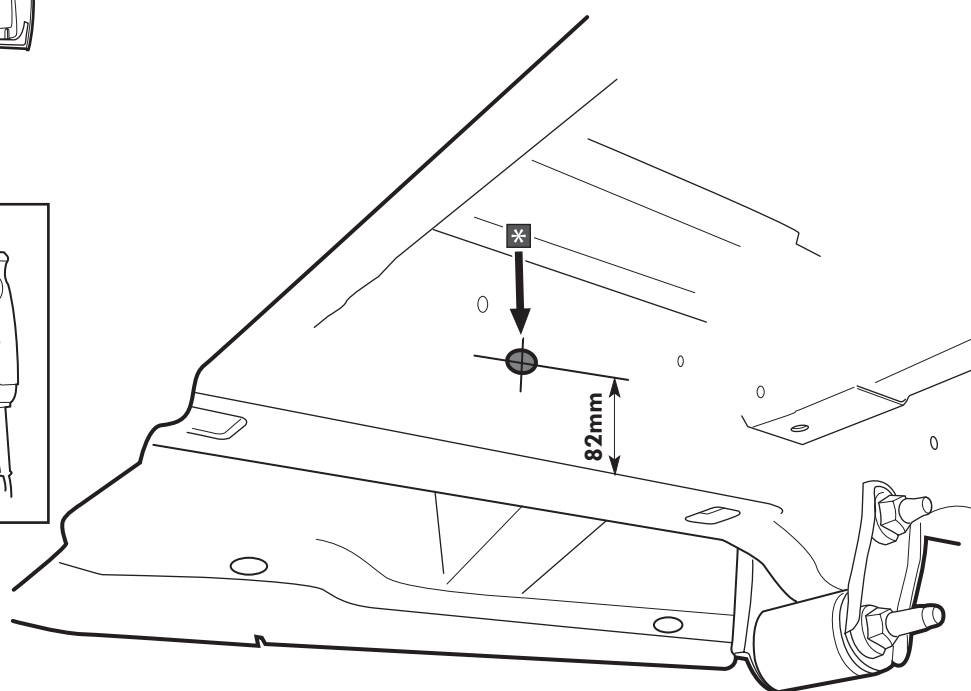
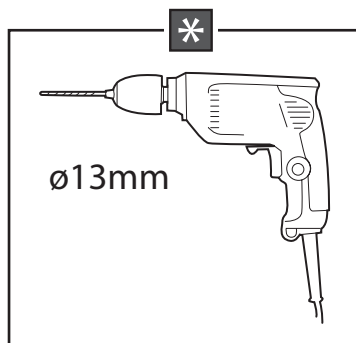
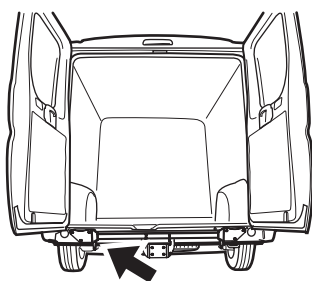
Fiat Ducato IV '06 **XL**

Fiat Ducato IV '06 **XL**




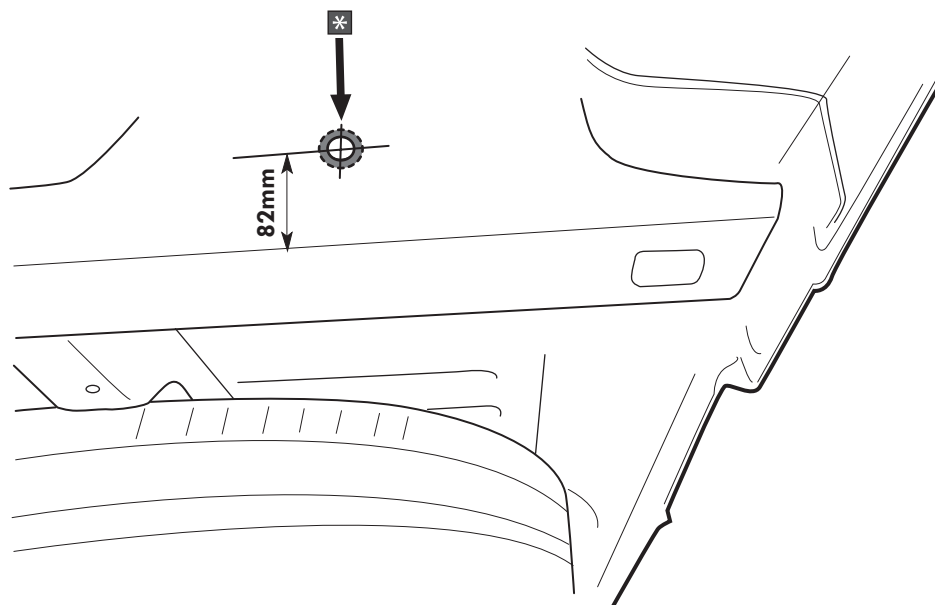
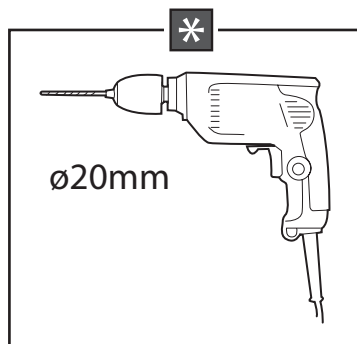
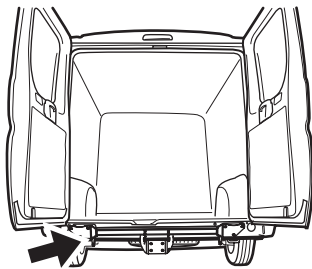







Fiat Ducato IV '06 **XL**

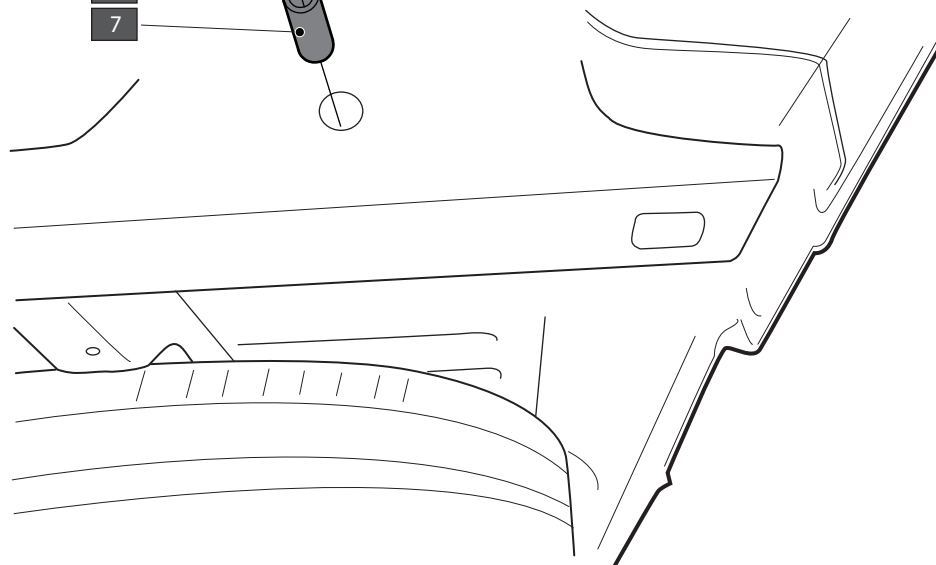
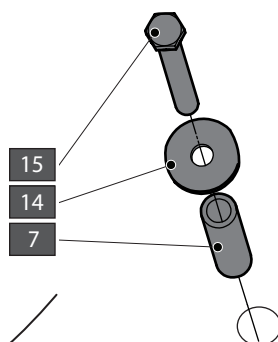
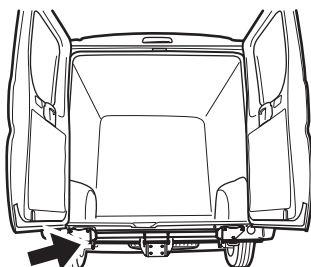


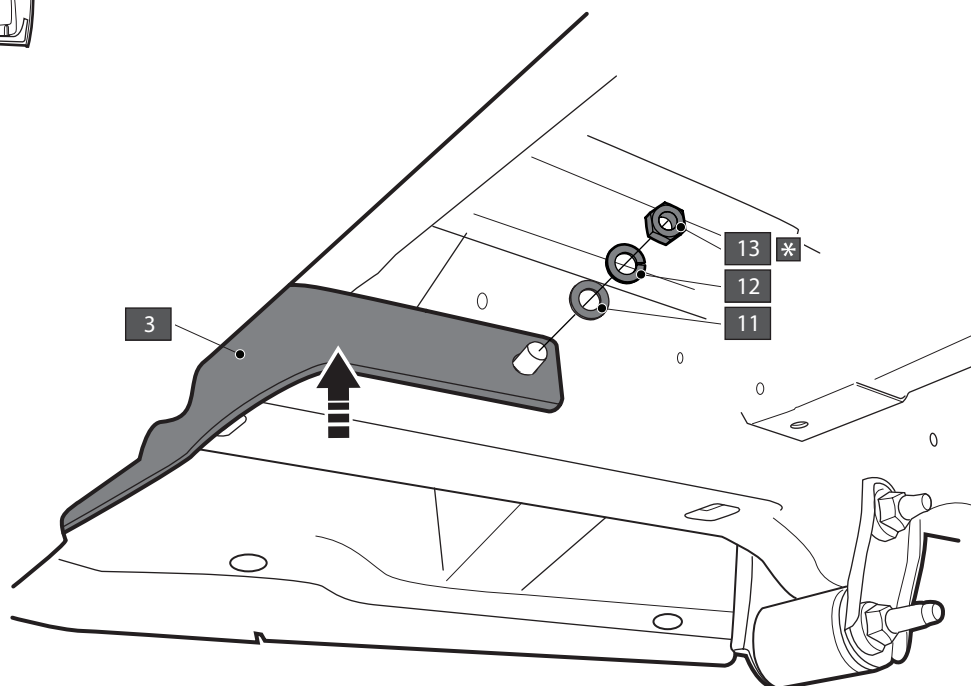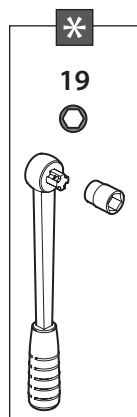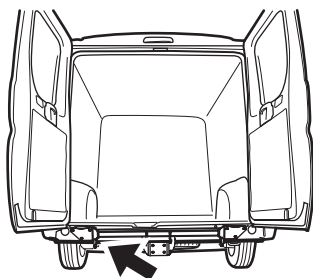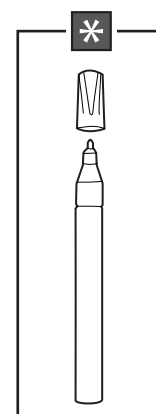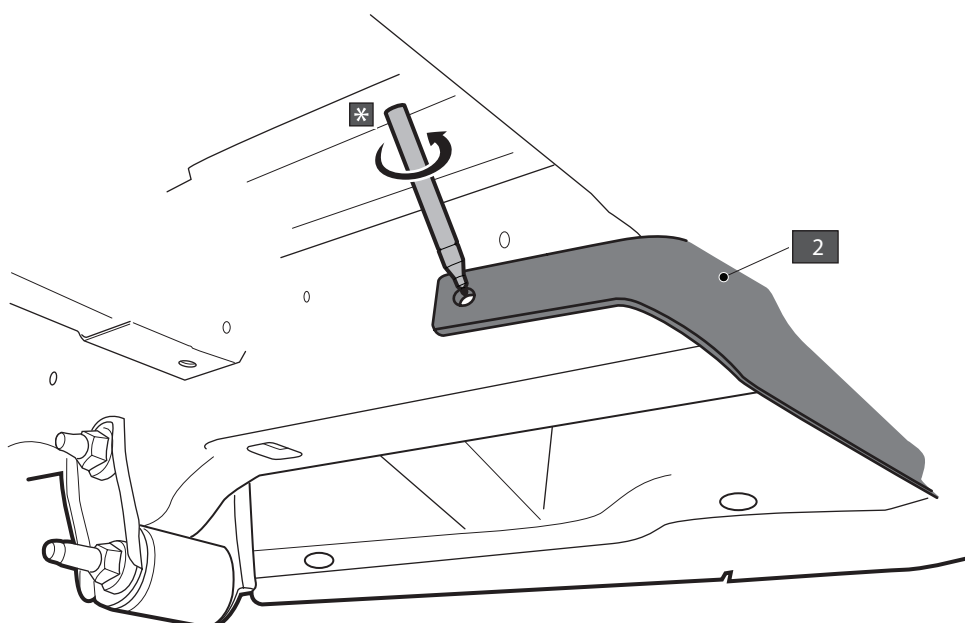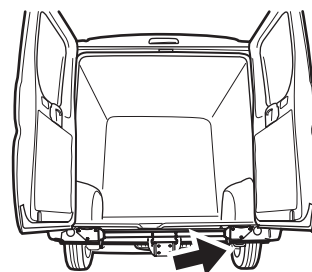Fiat Ducato IV '06 **XL**Fiat Ducato IV '06 **XL**

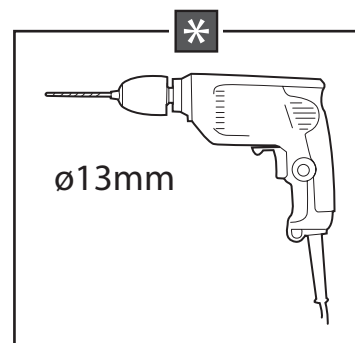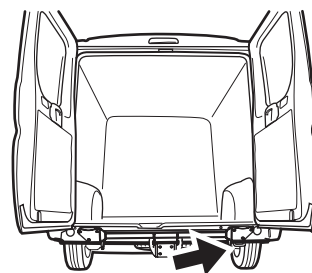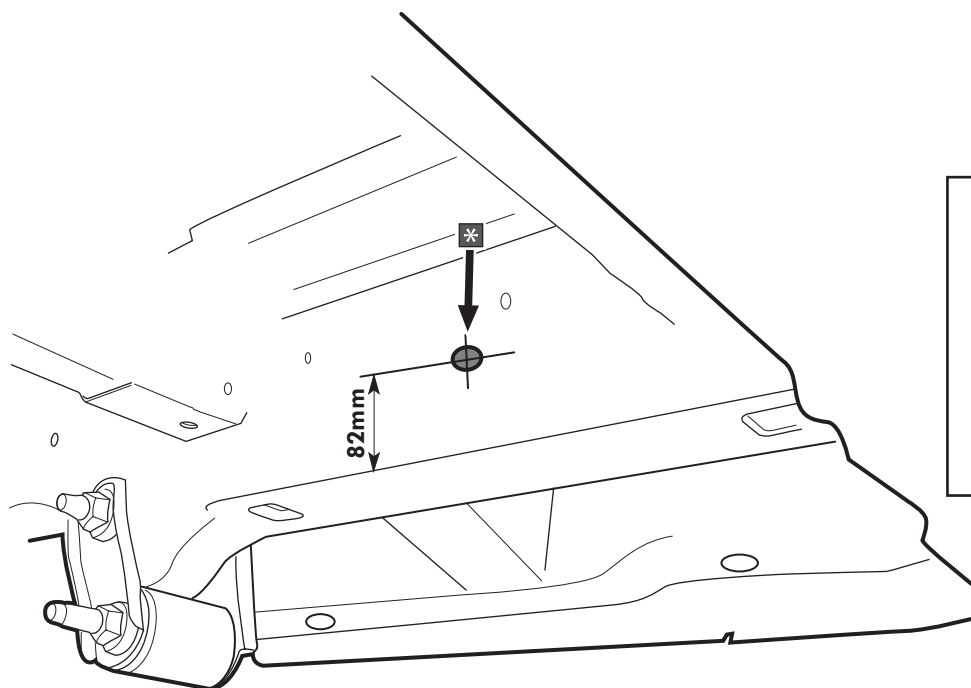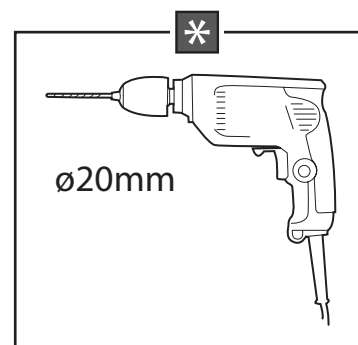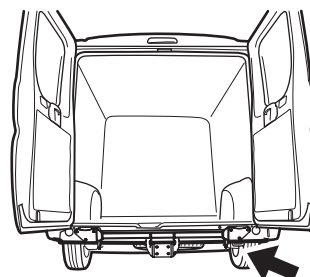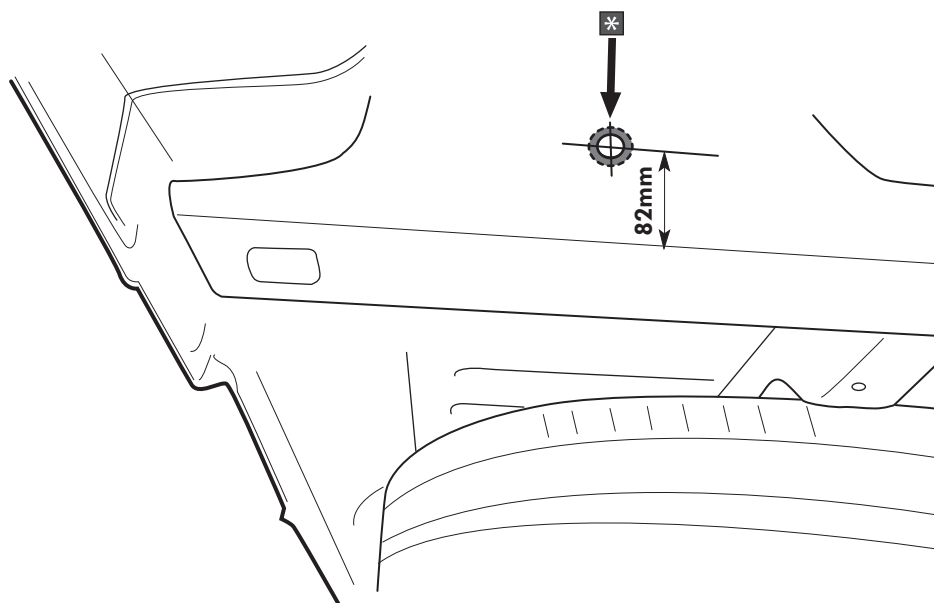

Fiat Ducato IV '06 **XL**Fiat Ducato IV '06 **XL**

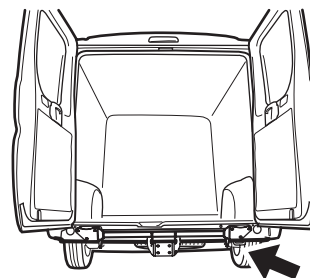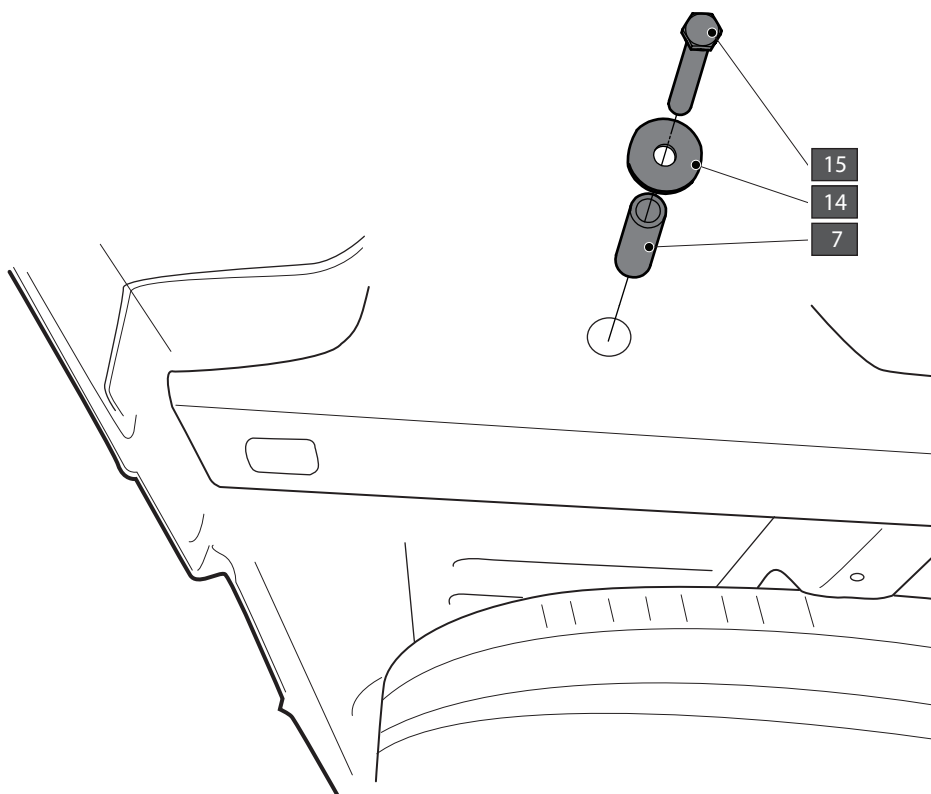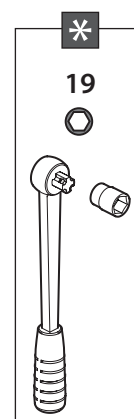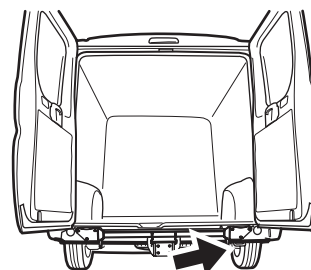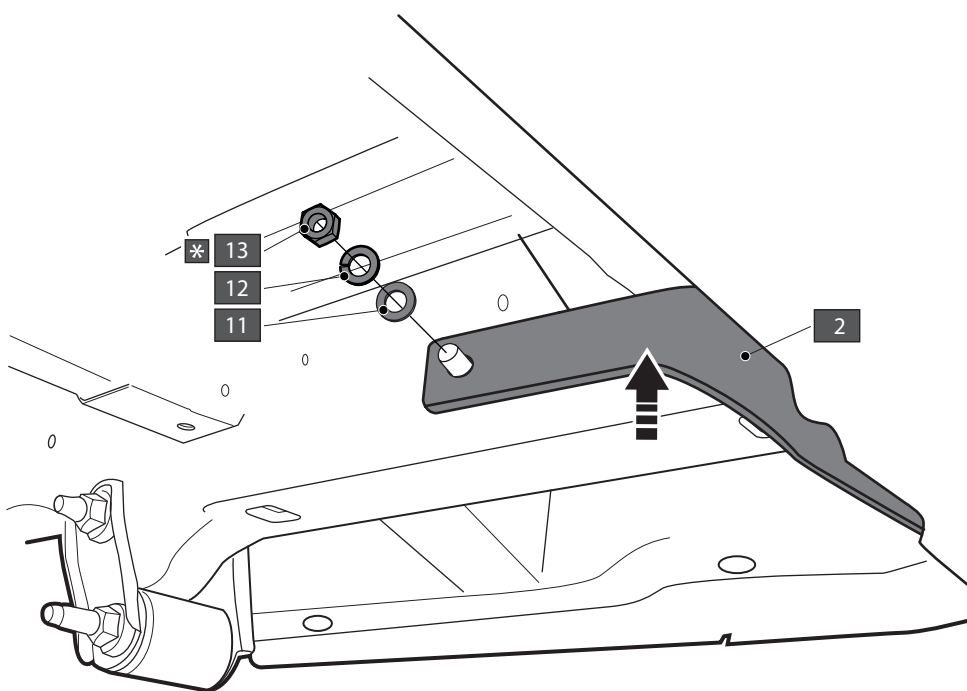Fiat Ducato IV '06 **XL**Fiat Ducato IV '06 **XL**

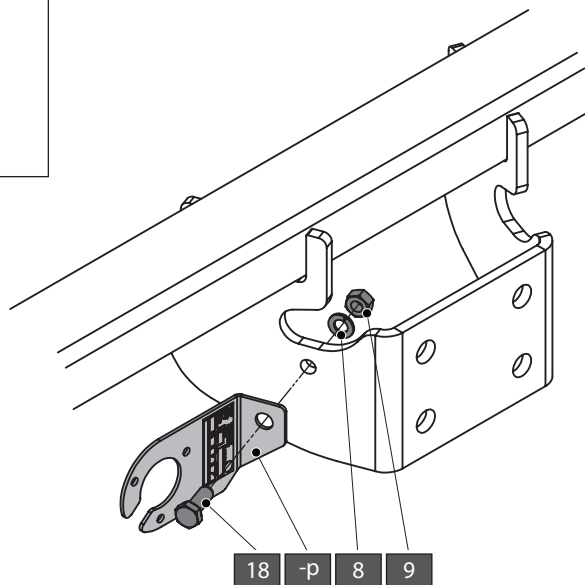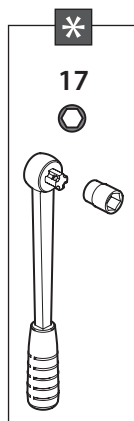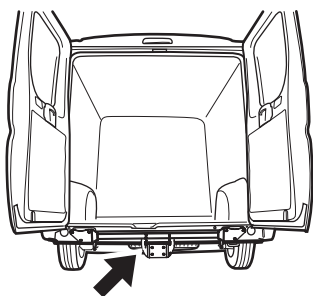

-P



X1

GDW REF. P29

18



X1

DIN933-M10X25 - 1.25

8



X1





DIN128A-M10


9



X1

DIN934-M10 - 1.25

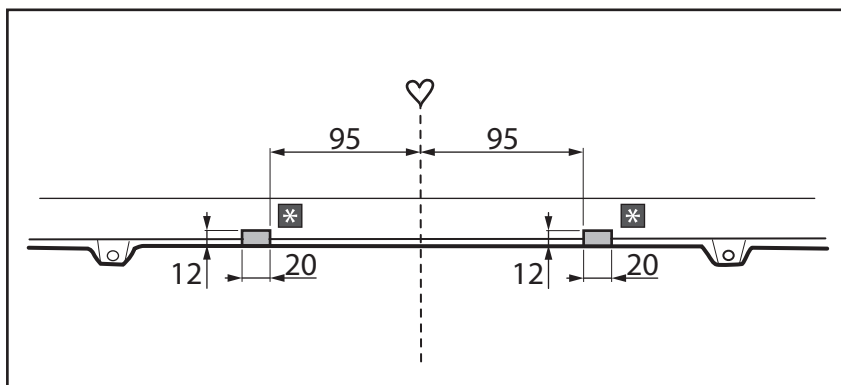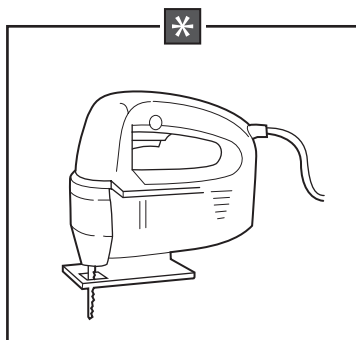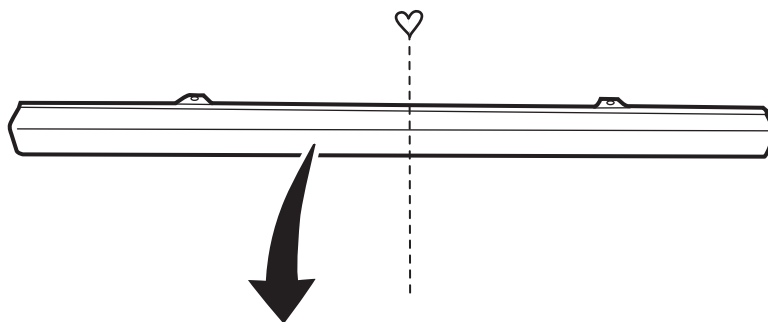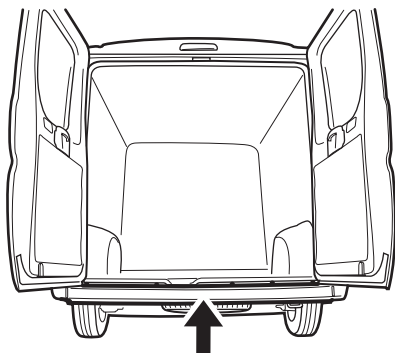

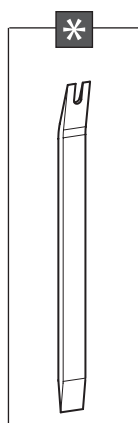


1

**PDC**



**PDC**




28

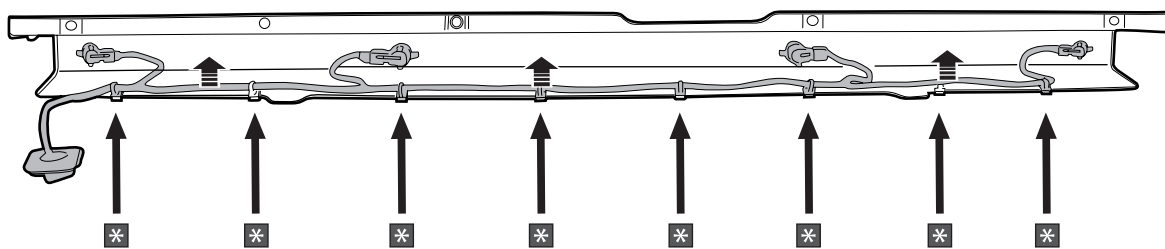



2

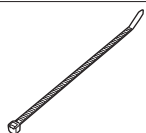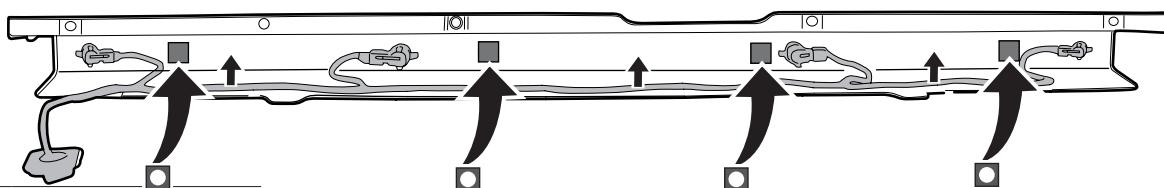



x4 KABELBINDER  
16X2,5MM





x4 BIND. SOK 28

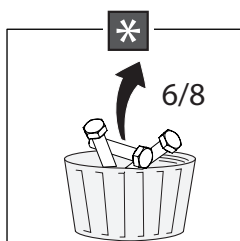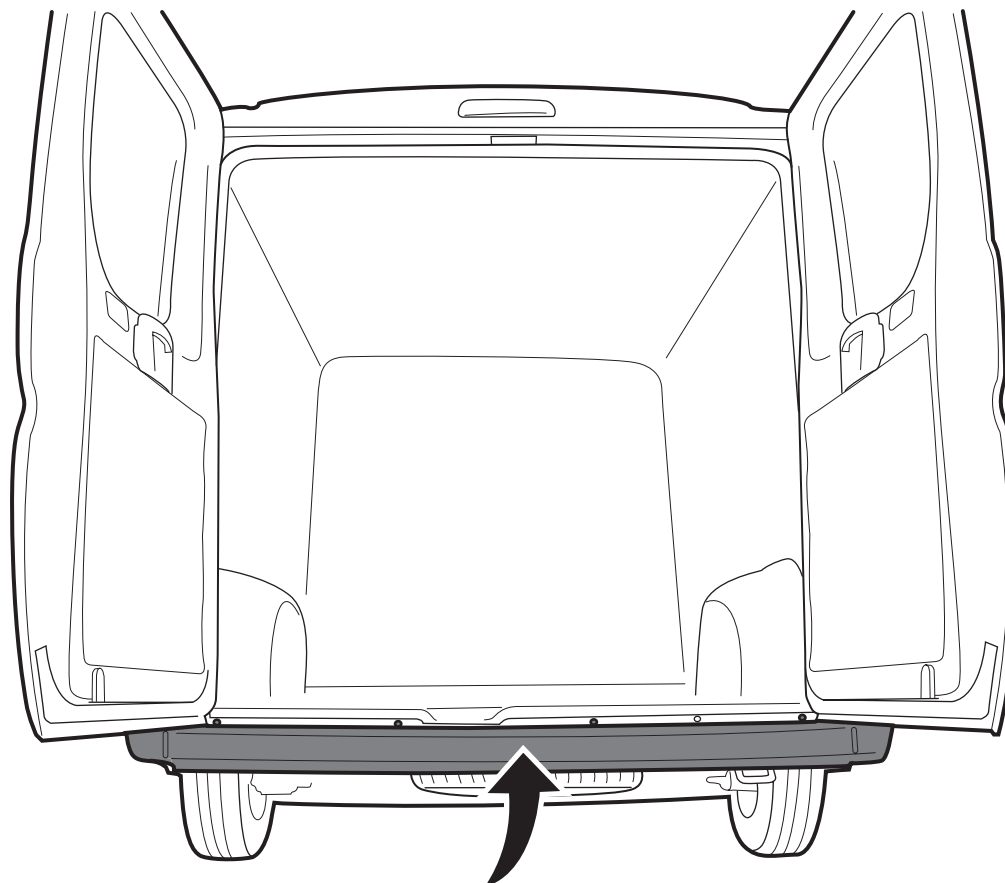


6/8

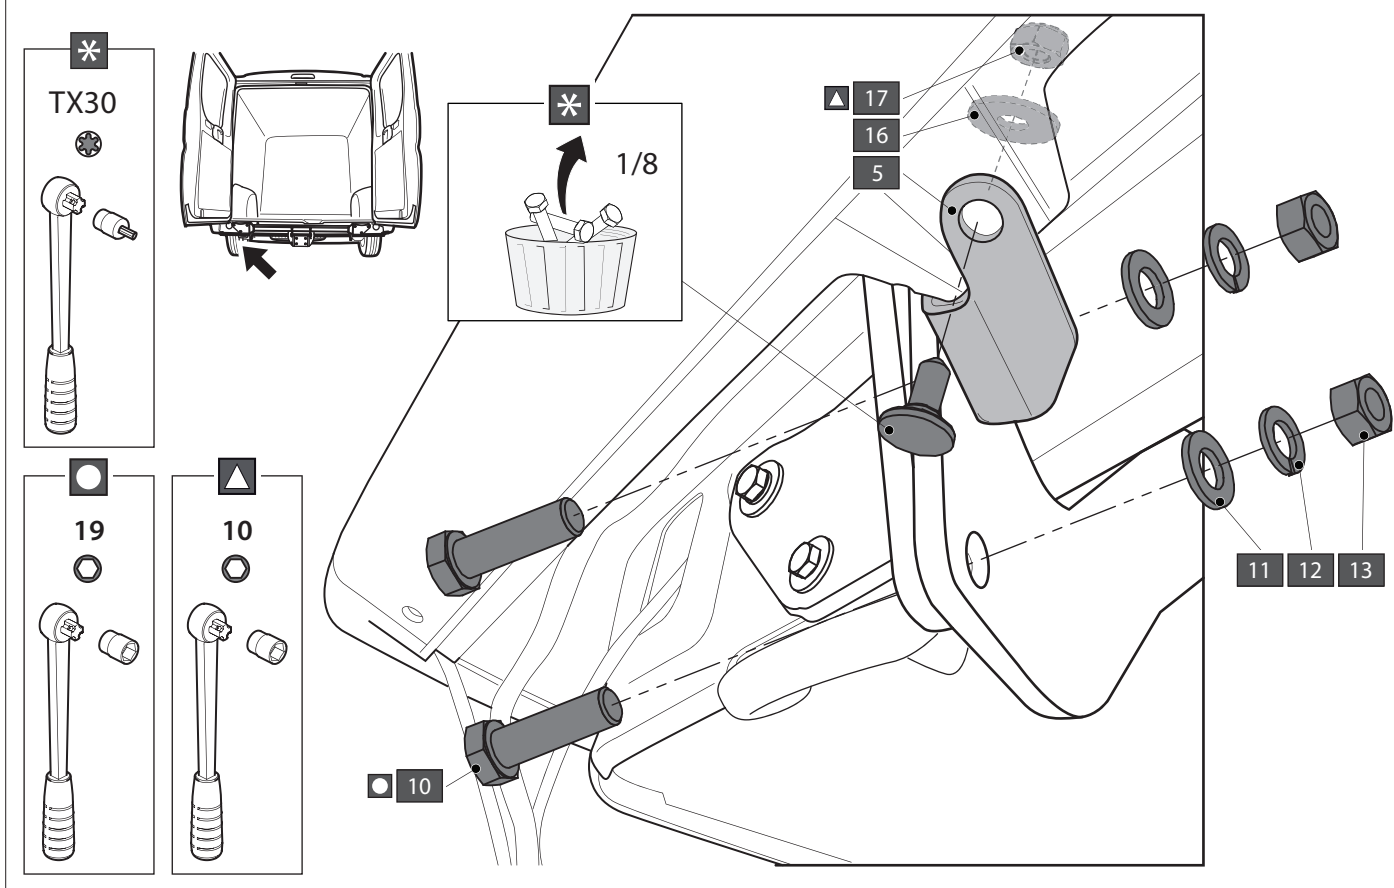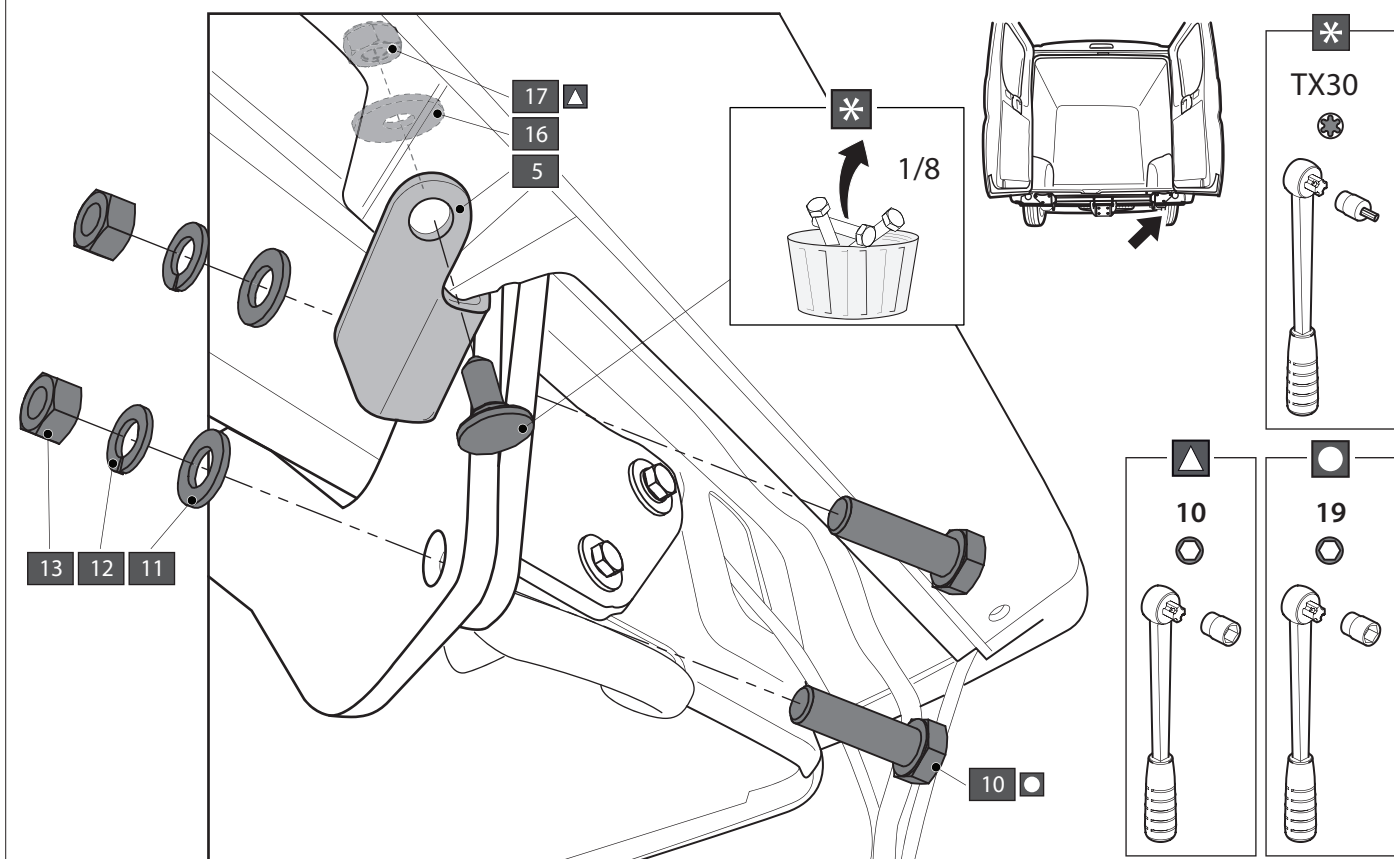


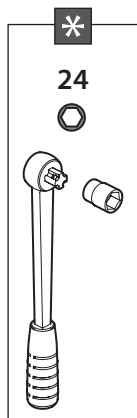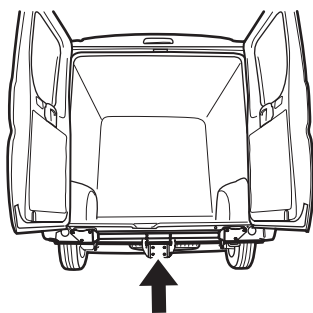


1

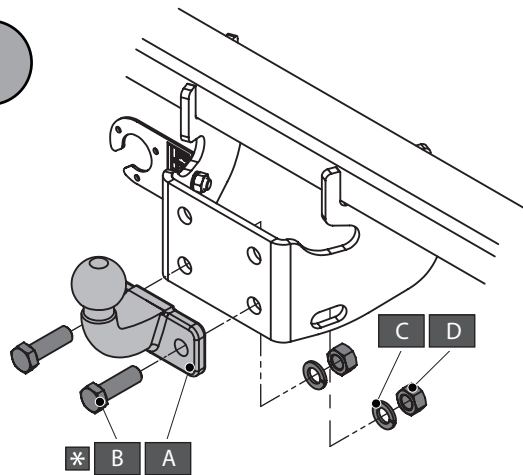

2

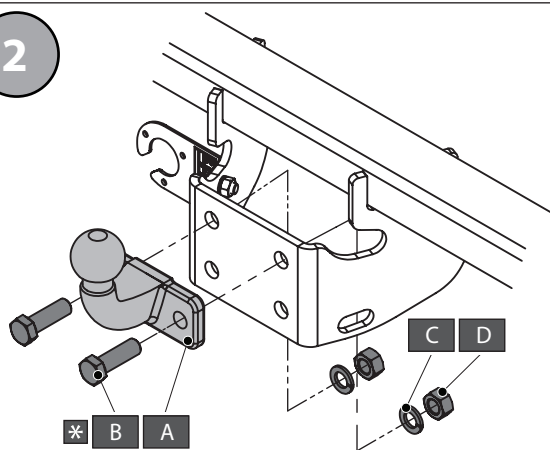

A



X1

740.000

B



X2

DIN933-M16 x 50

C



X2

DIN128A-M16

D




X2

DIN934-M16

!




Zone voor koppelingspunt  
Espace pour point d'accouplement  
Space for towing point  
Zone für kupplingspunkt

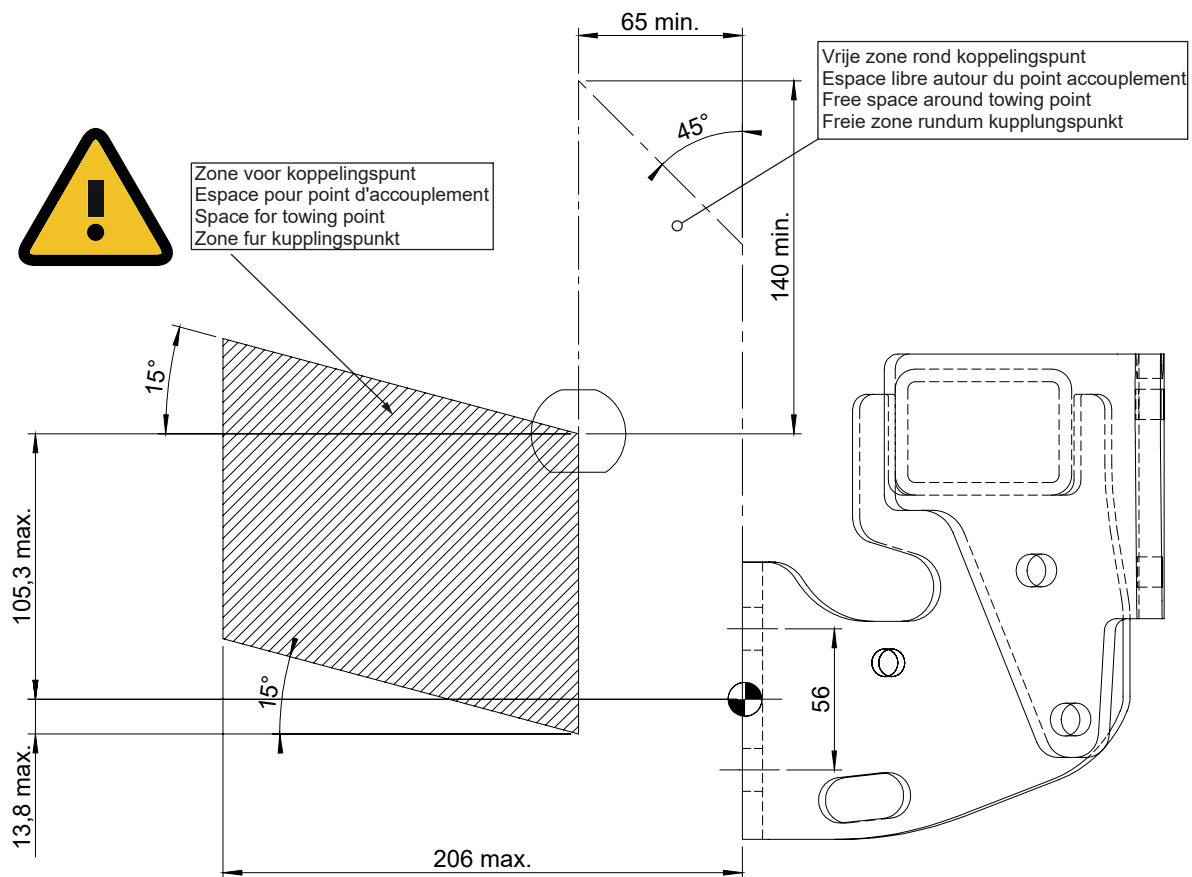


RK100WISSE

RK100BASIS


RK100KAP

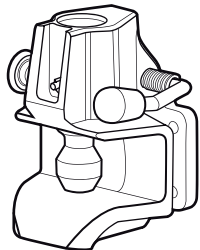

RK243U115E

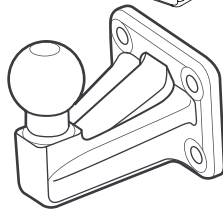


740.010

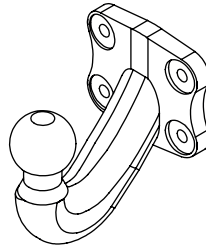


740.011







Art. **ADAPT83x56**

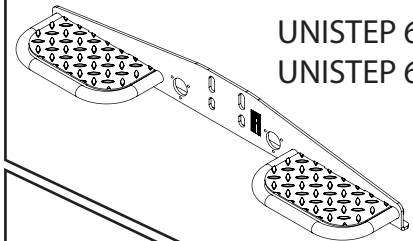


UNISTEP 630.100  
UNISTEP 630.110

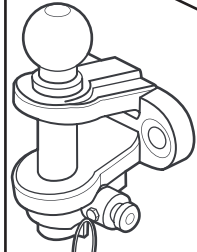

740.043

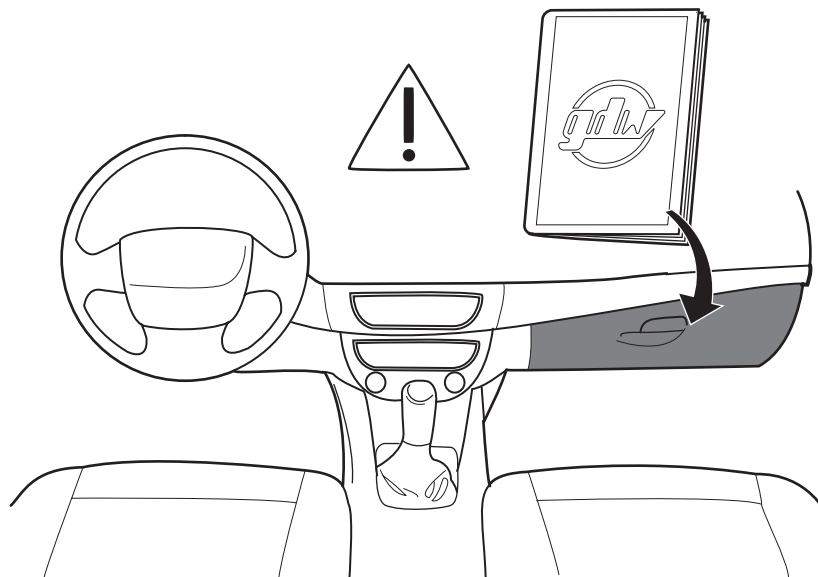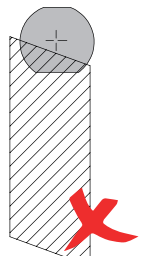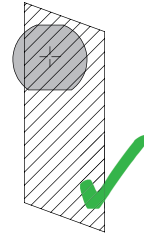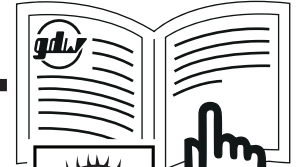

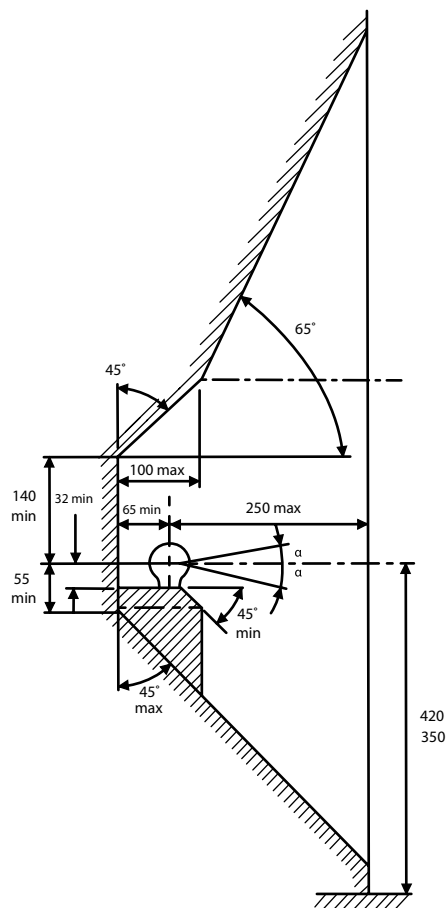

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement R55 UN/ECE moet in acht genomen worden.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle R55 UN/ECE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation R55 UN/ECE must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung R55 UN/ECE ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a, b) del suplemento VII según la regulación R55 UN/ECE

Spazio libero garantito intorno alla sfera, di cui all'allegato VII, disegni 25 (a, b) del Regolamento R55 UN/ECE.

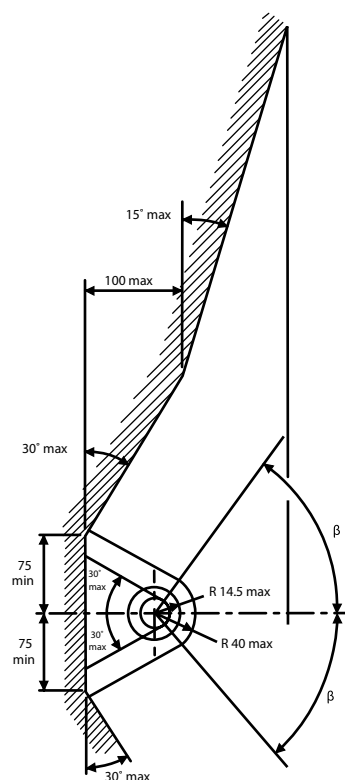

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet