





TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning



Peugeot e208 II (Type UB, UP, UW) 06/'19 -

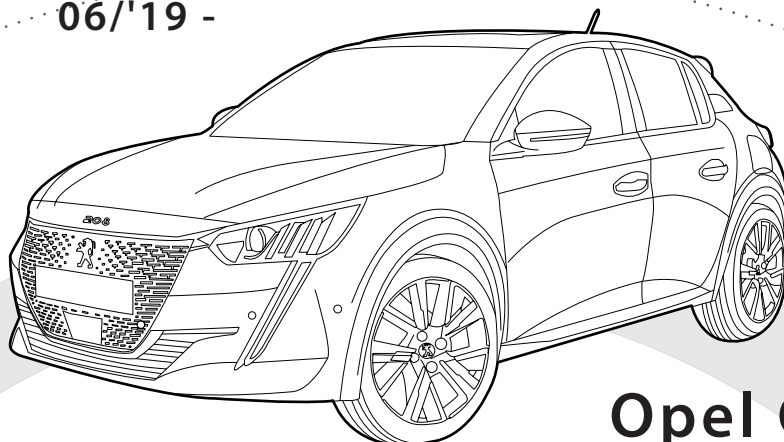

Opel Corsa-e F 07/'19 -

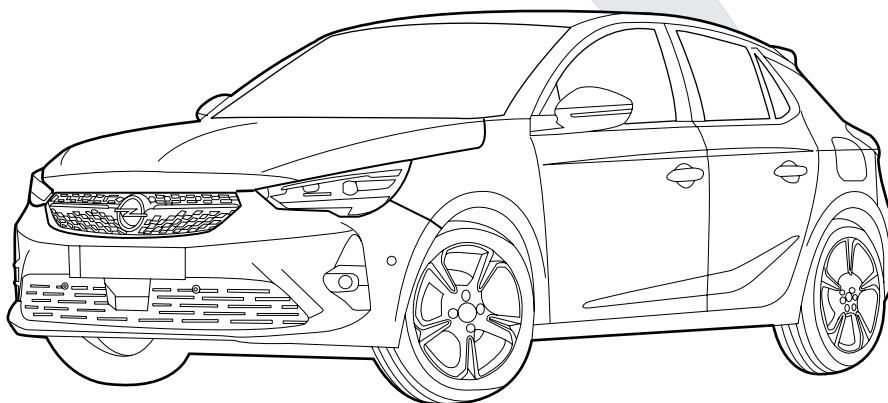

Opel Mokka-e 06/'20 -

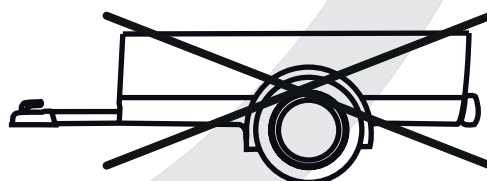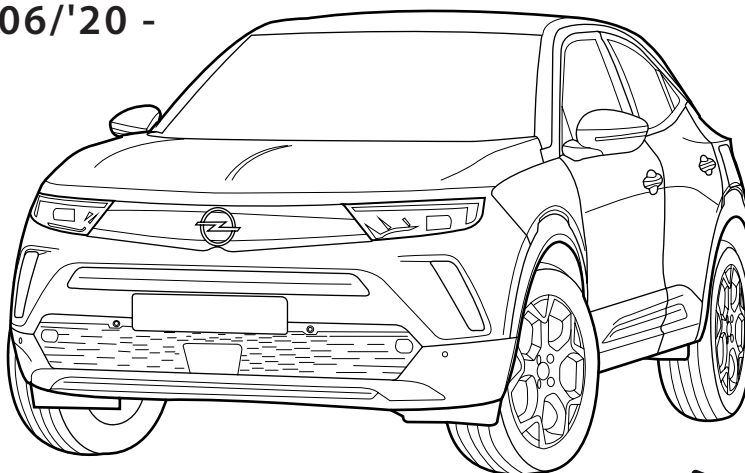

NO TOWING

Montage

- Voor de montage moet de fietsdragerconstructie eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien is anders van aard.

Voor deze accessoires kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

Montage

- Présenter la construction porte-vélos sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse.

Pour les accessoires, il peut y avoir des limites d'utilisation différentes. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

Fitting

- Present the bike carrier construction under the car first to check if all points are right.

The load of an accessory fitted on the towing ball is of a different nature. Different limits may apply.

For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

Montage

- Erst die Konstruktion für Fahrradträger und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für die Zubehöre geldet, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

Montaje

- Presentar la construcción para portabicicletas debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

Montering

- Præsentere konstruktionen til cykelholdere under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino.

Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

MADE BY



BELGIUM



NO TOWING

REF N°

2567T60

SERIAL N°

xxx



D 0,00

S 75


DISCRIPTION

Peugeot e-208 & Opel Corsa-e & Opel Mokka-e


NO TOWING

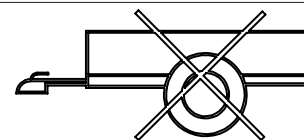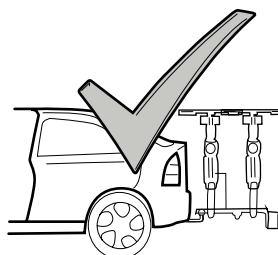


S =




= 75 kg

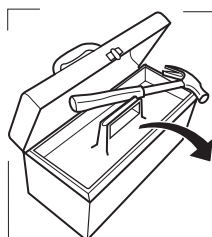


10




13







17



19



TX20

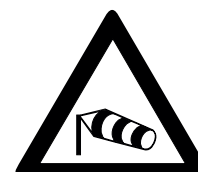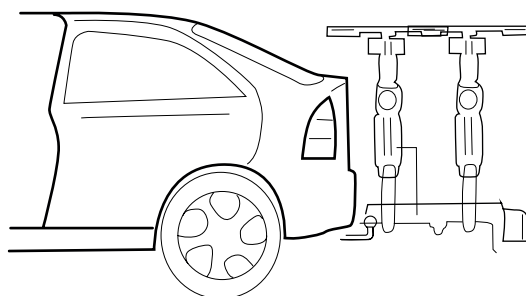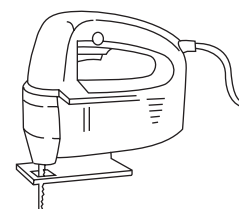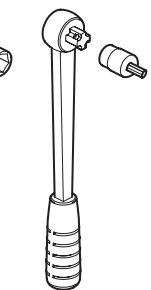









helpdesk@gdwtowbars.com



+32 56 62 77 79




Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30

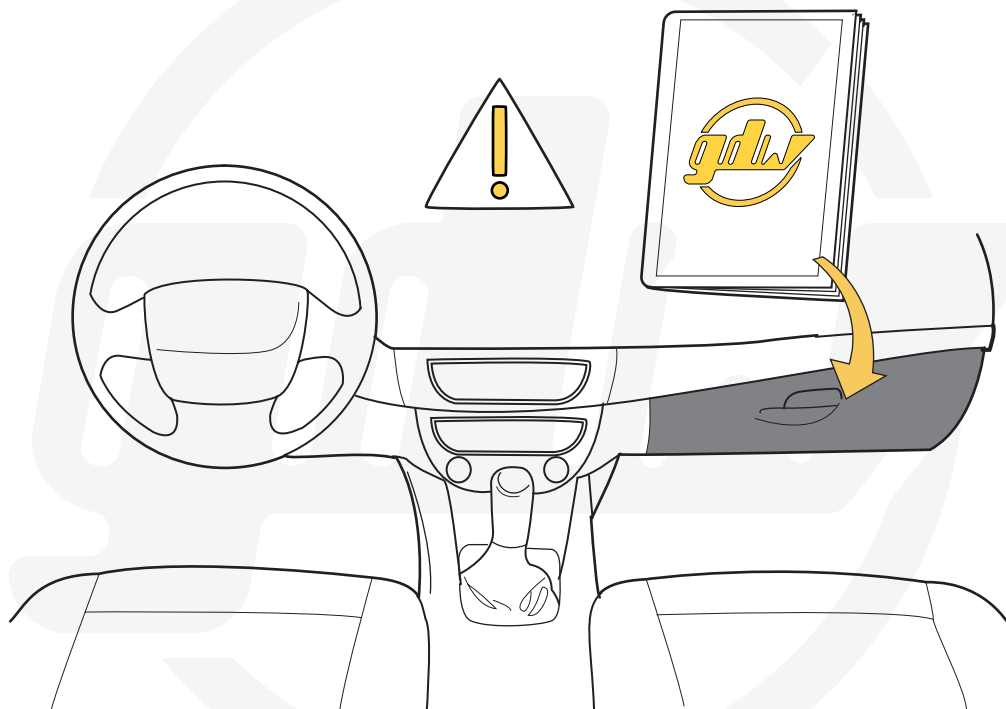





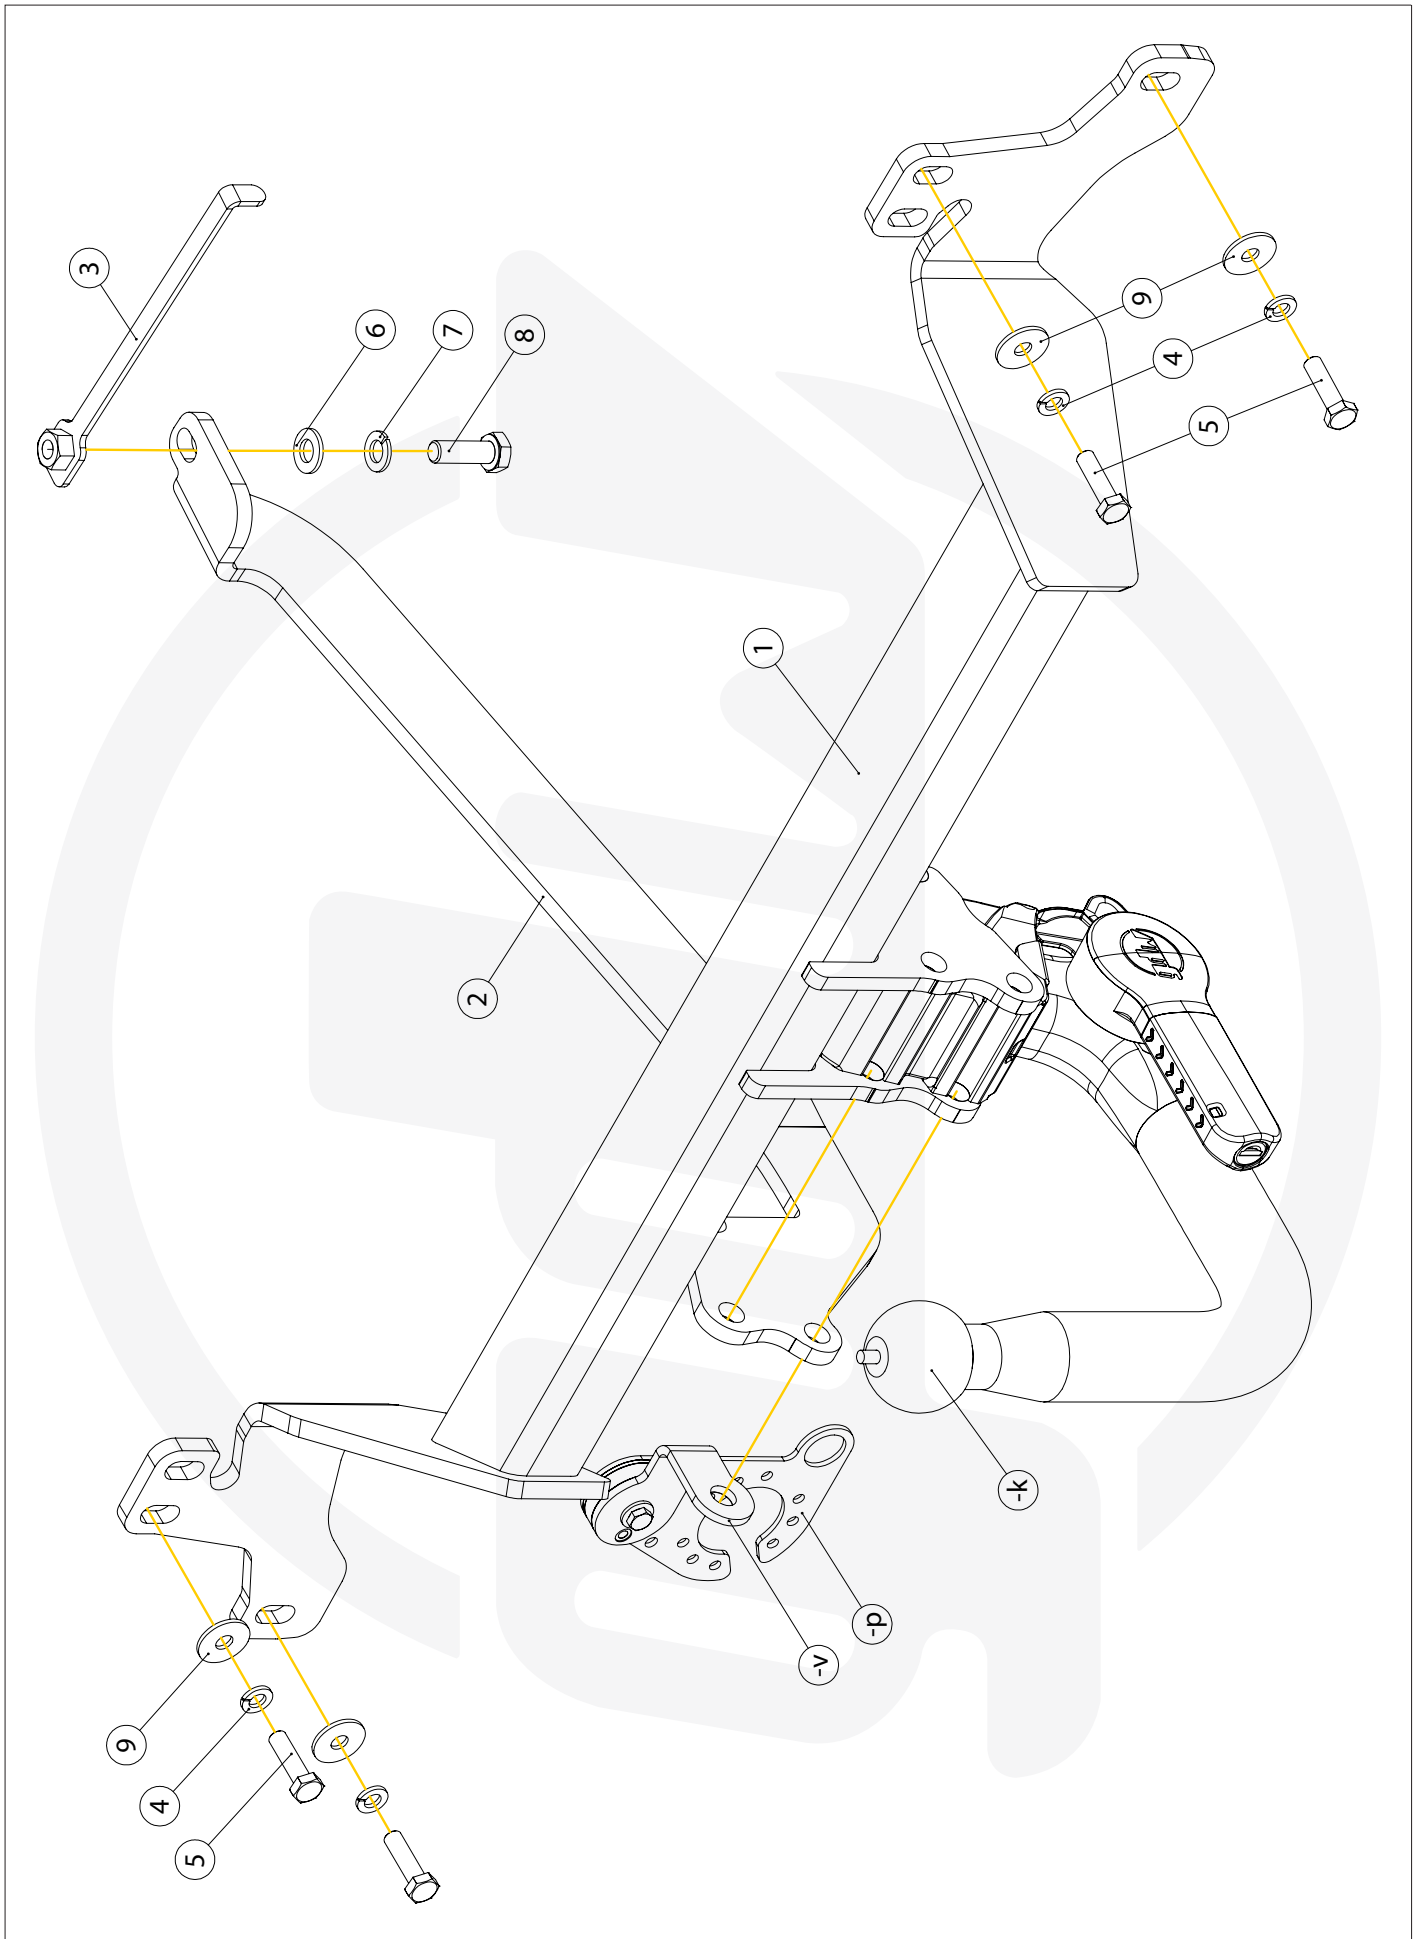


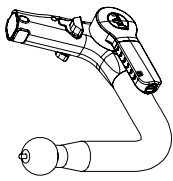Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med									
			X1	GDW REF. 960.V0812T					
			X1	GDW REF. 740.200					
			X1	GDW REF. 912.003					
			X1	GDW REF. 740.112					
			X1	GDW REF. 740.111					
			X1	GDW REF. 740.12X X= LAST NUMBER ON KEY					
			X1	GDW REF. 718.15.001					
			X1	GDW REF. SYST60-10					
			X3	DIN931-M12X110-8.8					
			X3	DIN128A-M12					
			X6	DIN125A-M12					
			X3	DIN934-M12					



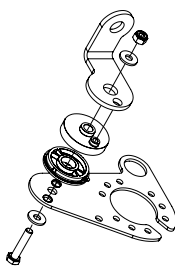

-P		X1	GDW REF. P39
└		X1	DIN985-M6
└		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
└		X1	GDW REF. 718.16.002
└		X1	GDW REF. 718.16.003
└		X1	GDW REF. 908.094
└		X1	DIN933-M6 x 30
└		X1	GDW REF. 908.095

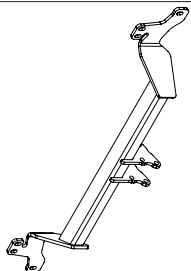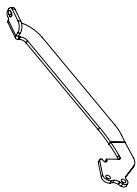1		X1	GDW REF. 2567T60
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X4	DIN 128A-M8
5		X4	DIN933-M8 X 30
6		X1	DIN125-A10-140HV-ELZ
7		X1	DIN 128A-M10
8		X1	DIN933-M10 X 30
9		X4	DIN9021-M8-ELVZ
-V		X1	GDW REF. 908.095


1

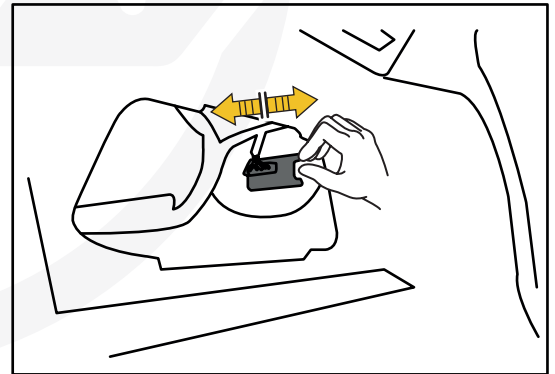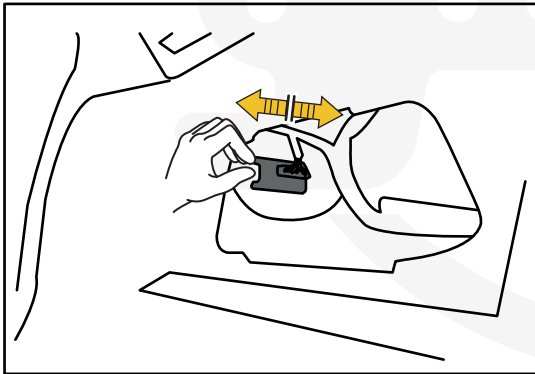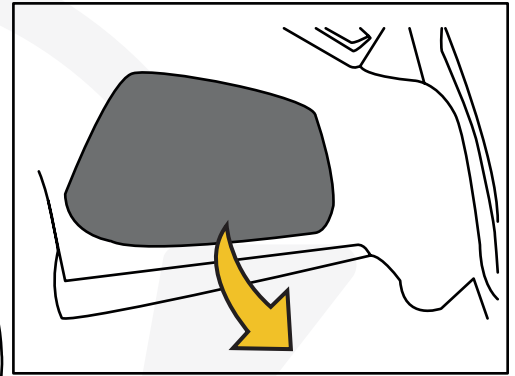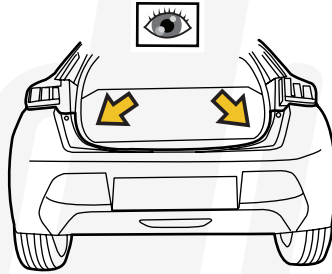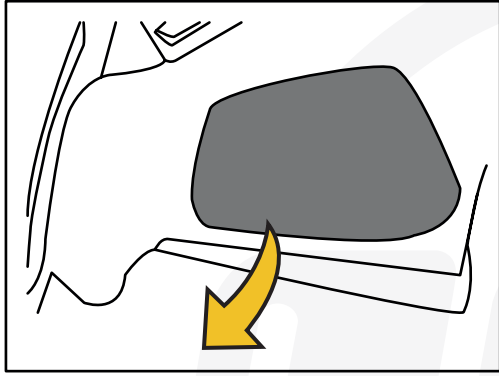


2

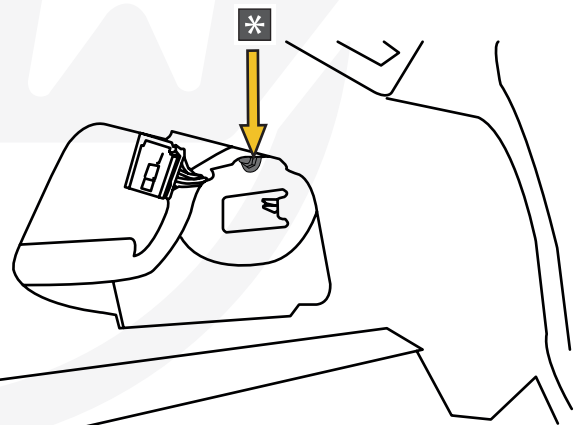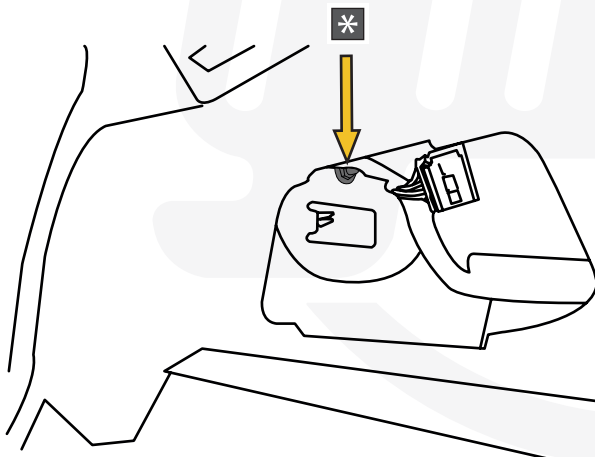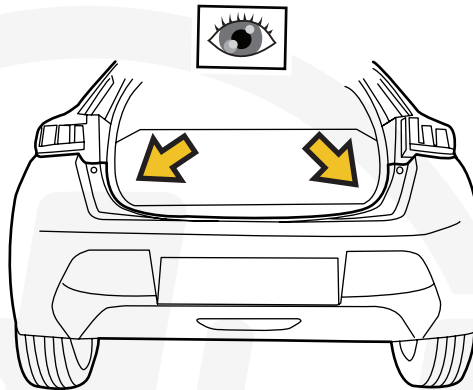
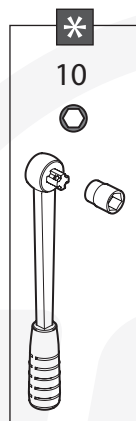




ONLY PEUGEOT e-208




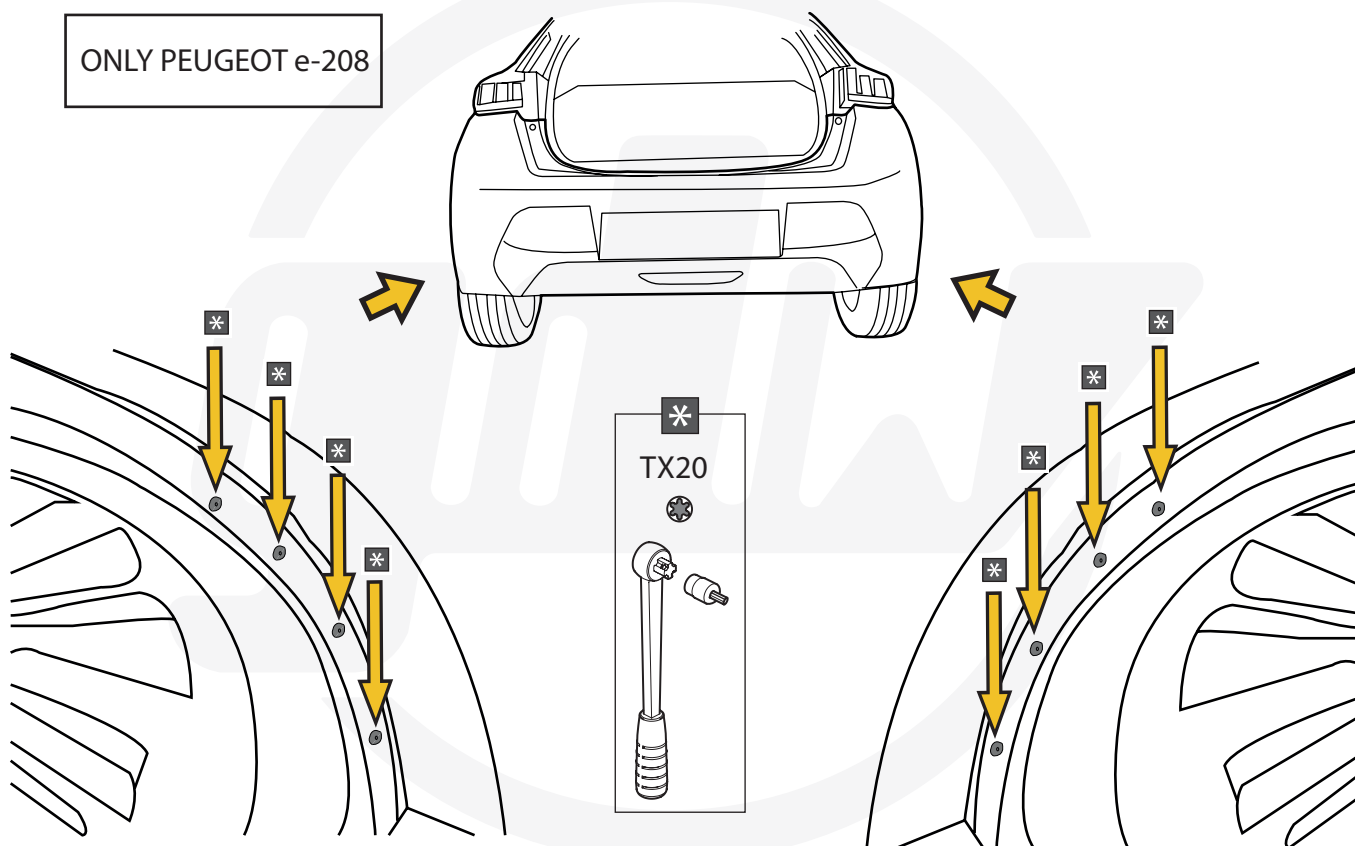




ONLY OPEL CORSA-e


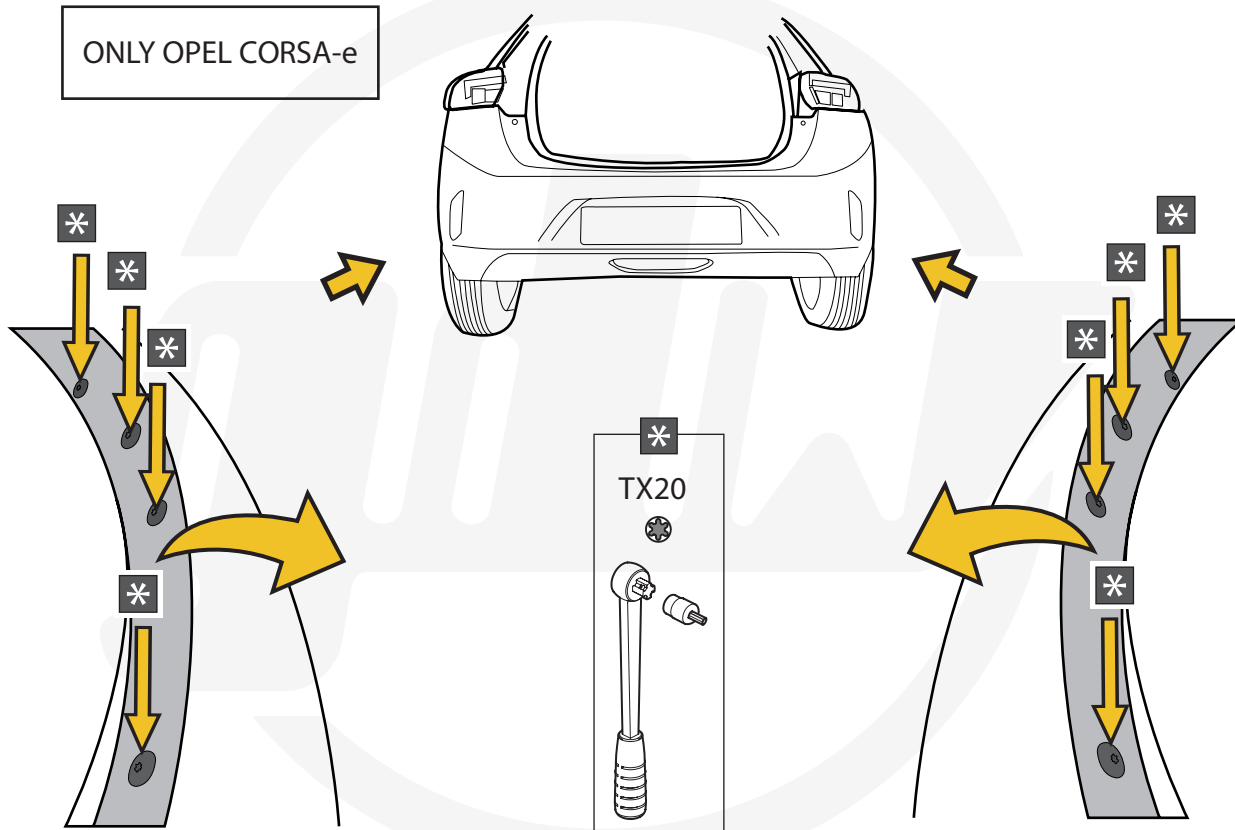


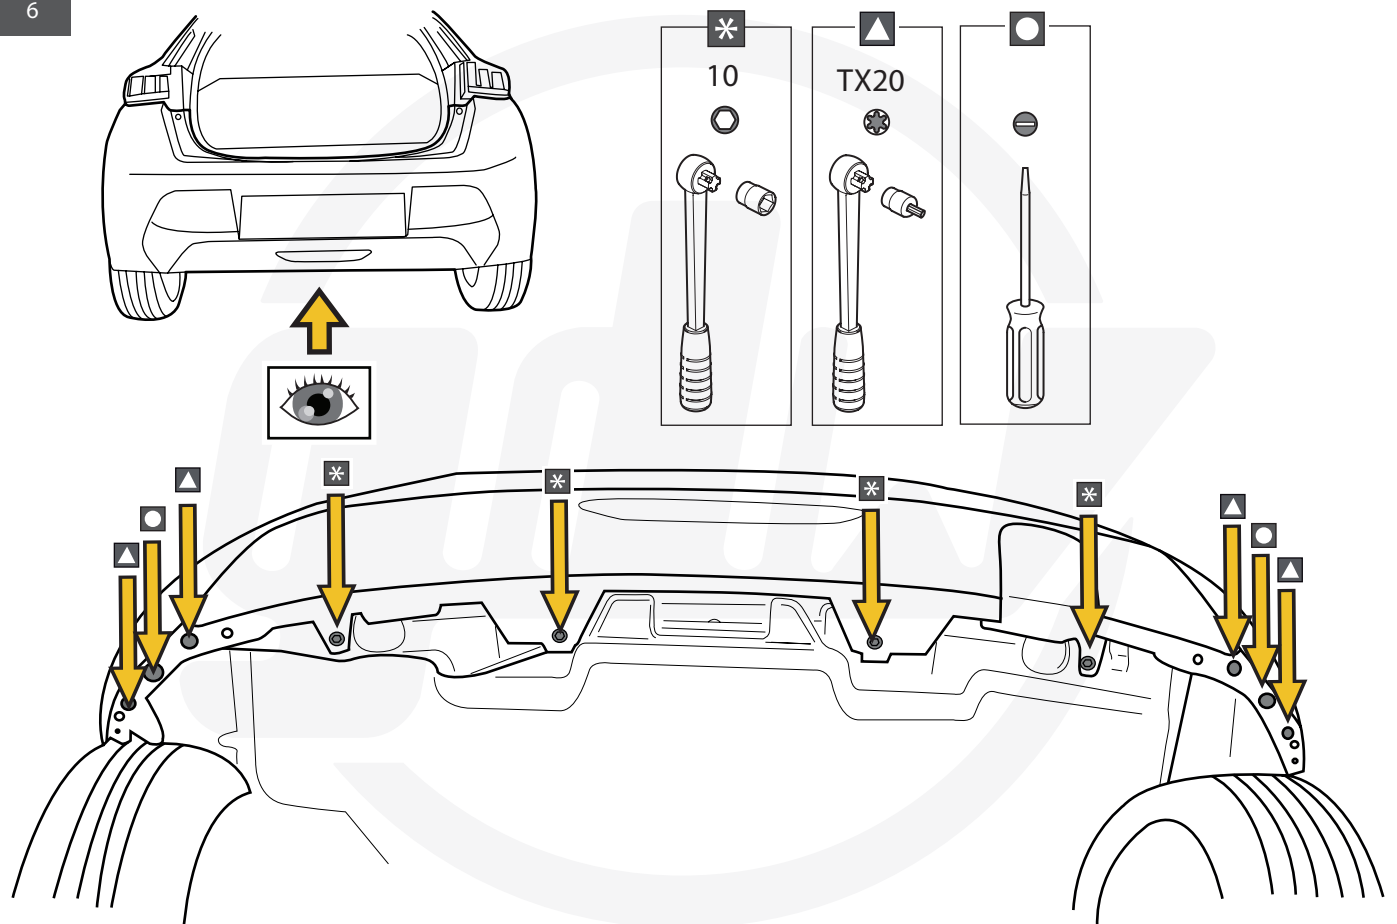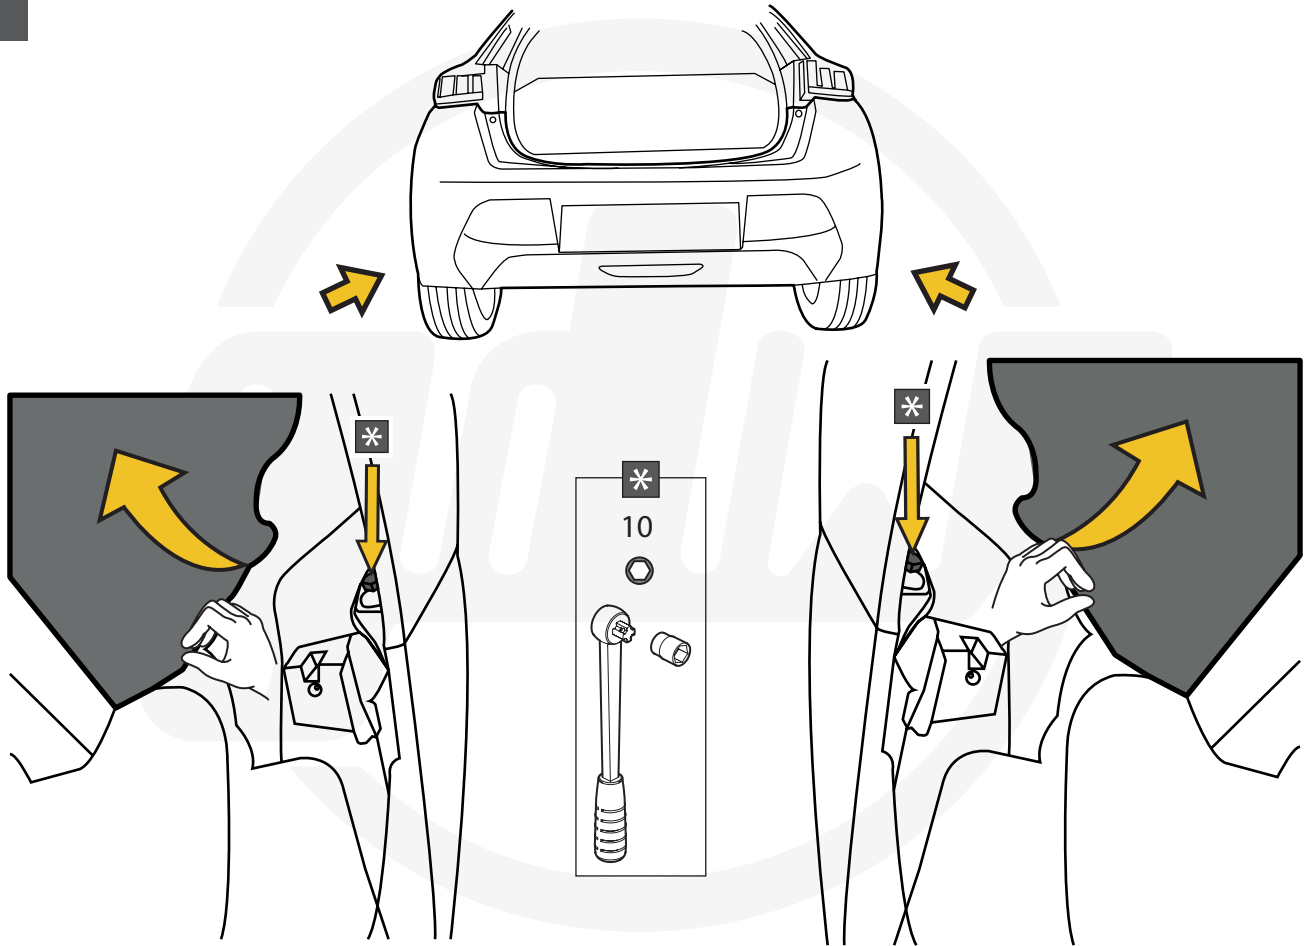


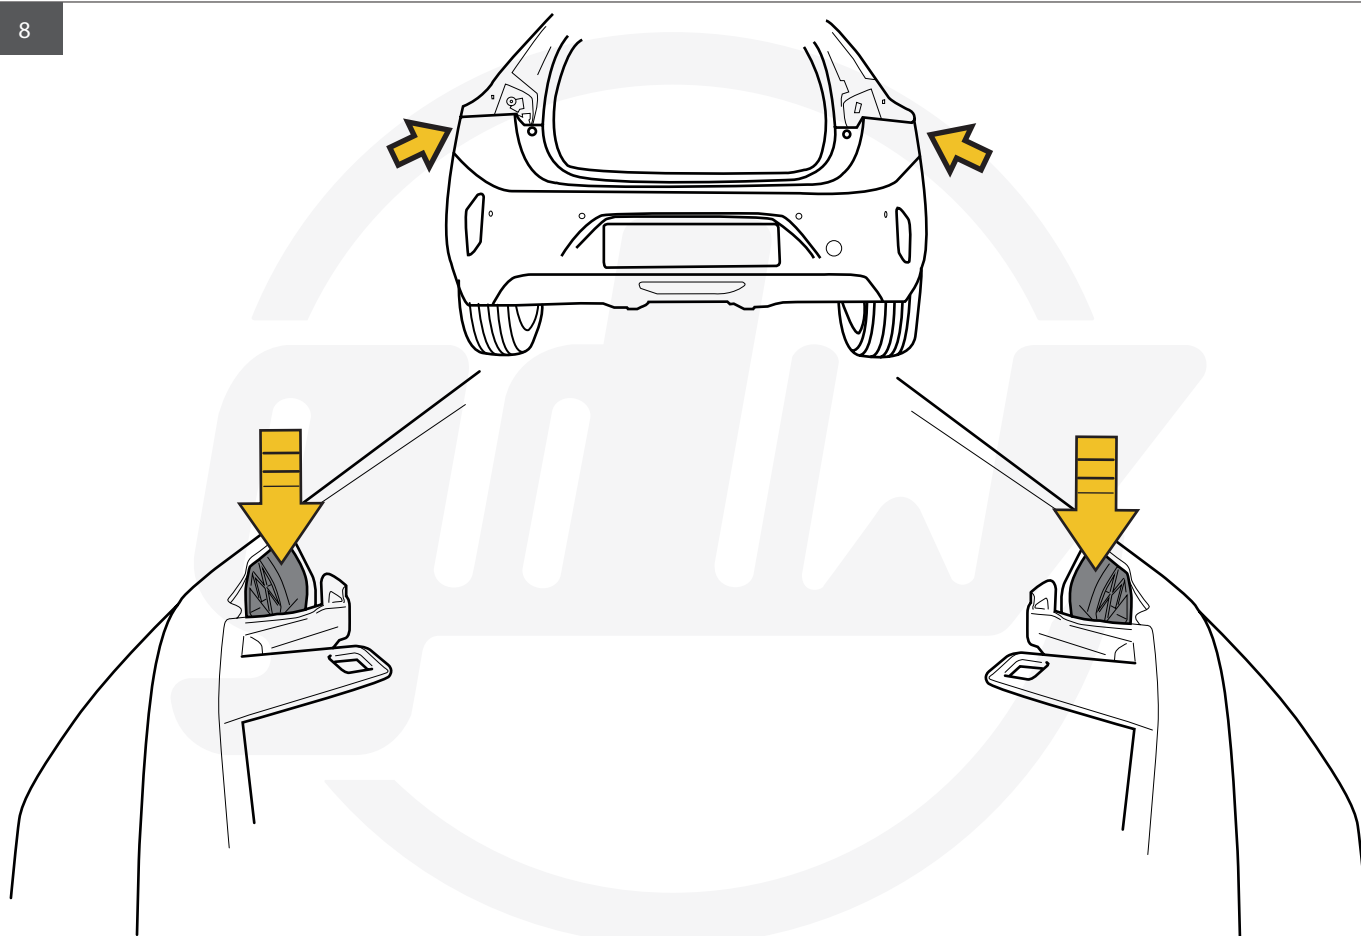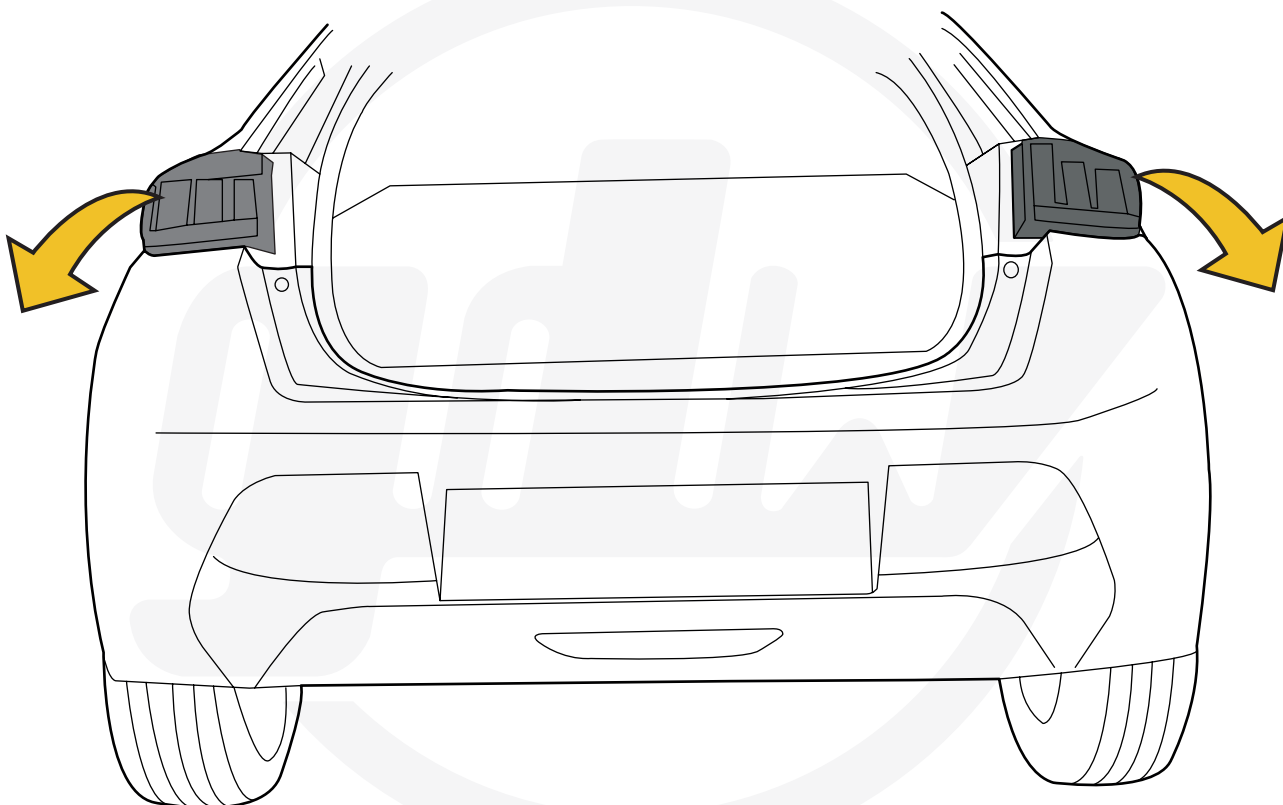

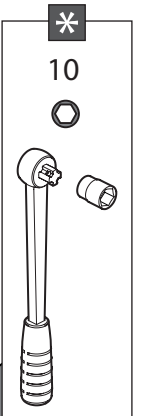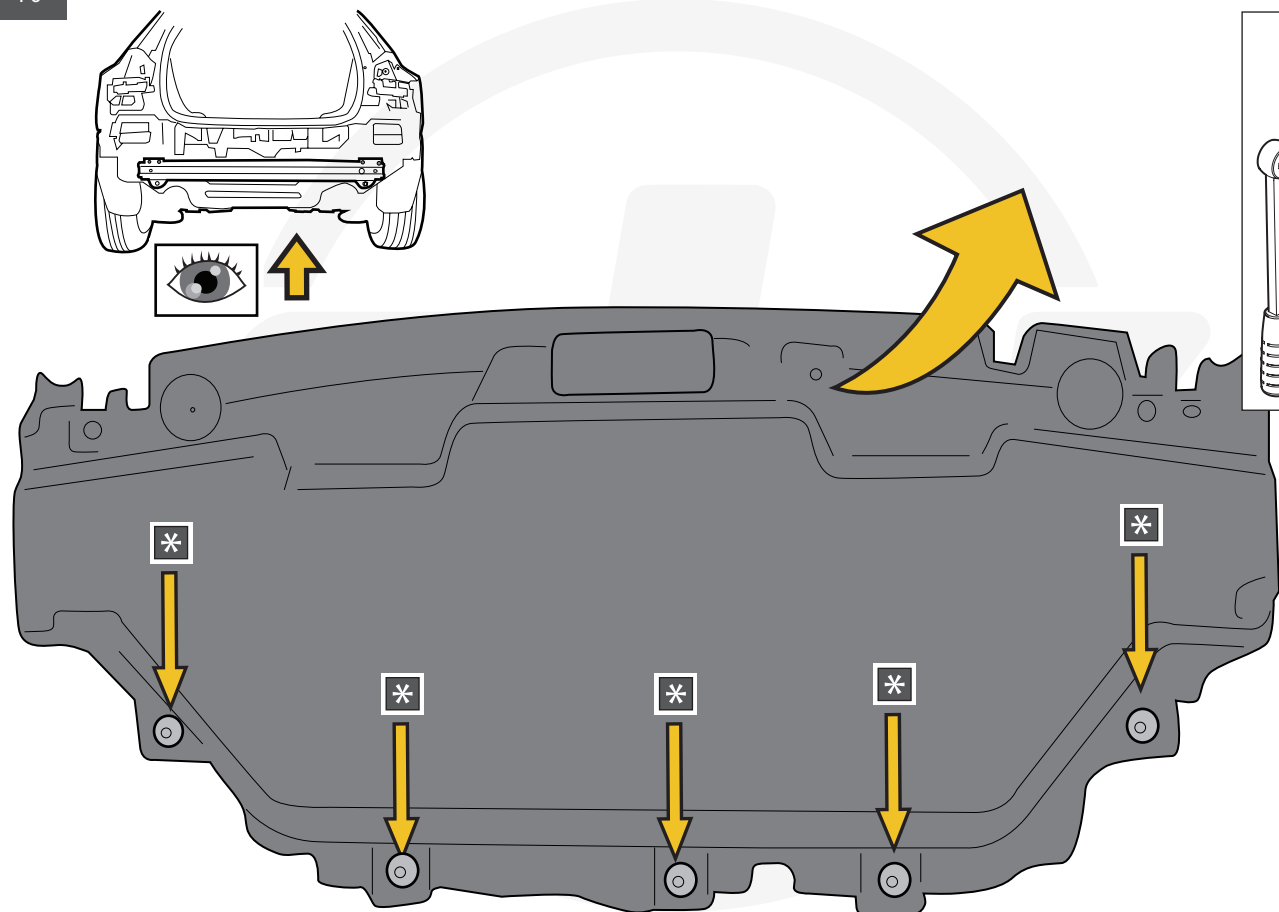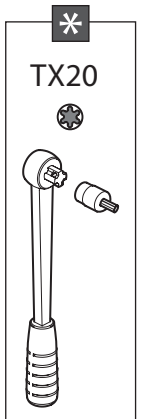
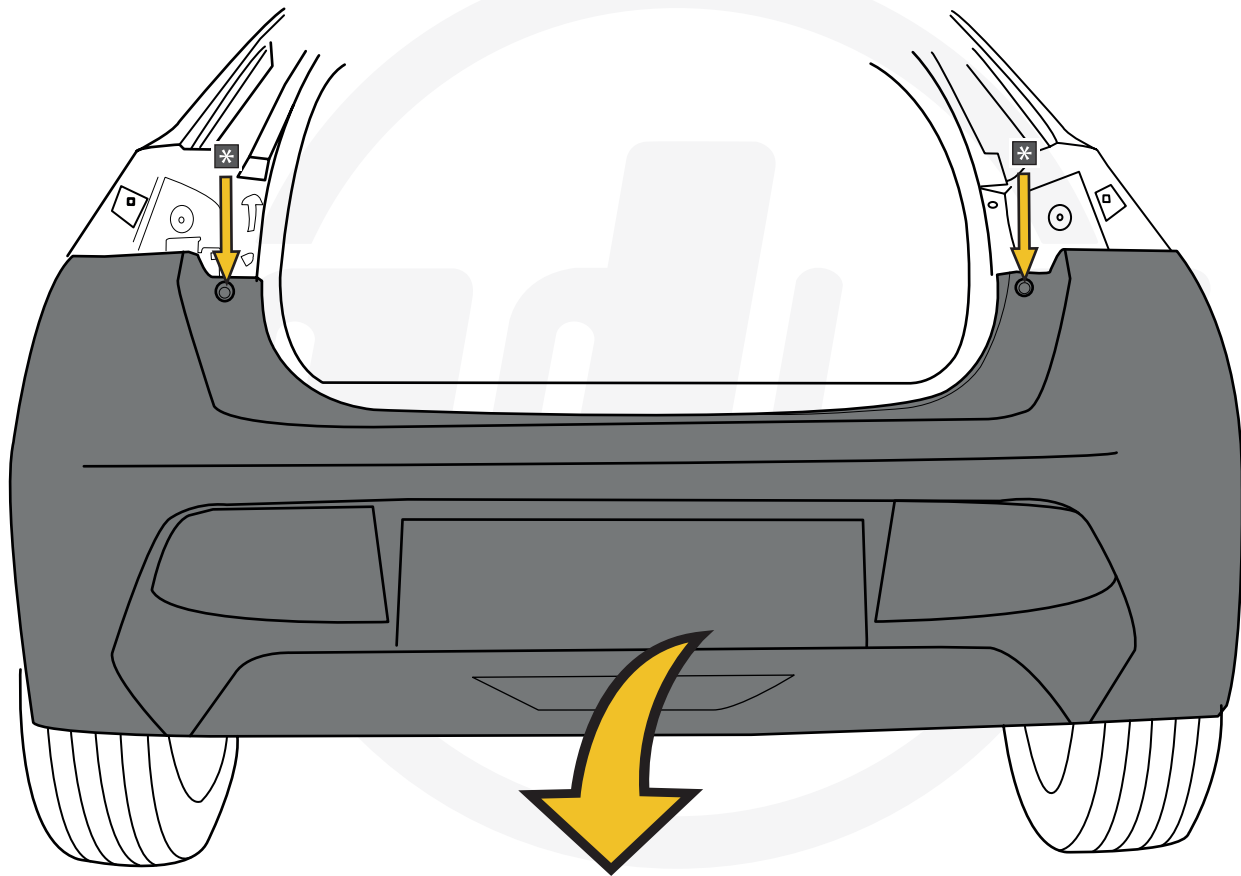


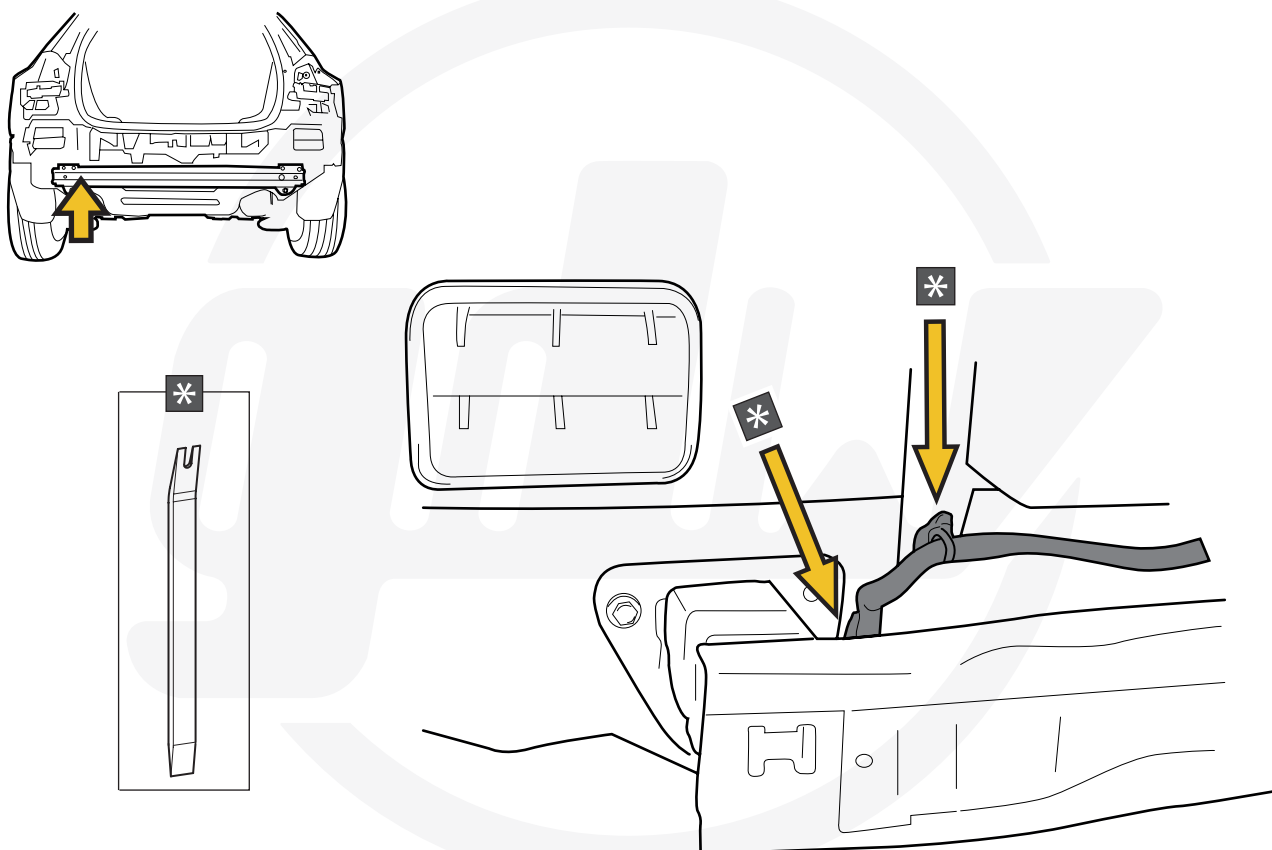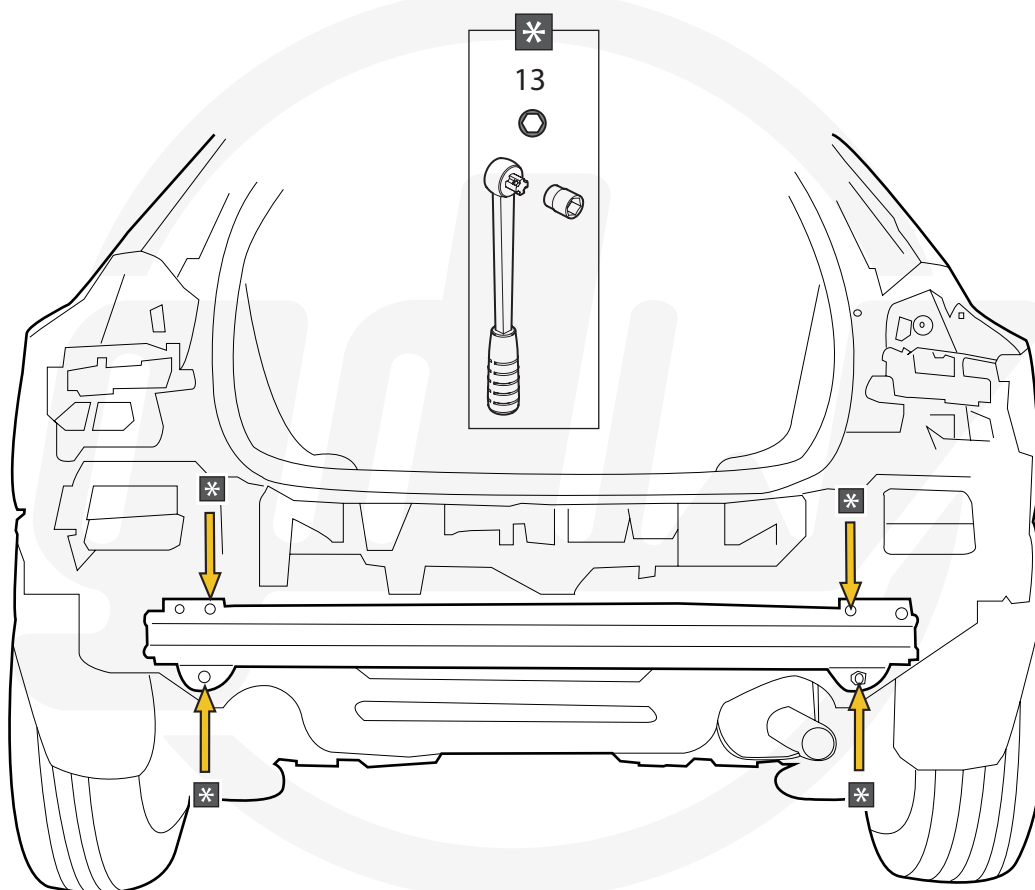

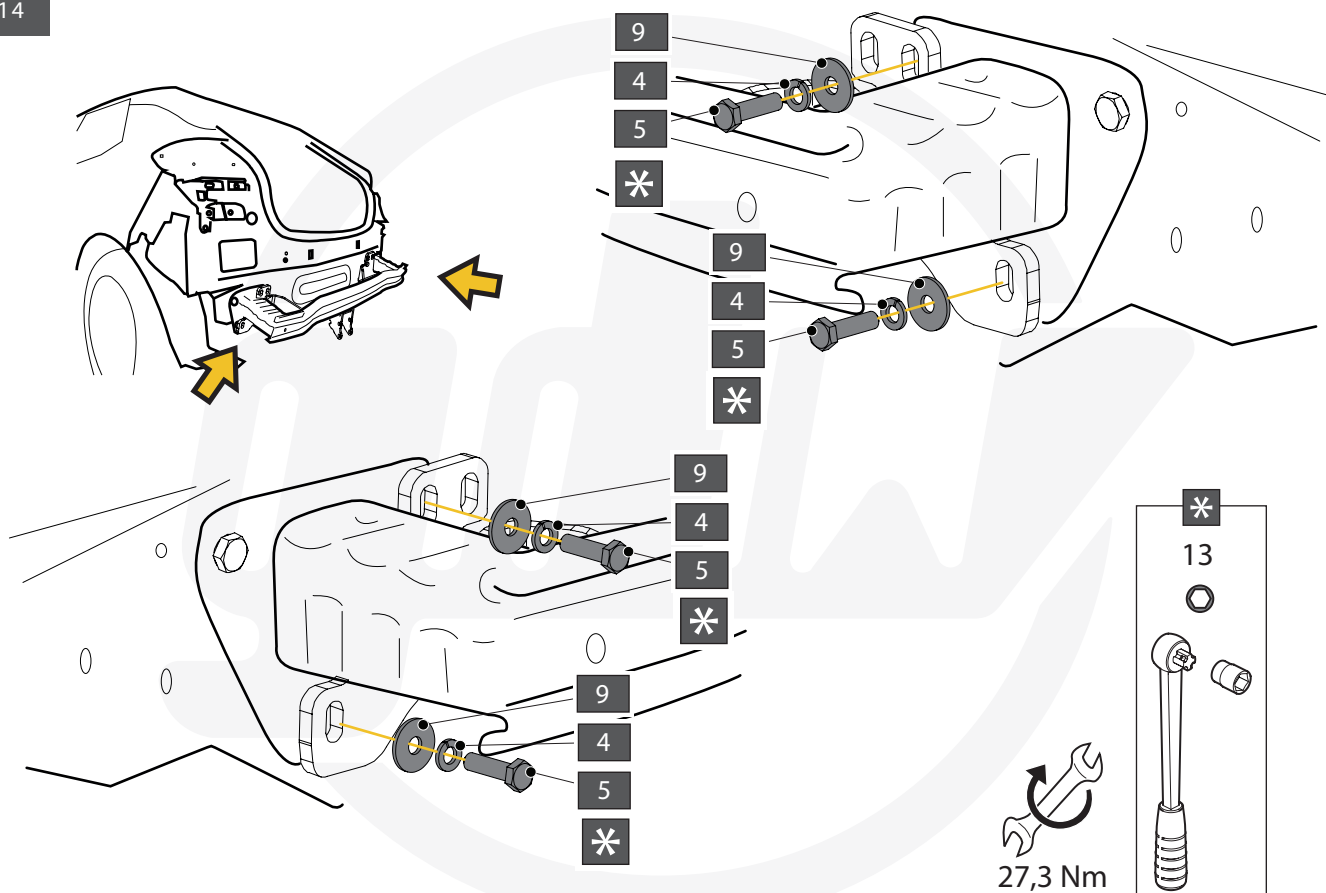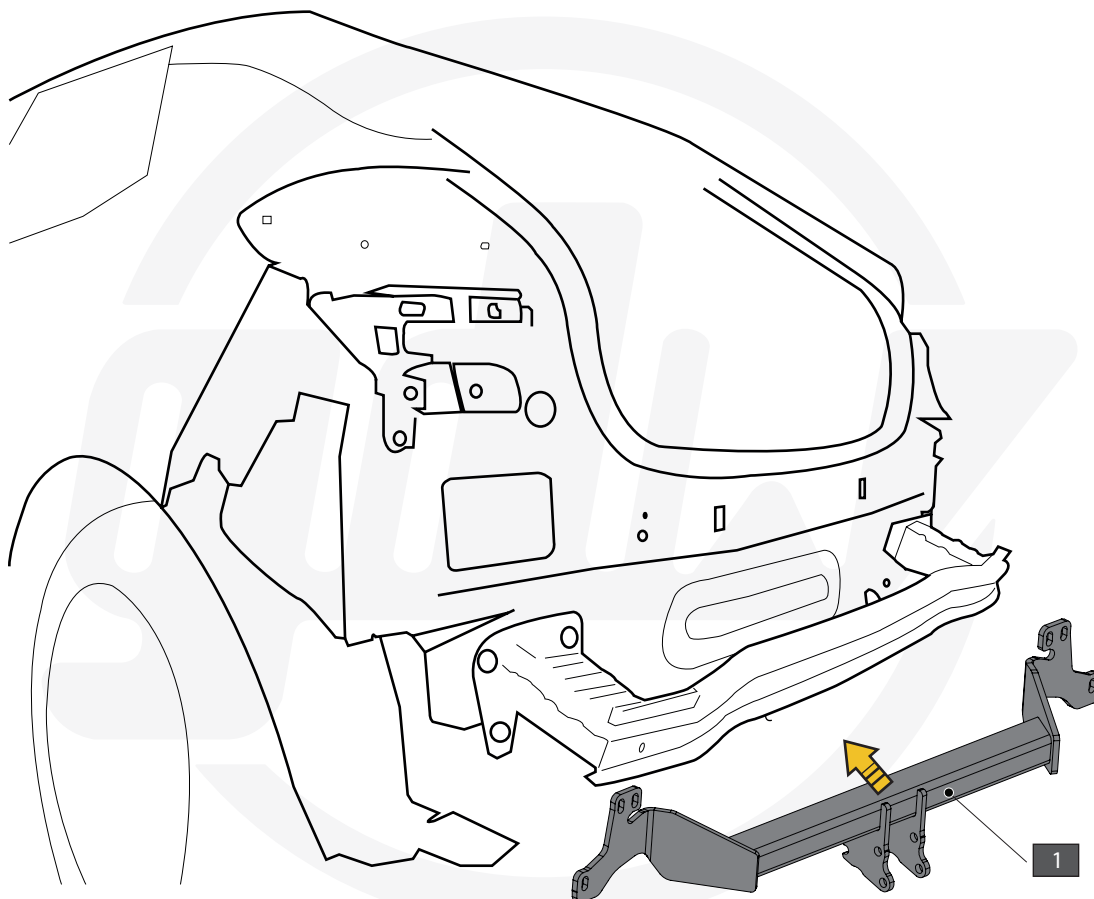


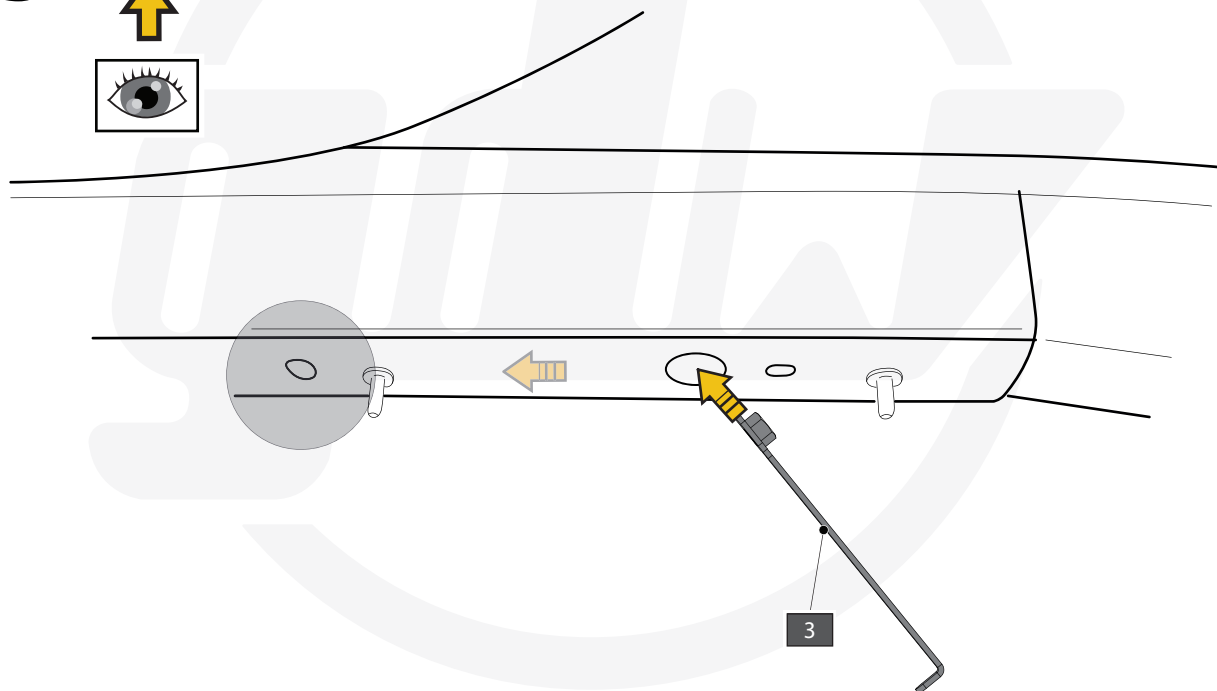


A line drawing of the underside of a vehicle, showing the rear suspension system. A yellow arrow points to a component labeled '2', which is a rear suspension part. The diagram is used to indicate the location of this component for maintenance or replacement.

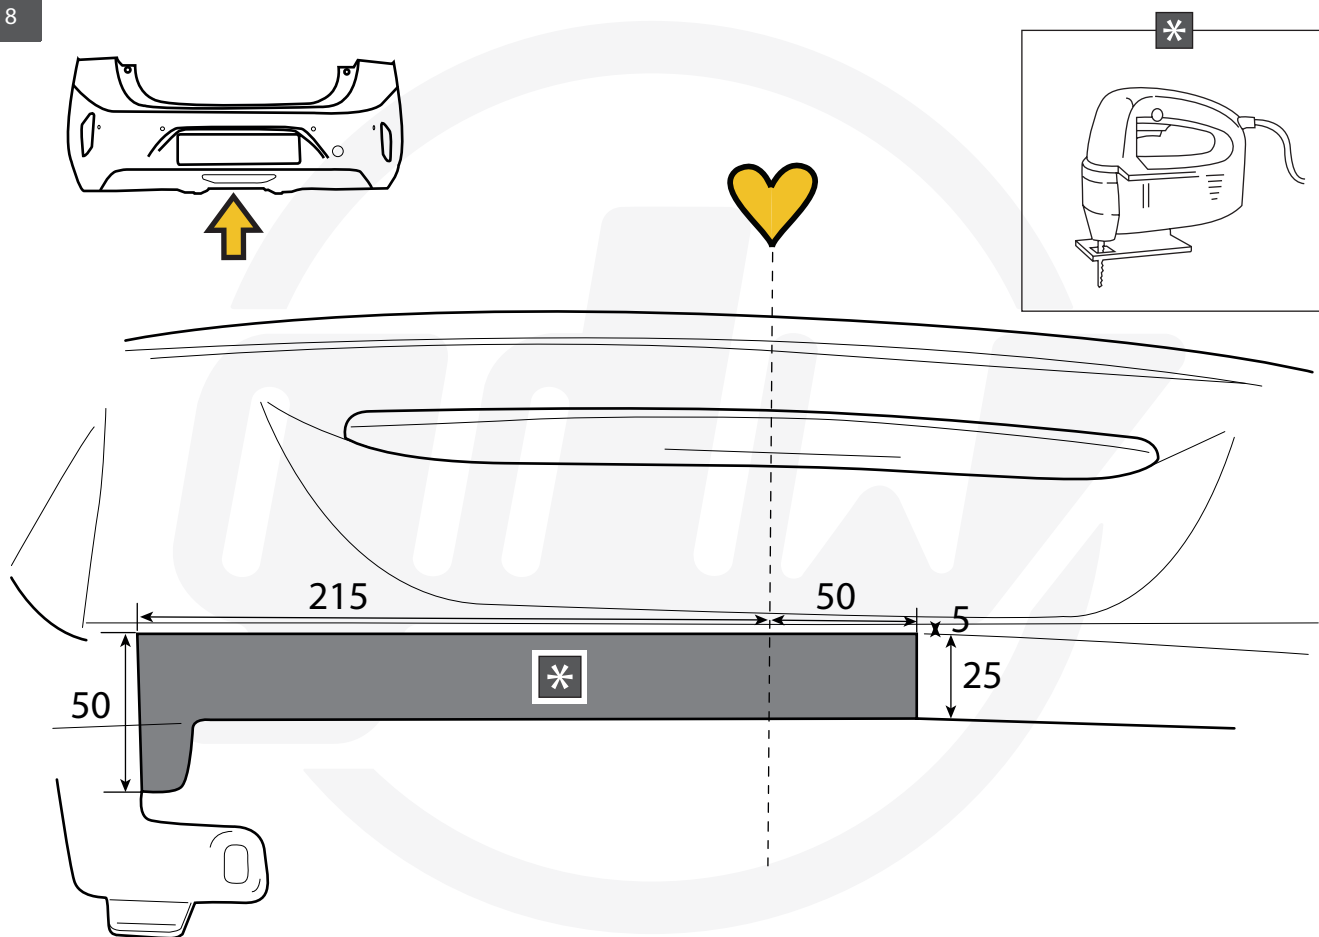
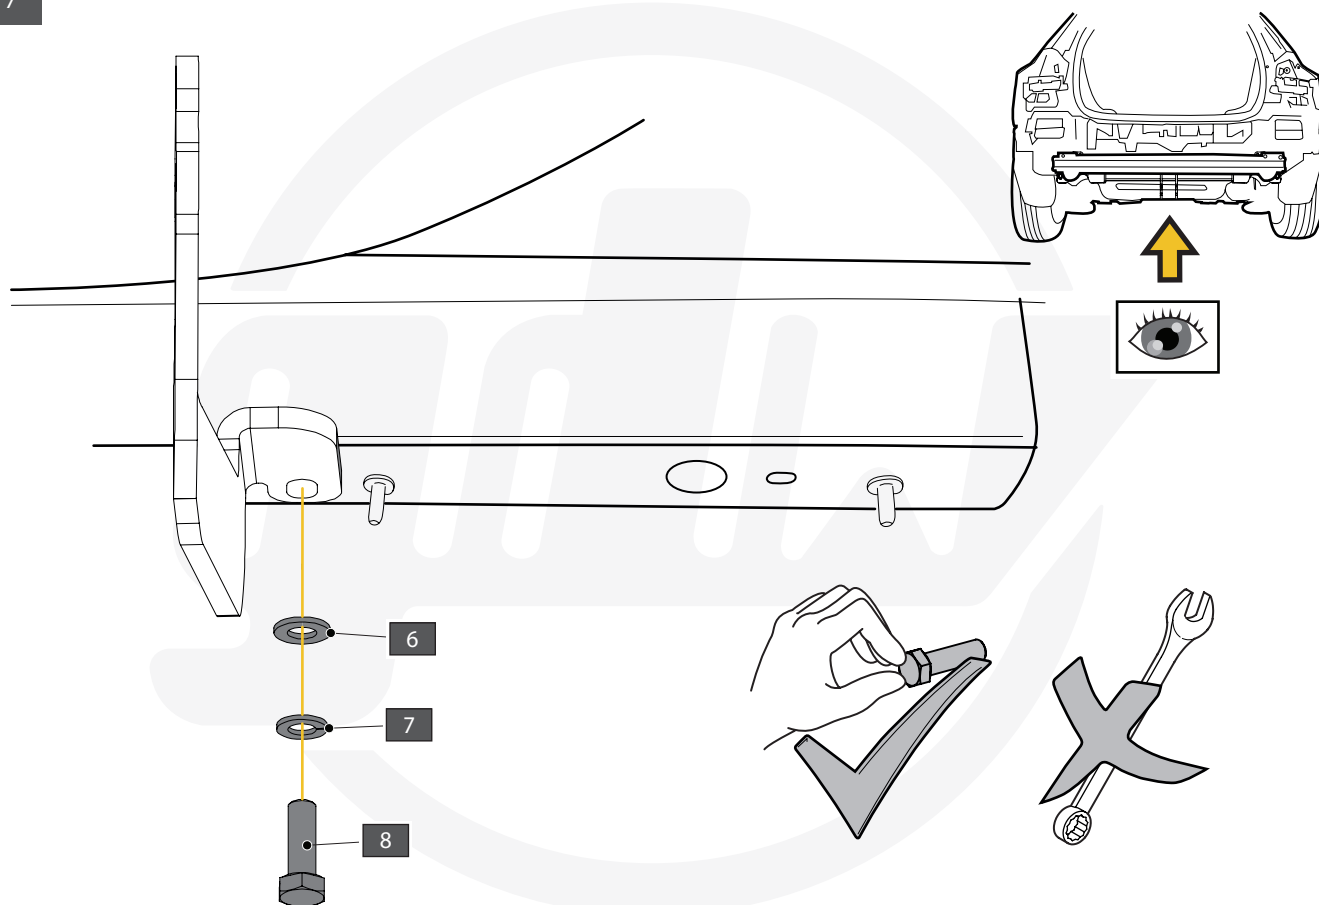




19

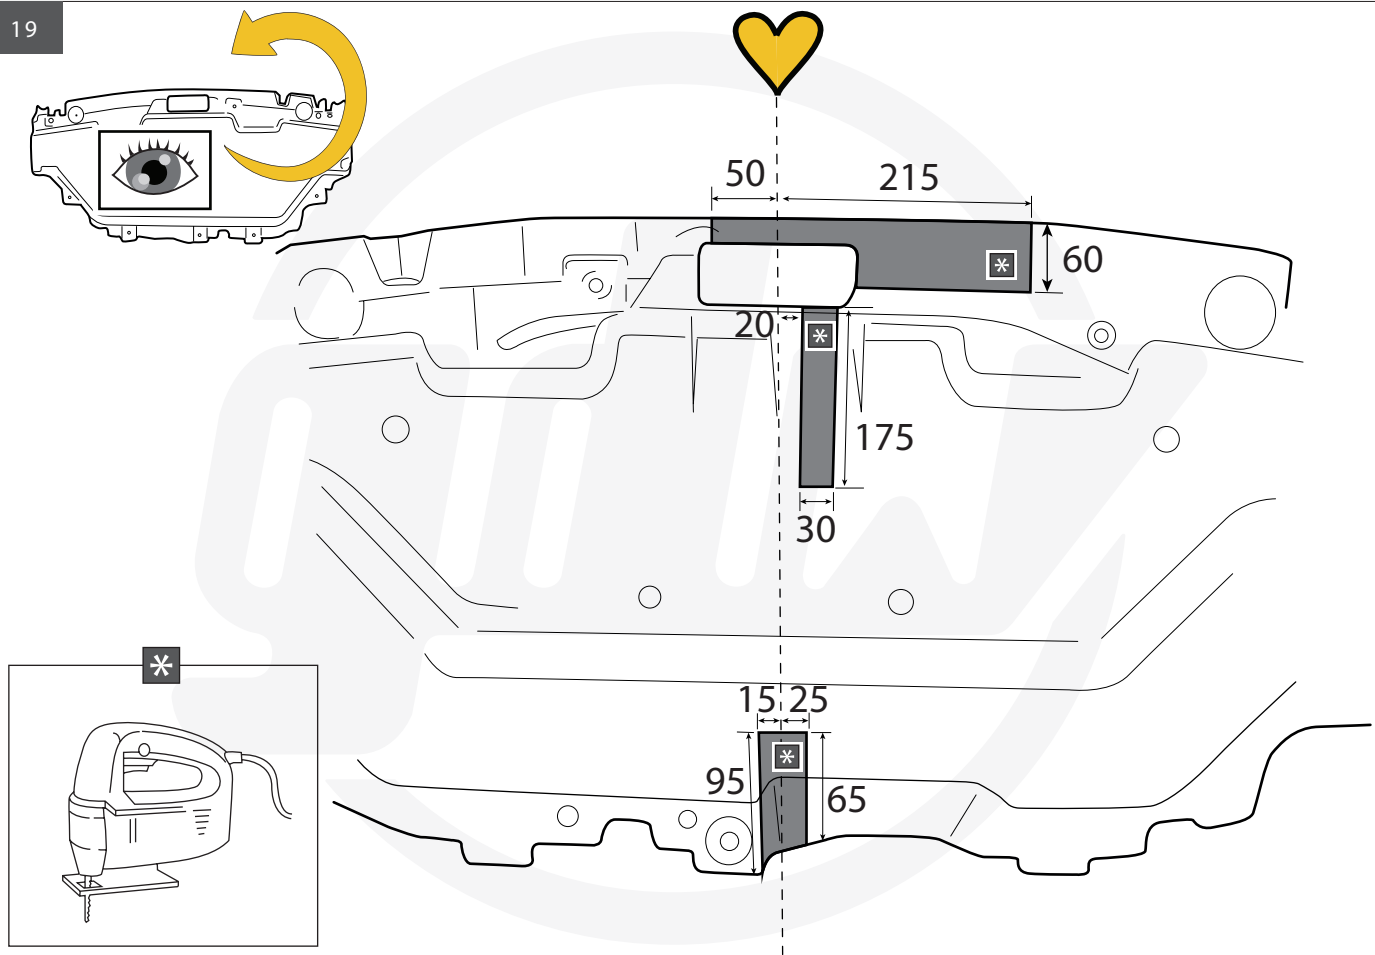


20

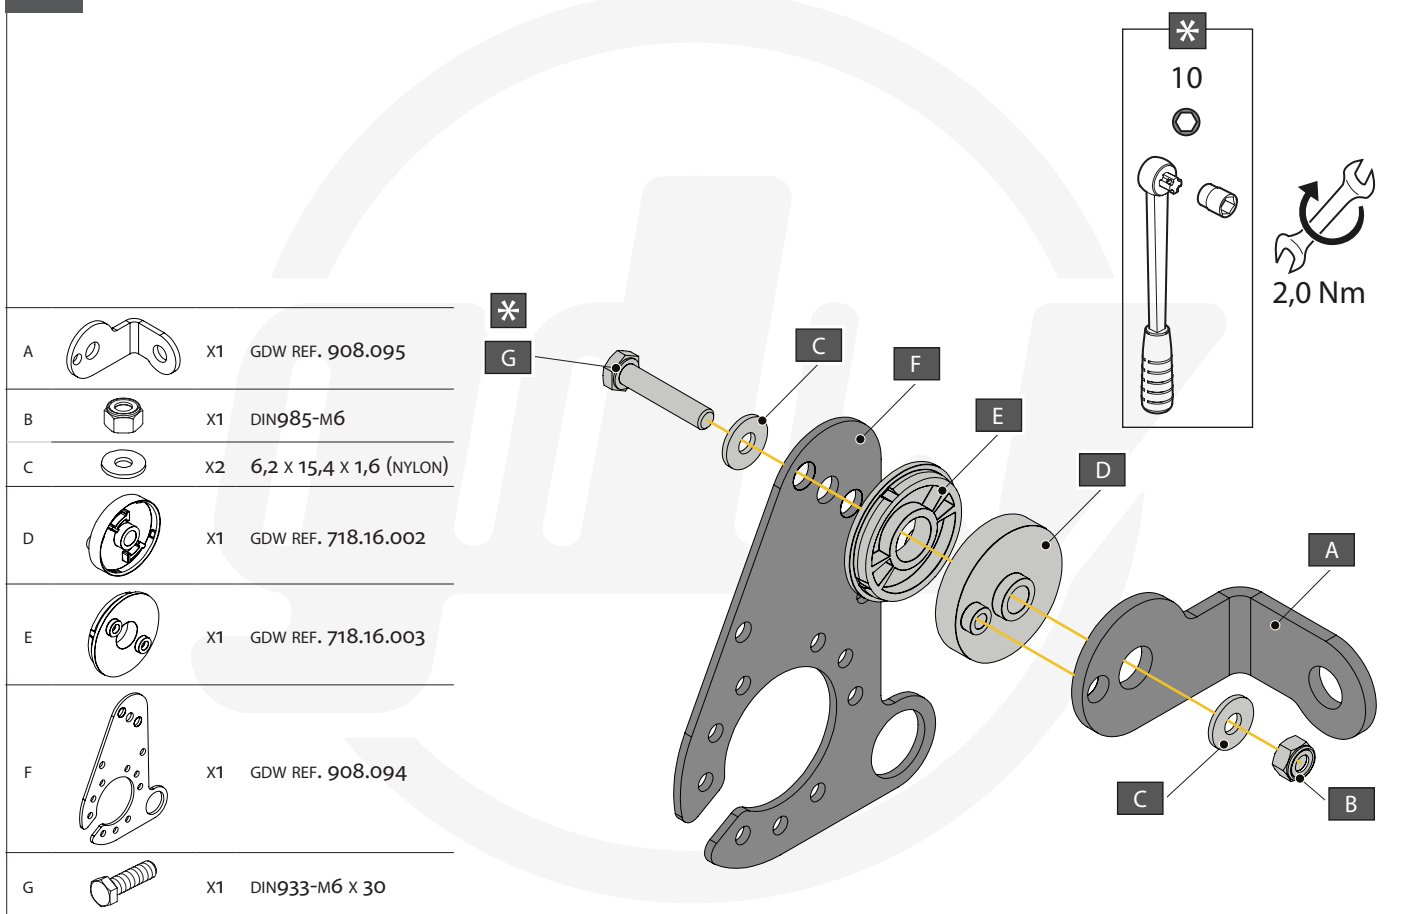

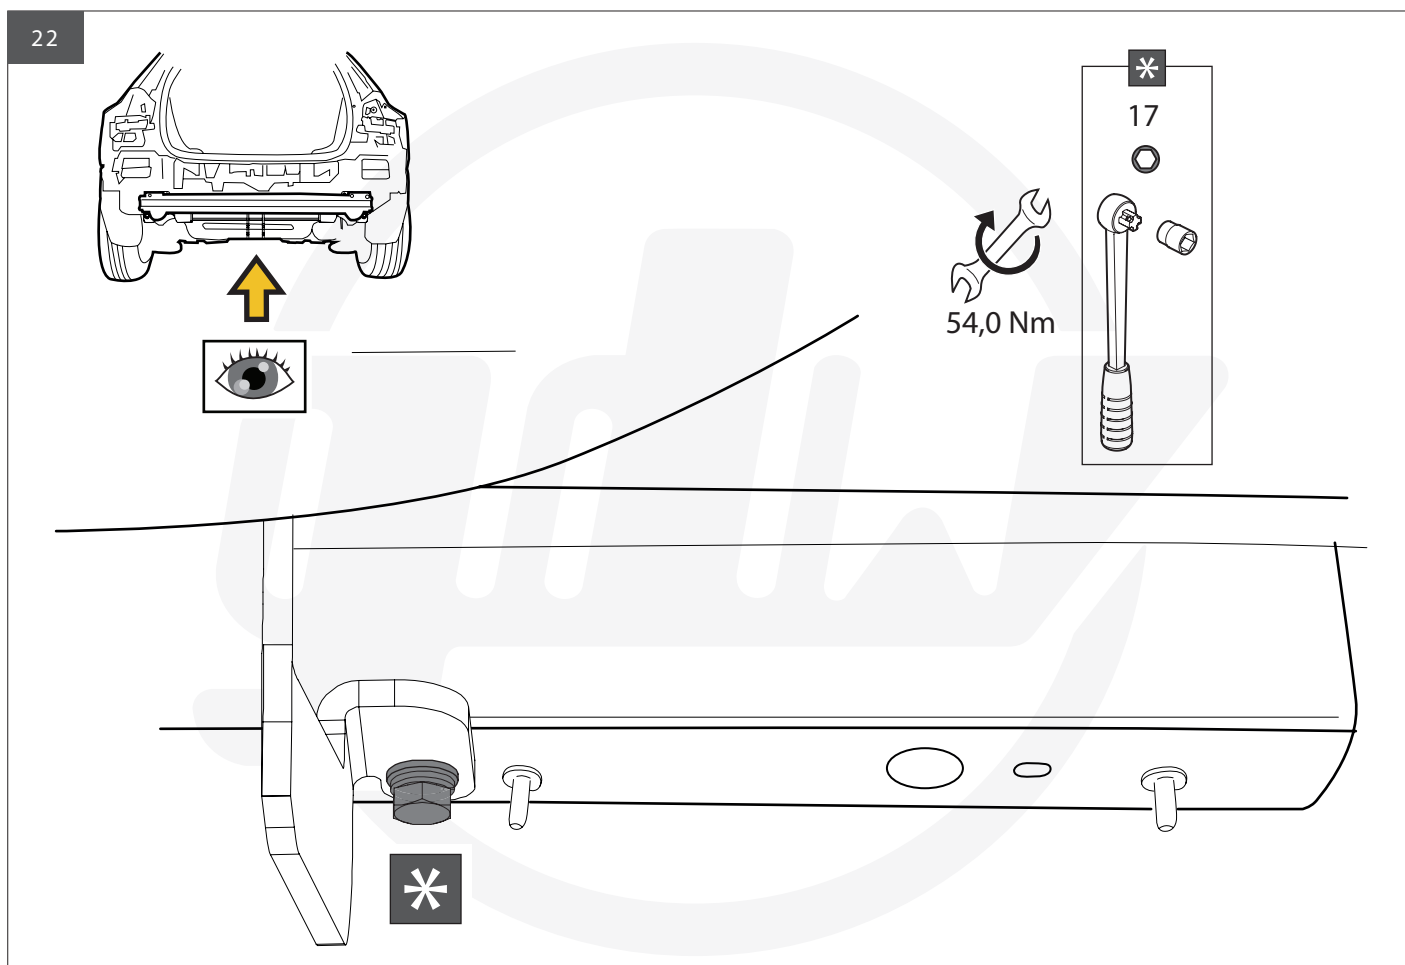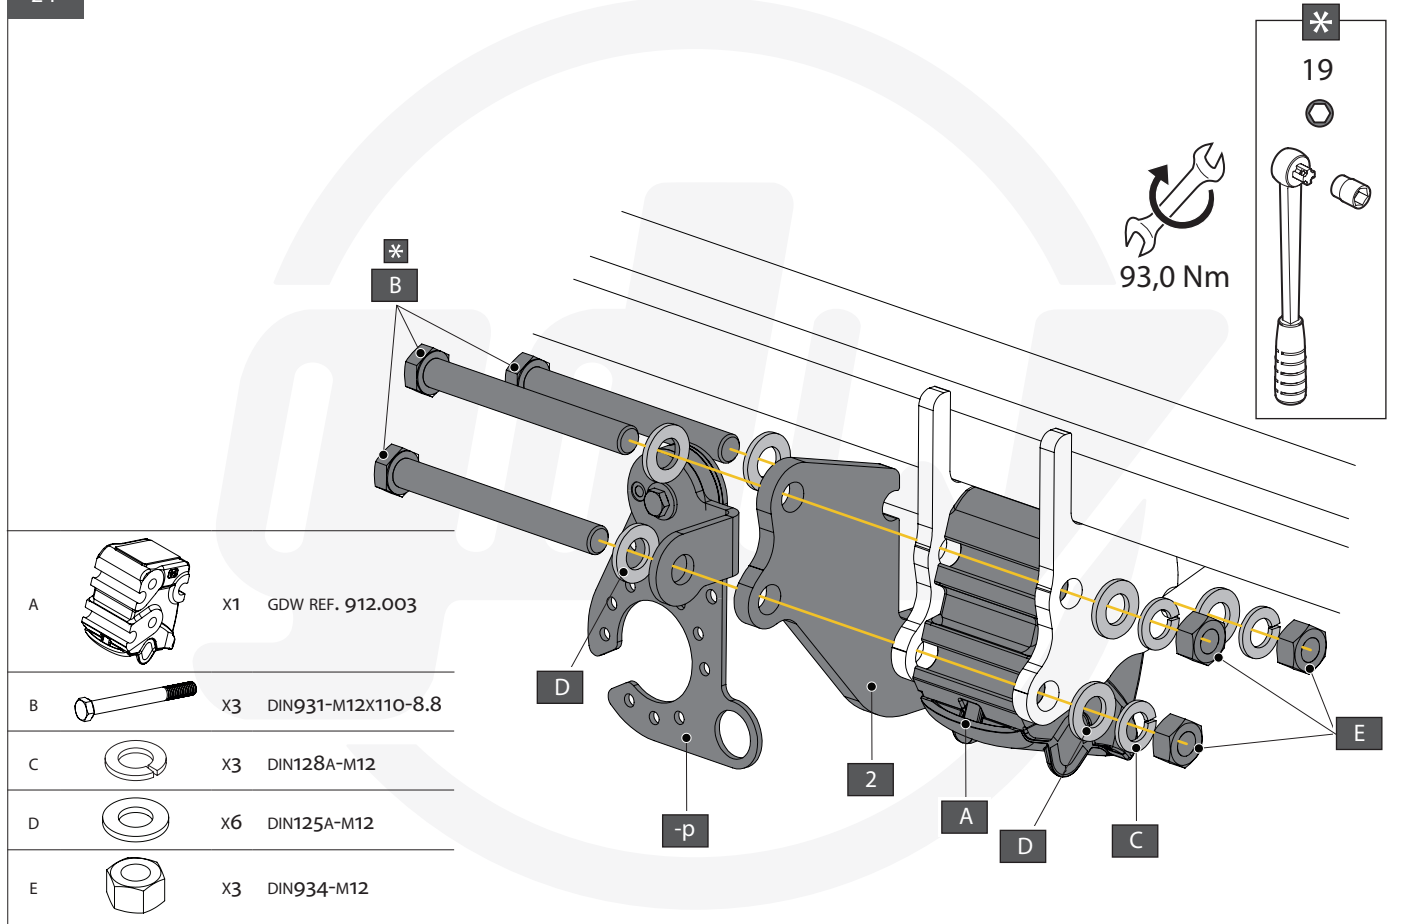

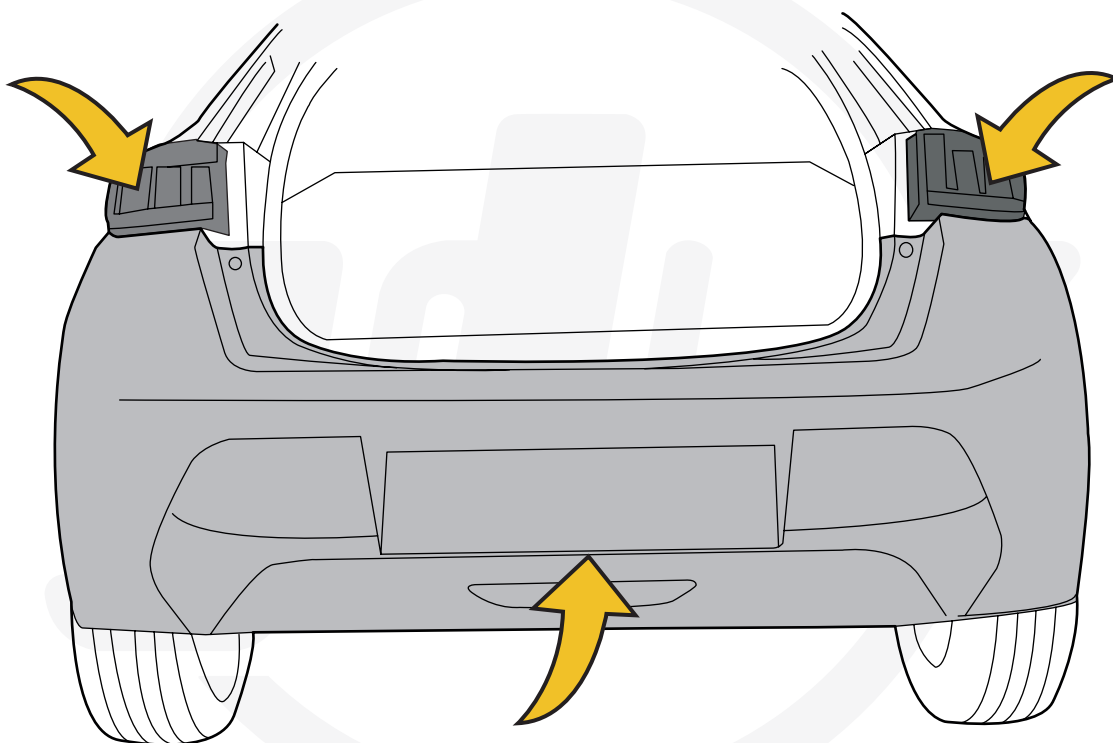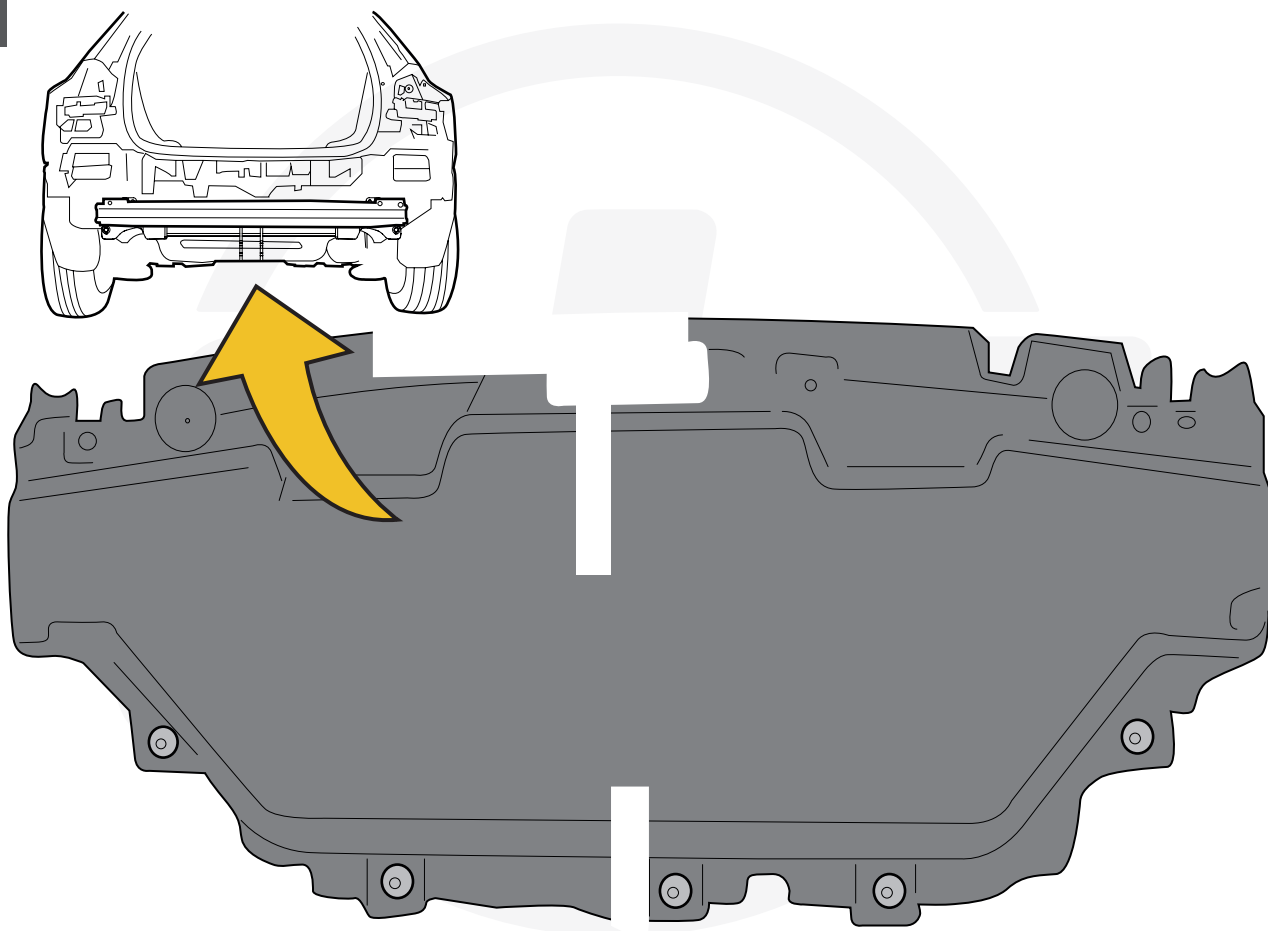

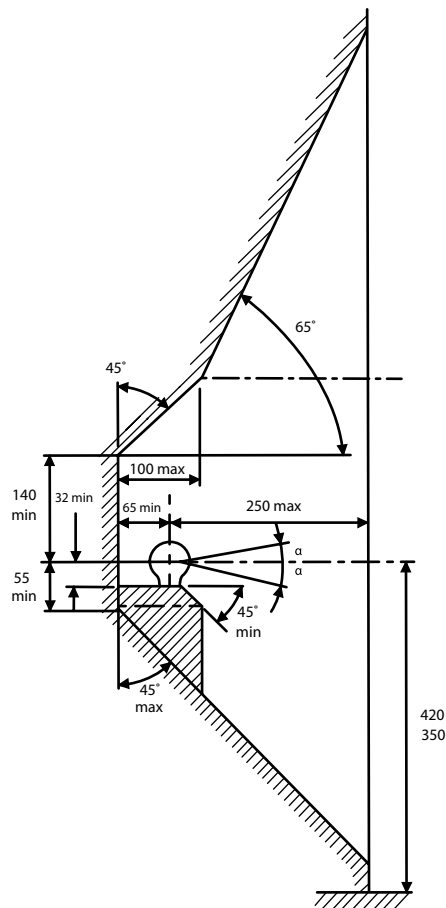


De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement R55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle R55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation R55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung R55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeuge Klasse G.

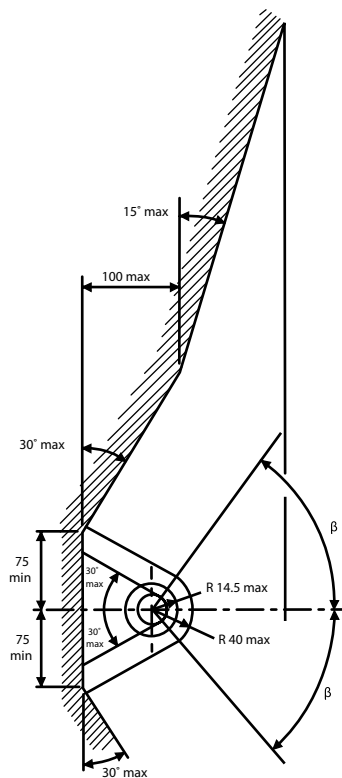

Bij toelaatbaar gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

Peso totale ammissibile del veicolo