

# NISSAN ALMERA

⇒ 03/2000

4820091



## OEM Code:

8070164Y00  
807210M008  
807210M009  
807210M015  
807210M016  
807210M017




4920091



## OEM Code:

8070064Y00  
807200M008  
807200M009  
807200M015  
807200M016  
807200M017

Porta lato sinistra - Left hand side door

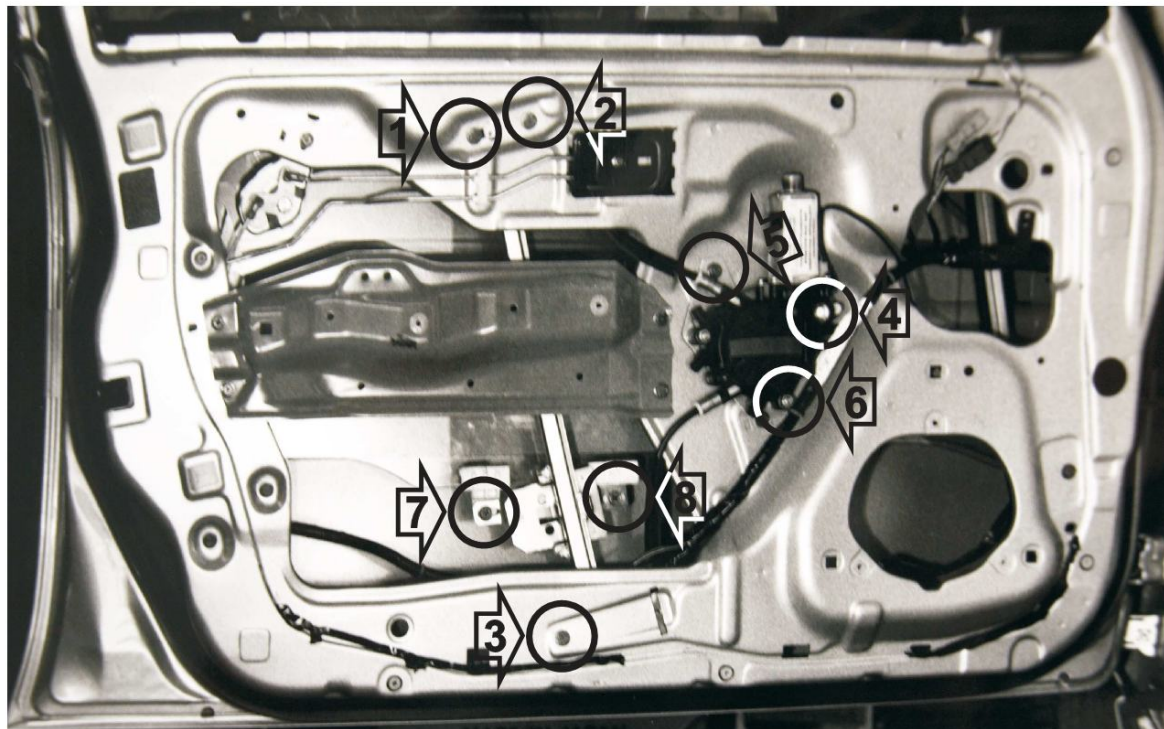

### IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico guasto.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 4, 5 e 6.
- 3) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

### GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the faulty electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 4, 5 e 6.
- 3) Adjust the window and tighten the screws in position 7 and 8.
- 4) Carry out the electrical connections.

### FR OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique défectueux.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 4, 5 et 6.
- 3) Régler la vitre et fixer les vis en pos. 7 et 8.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

### ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 4, 5 y 6.
- 3) Fijar el vidrio en los puntos 7 y 8.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

### PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 4, 5 e 6.
- 3) Ajuste o vidro e fixe na posição 7 e 8.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

### DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, 4, 5 und 6.
- 3) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Pos. 7 und 8.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelun.

## POWER WINDOW LEFT

