


Einbauanleitung

AHK NUMMER: 12-1058-16
BMW I3 2015-
Abnehmbares System T60



Maximale Stützlast:

60 kg

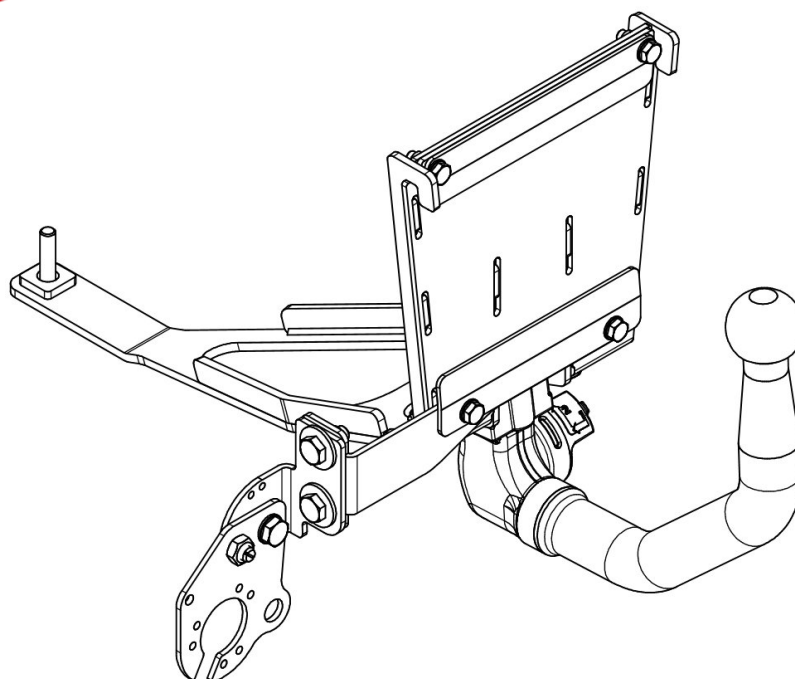

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

Vor Einbau:

1. Lesen Sie bitte die Einbauanleitung durch.
2. Überprüfen Sie bitte das alle Teile vorhanden sind.

Einbau:

1. Stoßstange demontieren. Die Schrauben sind im Boden, am Radlauf und hinter dem Kennzeichen platziert.
2. Falls das Auto mit einem RangeExtender ausgestattet ist muss das Hitzeschild justiert werden, siehe Seite 6. Sie können das Hitzeschild mit einer Zange vorsichtig nach vorne biegen.
3. Die Konsole, Teile Nr. **1**, wird an der Front des Stoßstangenverstärkung montiert. Die Konsole ist dann zwischen Hitzeschild und Stoßstangenverstärkung. Die Konsole hängt an zwei Haken, die oben auf der Konsole sind.
4. Überprüfen sie das die Konsole in der Mitte platziert ist.
5. Spannplatte **3** und Abstandsplatte **5** wird an den obersten Löchern platziert und mit Bolzen **10**, Scheiben **15** und Mutter **8** lose festgemacht.
6. Spannplatte (unten) **4** und Halter für die Steckdose **7** wird bei den untersten Löchern platziert und mit Bolzen **10**, Scheiben **15** und Mutter **8** lose festgemacht.
7. Stützplatte **2** wird zwischen der Konsole und dem vorhandenen Stützbolzen montiert. Original Stützbolzen muss durch Bolzen **12** ersetzt werden.
8. Stützplatte wird mit Bolzen **11**, Scheiben **16** und Mutter **9** auf die Konsole mit Bolzen **12**, Scheiben **14/16** auf Schirmplatte **6** montiert.
9. Steckdosenhalteblech **17** wird auf Halterung **7** montiert mit Bolzen **11**, Scheibe **13** und Mutter **13**.
10. Wenn die Konsole richtig platziert ist werden alle Bolzen angezogen.
11. Steckdose montieren.
12. Stoßstange wieder montieren.
13. Bitte legen Sie diese Einbauanleitung ins Auto.

**Diese Konstruktion darf keinen Anhänger
ziehen!**



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	Konsole	1
2	Stützplatte	1
3	Spannplatte	1
4	Spannplatte unten	1
5	Abstandsplatte top	1
6	Shimplatte 27x27x6	1
7	Platte für Steckdose	1
8	ISO 10511 - M8 Mutter	4
9	ISO 10511 - M10 Mutter	4
10	DIN 933 - M8 x 25 Bolzen	4
11	DIN 933 - M10 x 25 Bolzen	4
12	DIN 933 - M10 x 50 Bolzen	1
13	DIN 9021 - 10,5 Große scheibe	2
14	DIN 6798 - A 10,5 Scheibe	1
15	DIN 125-1 - B 8,4 Scheibe	4
16	DIN 125-1 - B 10,5 Scheibe	3
17	8095-50 Steckdosenhalteblech	1
18	Kugelsystem Typ T60 1012	1



Diese Konstruktion darf mit maximal 60 kg belastet werden.
Garantie und Produkthaftung entfällt falls die Konstruktion überbelastet wird.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

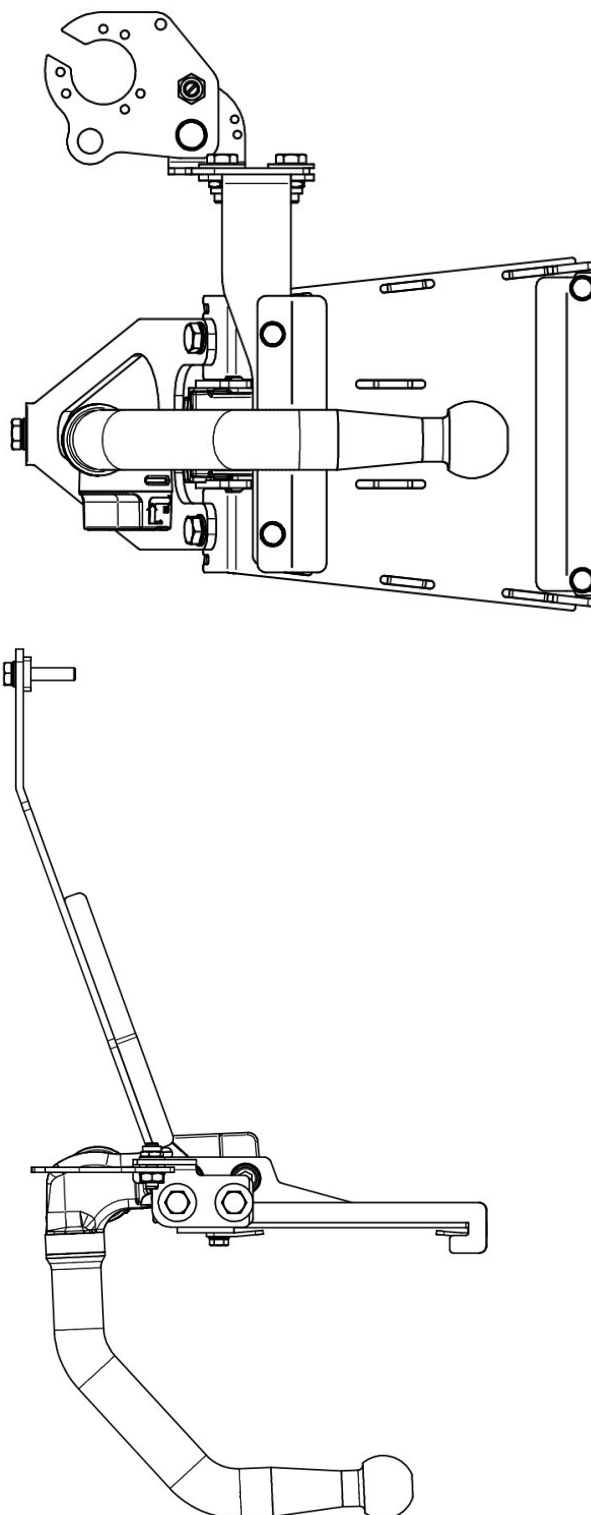

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

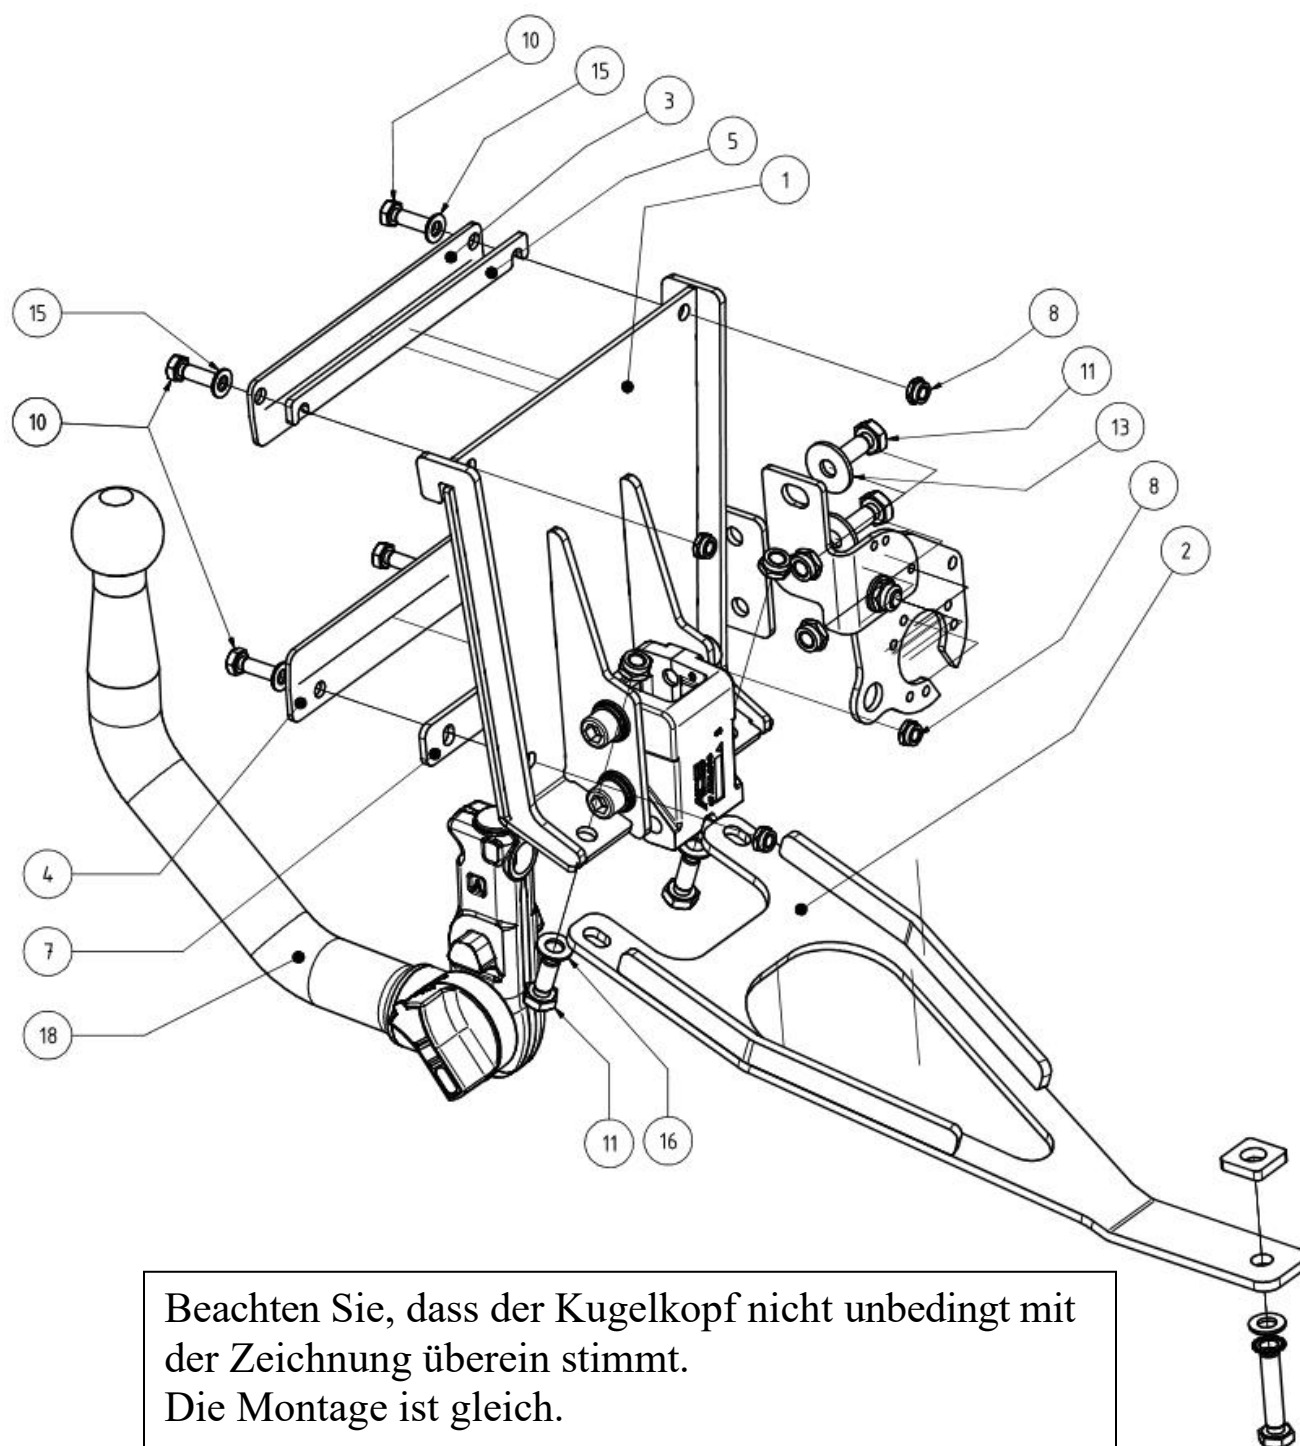

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

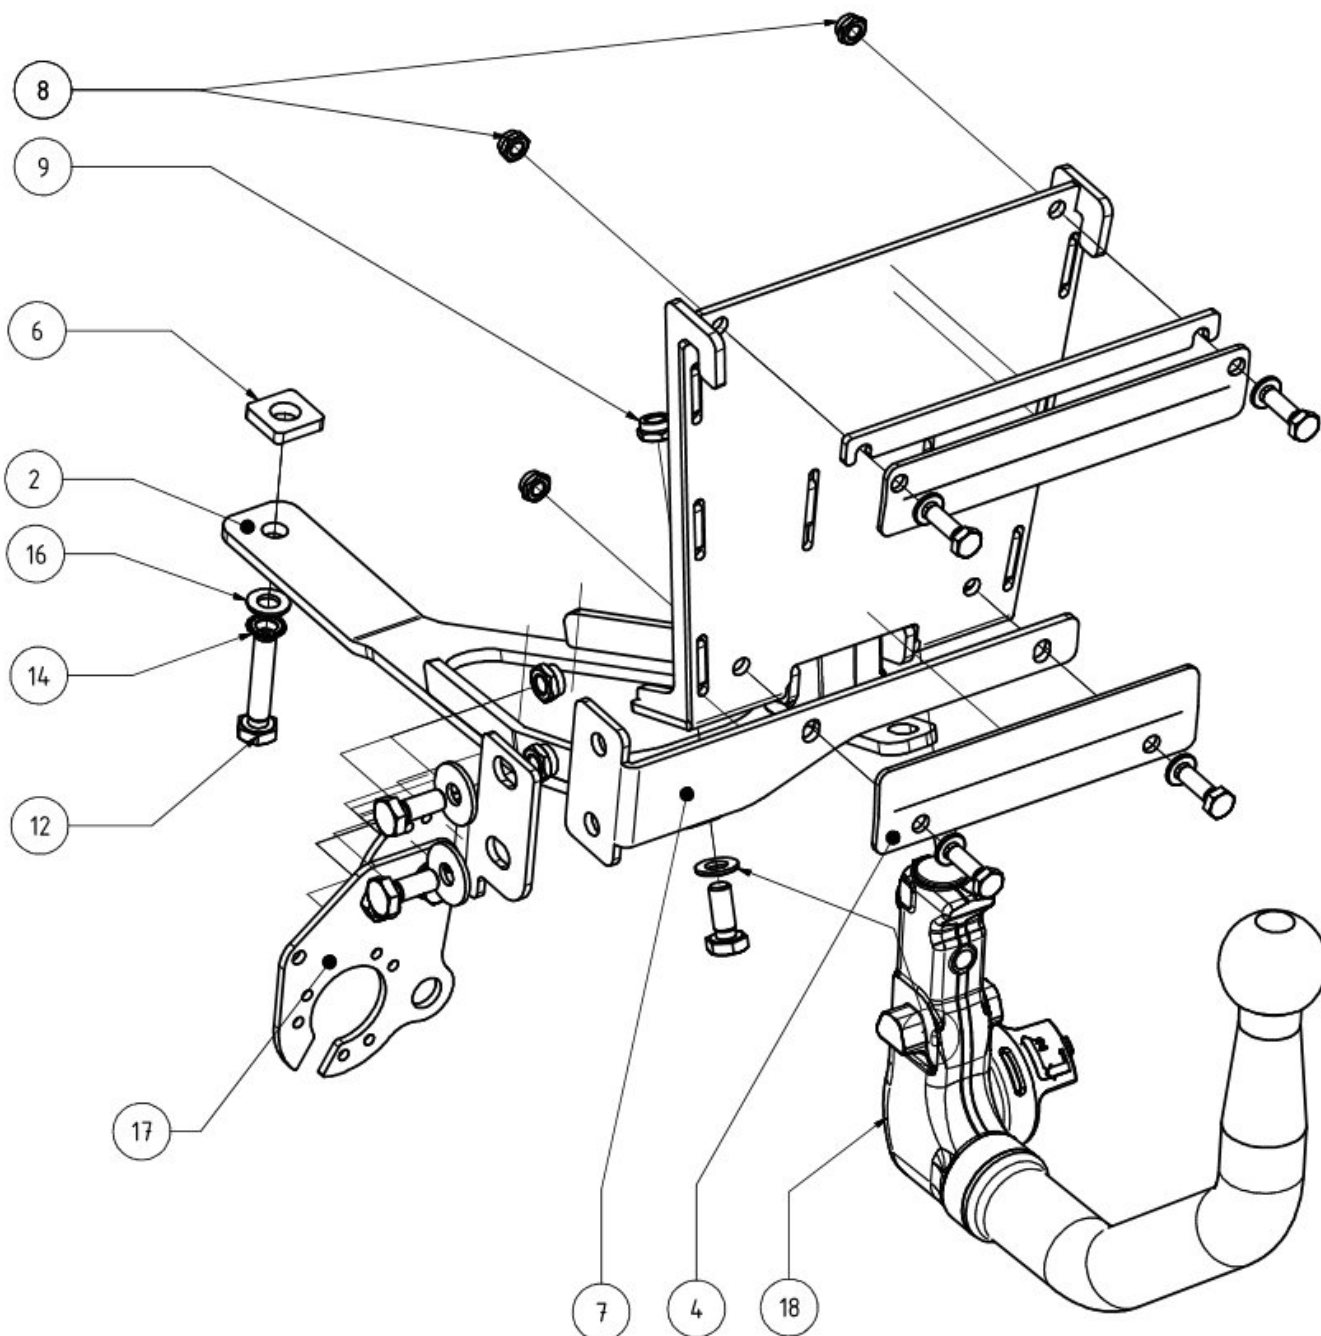

Beachten Sie, dass der Kugelkopf nicht unbedingt mit der Zeichnung überein stimmt.
Die Montage ist gleich.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

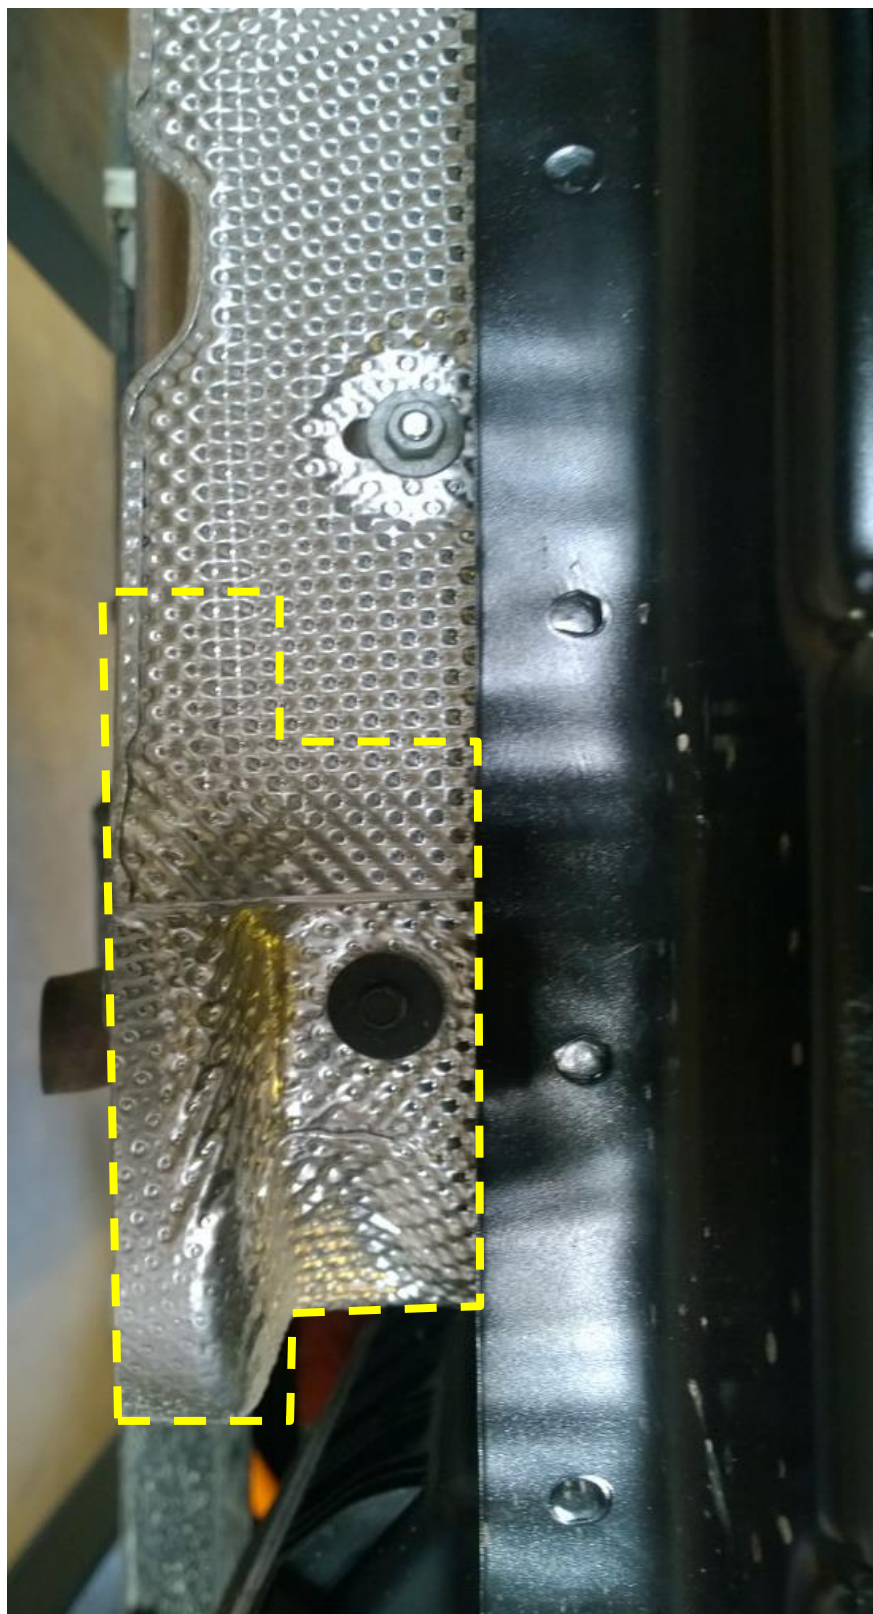

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

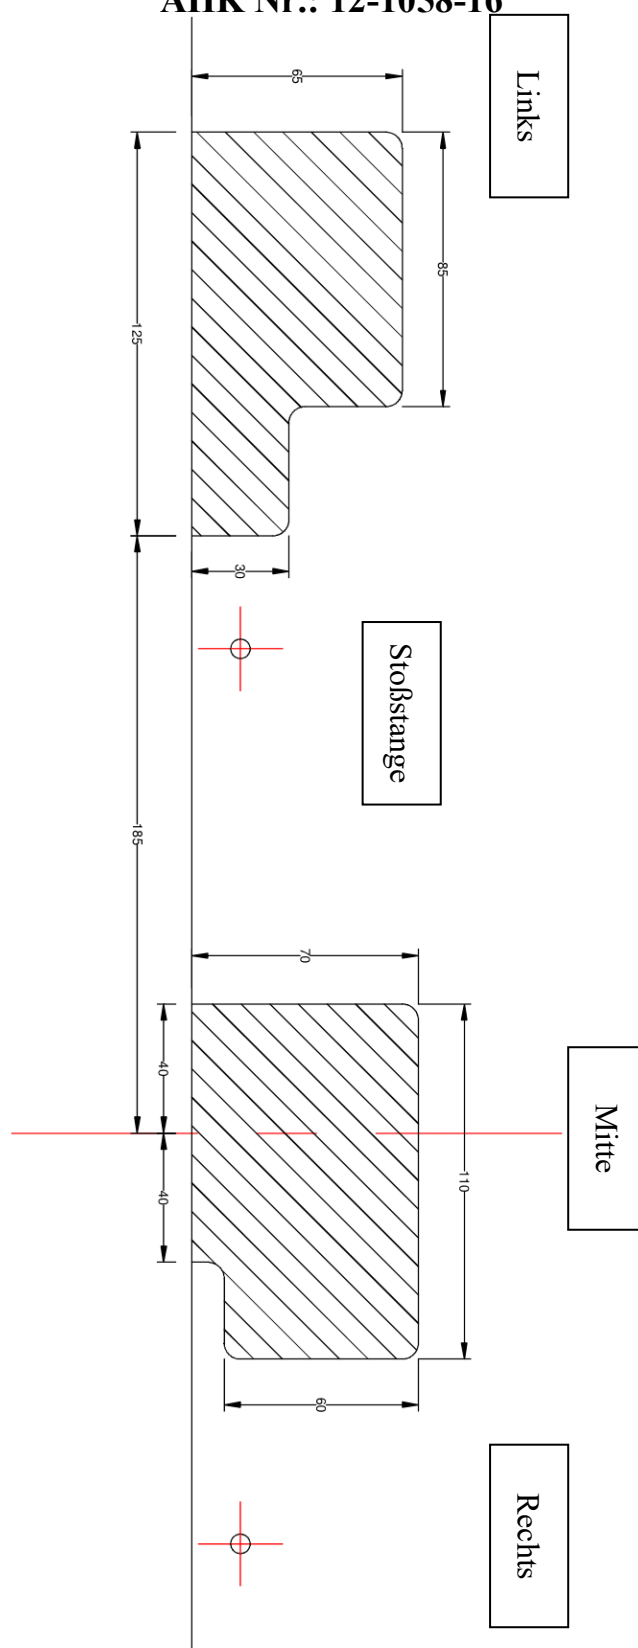

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



Einbauanleitung

AHK Nr.: 12-1058-16

1. Befestigungsschrauben der Konstruktion sind nach ca. 1000 Betriebskilometer nachzuziehen.
2. Die Kugel ist sauber zu halten und zu fetten.
3. Der Kugelkopf muss in regelmäßigen Zeitabständen auf Verschleiß überprüft werden. Grenzmaß 49 mm.
4. Jeglicher Umbau oder Änderungen der Konstruktion sind **unzulässig**.
5. Dansk Anhængertræk kann nicht verantwortlich gemacht werden für eine unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Benutzung durch den Fahrzeughalter.
6. Der Fahrzeughalter hat bei nachträglichem Anbau der Konstruktion unverzüglich den Anbau gemäß §19(3) StVZO begutachten zu lassen und die Abnahme Bestätigung mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
7. Befestigung Momente:
 - M6: 9,5 Nm
 - M8: 23 Nm
 - M10: 45 Nm
 - M12: 78 Nm
 - M14: 123 Nm
 - M16: 189 Nm

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk

