



FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicación para el montaje

Cambio de la arandela de tope en los cubos de rueda para ejes BPW

Fabricante de los ejes: BPW

N.º de artículo: 723 5012 10
723 5031 10

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

En los cubos de rueda de ejes BPW se pueden instalar tuercas del eje con collar pequeño y grande (Fig. 1). Las tuercas del eje con collar grande siempre se montan con una arandela de tope.

Importante:

Al montar los cubos de rueda mencionados con FAG SmartSET, **ya no se debe instalar** la arandela de tope incluida de fábrica. En su lugar, se debe utilizar la arandela de tope suministrada en el paquete del cubo de rueda (Fig. 2).

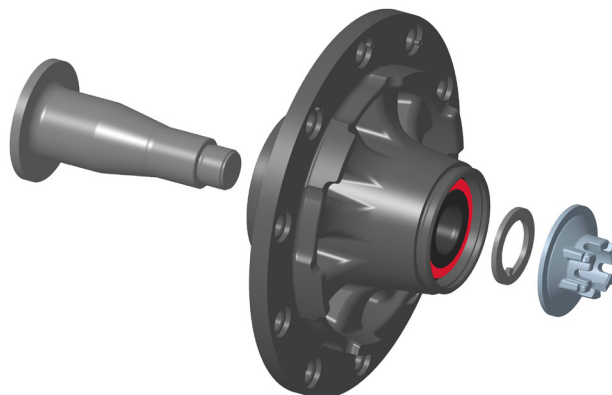


Fig. 2: Cubo de rueda con arandela de tope diferente y tuerca del eje con cuello grande

Explicación:

Dado que la estructura del rodamiento de rueda es diferente, la resistencia de la arandela de tope original no es suficiente para definir la distancia necesaria entre el cuello de la tuerca del eje y el rodamiento de rueda. Durante el funcionamiento, se producirían daños en la junta y fallos prematuros en el rodamiento de rueda. La arandela de tope suministrada es más resistente y garantiza que la distancia sea la suficiente.

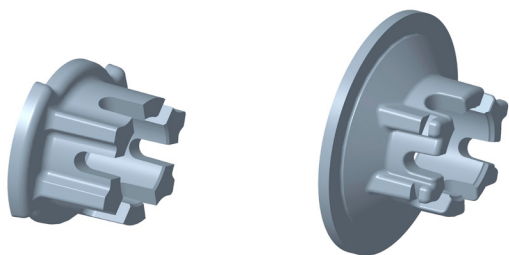


Fig. 1: Tuerca del eje con cuello pequeño (izquierda) y grande (derecha)

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT