



FAG INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicação para a montagem

Substituição da anilha de batente nos cubos da roda para eixos BPW

Fabricante dos eixos: BPW

N.º de artigo: 723 5012 10
723 5031 10

Consultar a correta identificação no catálogo de peças

Nos cubos da roda de eixos BPW podem ser instaladas porcas do eixo com colar pequeno e grande (Fig. 1). As porcas do eixo com colar grande são sempre montadas com uma anilha de batente.

Important:

When installing the above-mentioned wheel hubs using the FAG SmartSet, the preinstalled thrust washer **must be removed!** The thrust washer included in the wheel hub set must be fitted instead (Figure 2).

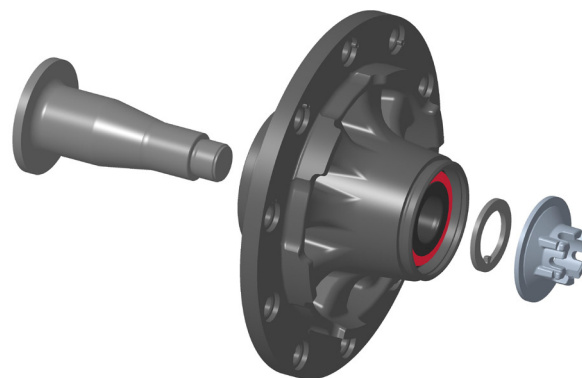


Fig. 2: Cubo da roda com anilha de batente diferente e porca do eixo com colar grande

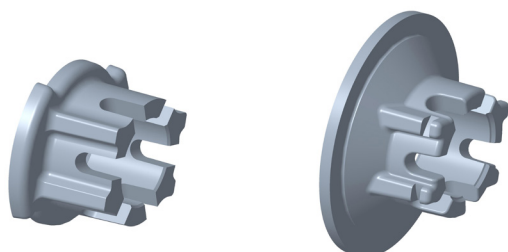


Fig. 1: Porca do eixo com colar pequeno (esquerda) e grande (direita)

Explicação:

Uma vez que a estrutura do rolamento de roda é diferente, a resistência da anilha de batente original não é suficiente para definir a distância necessária entre o colar da porca do eixo e o rolamento de roda. Durante o funcionamento, seriam produzidos danos na junta e avarias prematuras no rolamento de roda. A anilha de batente fornecida é mais resistente e garante que a distância seja suficiente.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Telephone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REP>XPERT