




Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 11446

Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme
DIN/ISO 11446 prise 13-P


Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 13-P socket up to
DIN/ISO norm 11446

Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 13-P contactdoos
vlgs. DIN/ISO norm 11446

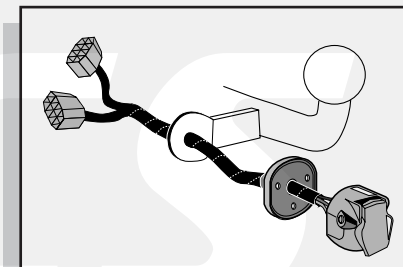

OPEL VECTRA B Model 2000 MIT VORB. STECKER
STUFENHECK -SCHRÄGHECK- + CARAVAN Model 2000 1999-

4D.+ 5D.

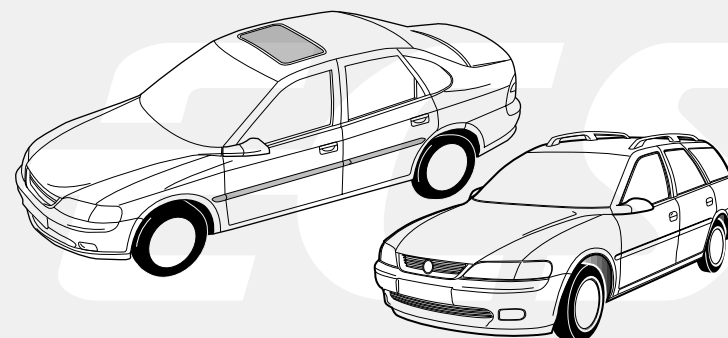



Bestel Nr.: OP-016-DL

* Teilliste

* Liste de pieces

* Part list

* Onderdelenlijst

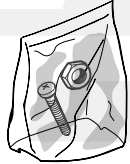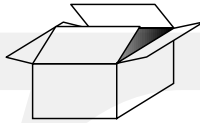


OMEGA




5B003

Das Relais muß einzeln bestellt werden.
Le relais doit être commander séparément.
The relay has to be ordered separately.
Het relais moet apart besteld worden.





ZAFIRA





ASTRA

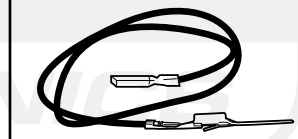

VECTRA / OMEGA

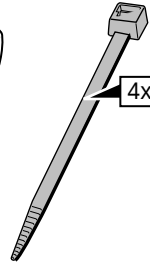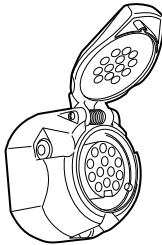

4x

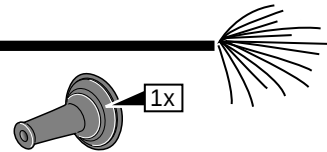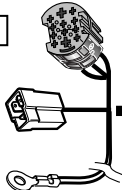

1x



1x



3x



3x




1x




1x





OMEGA






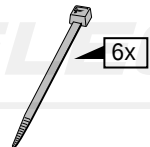


6x




1x

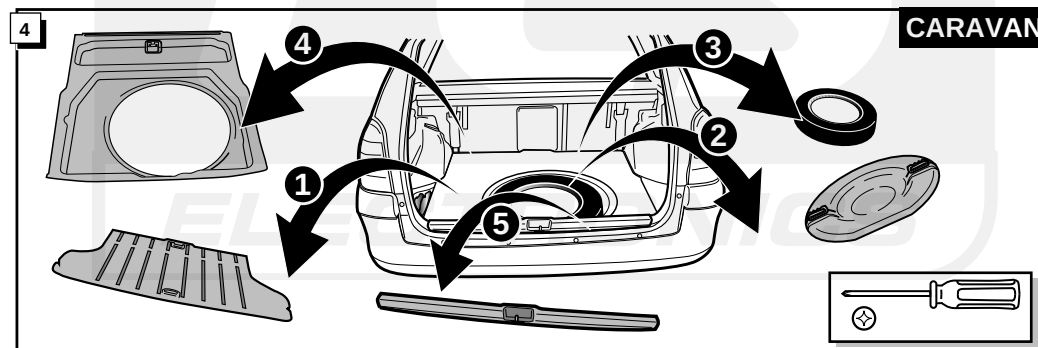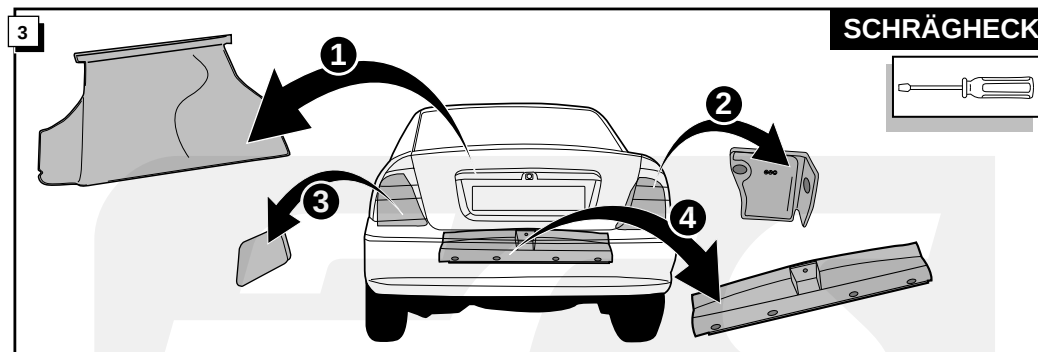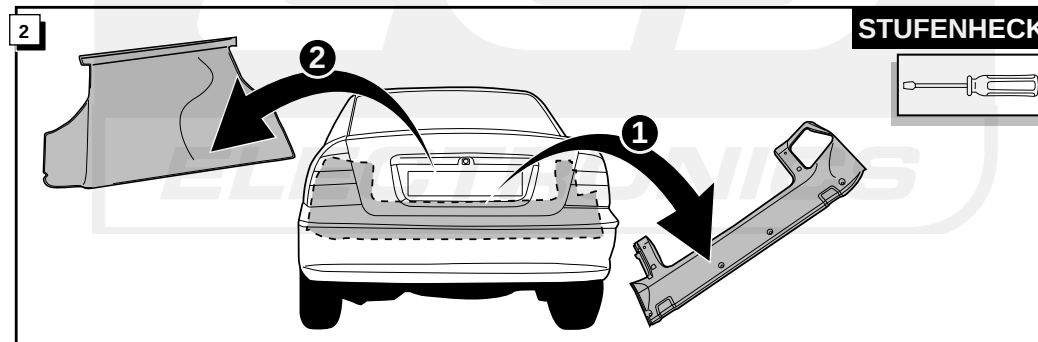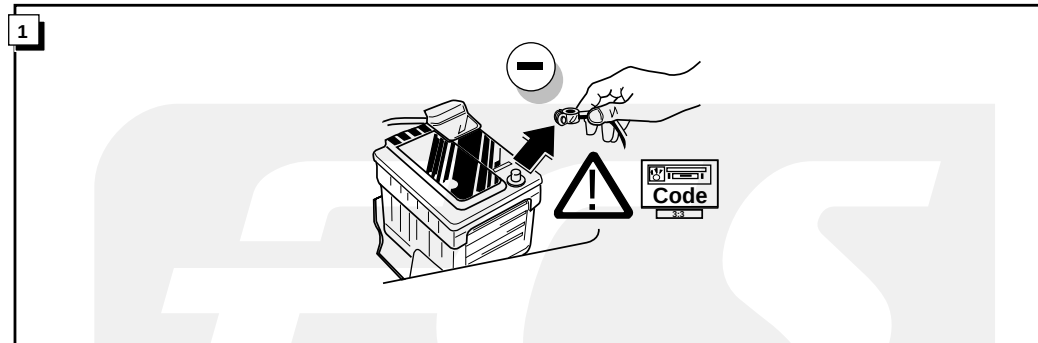


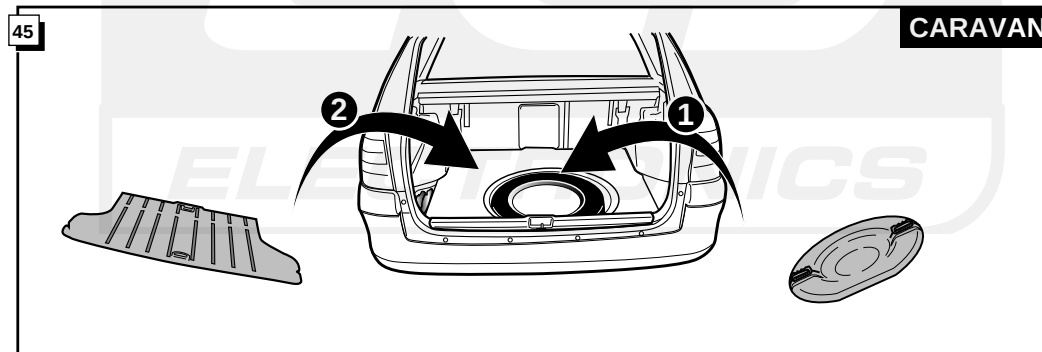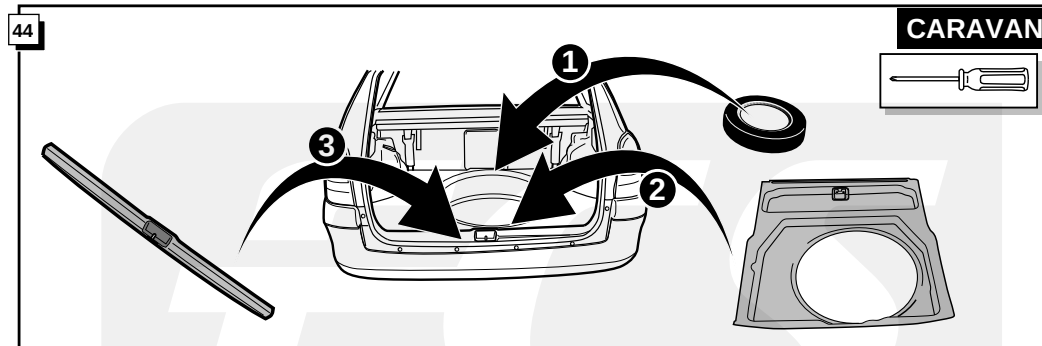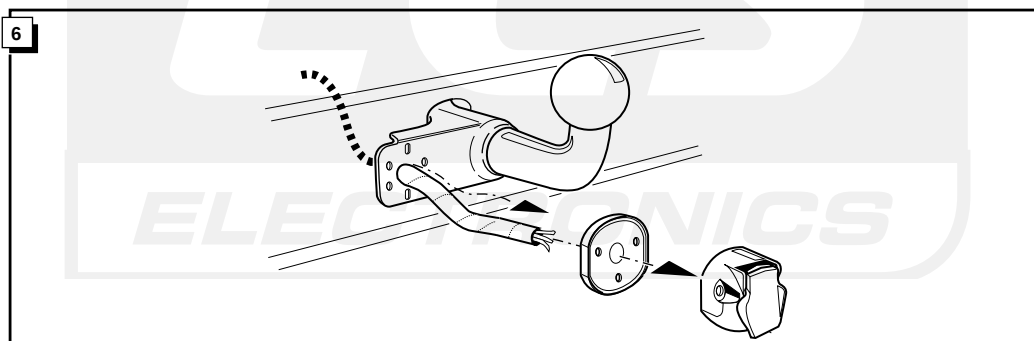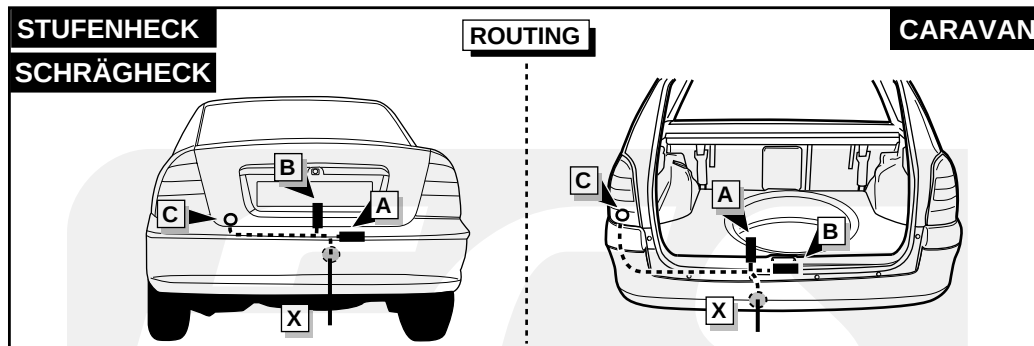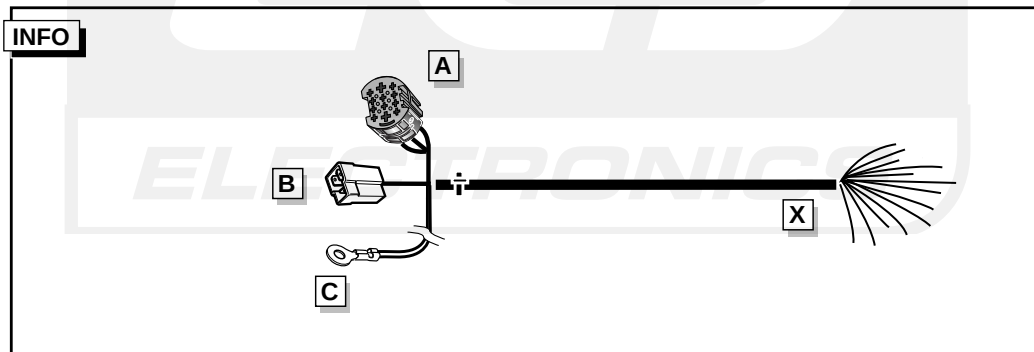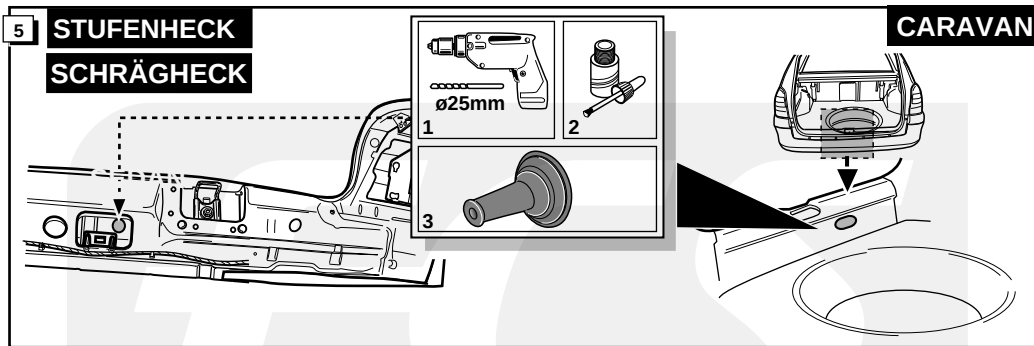


40

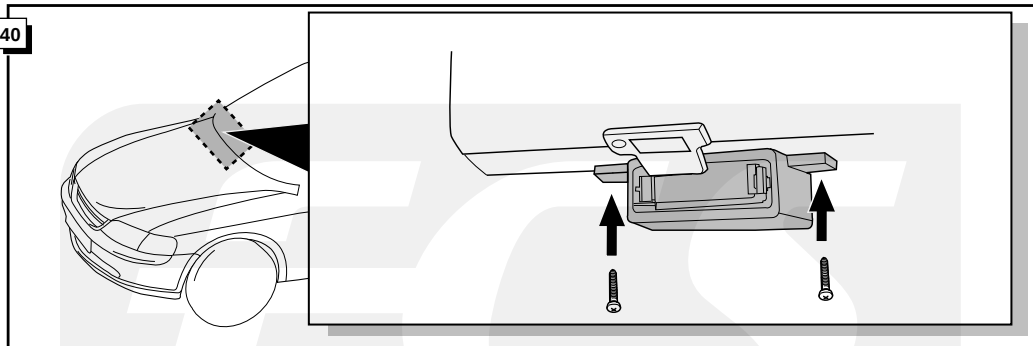


41

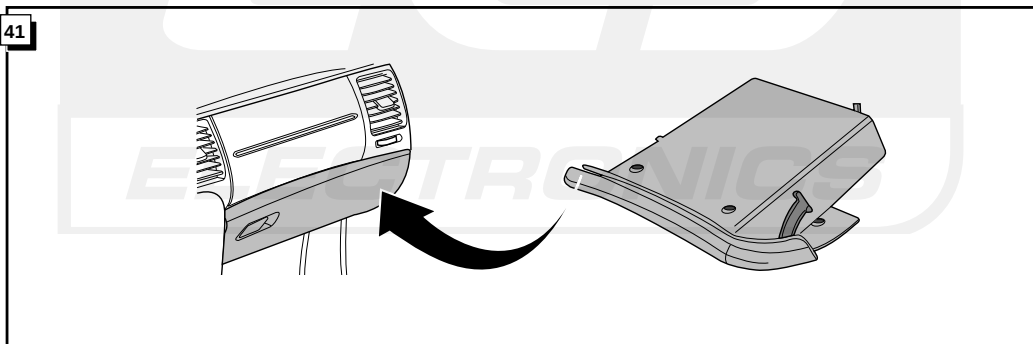

42

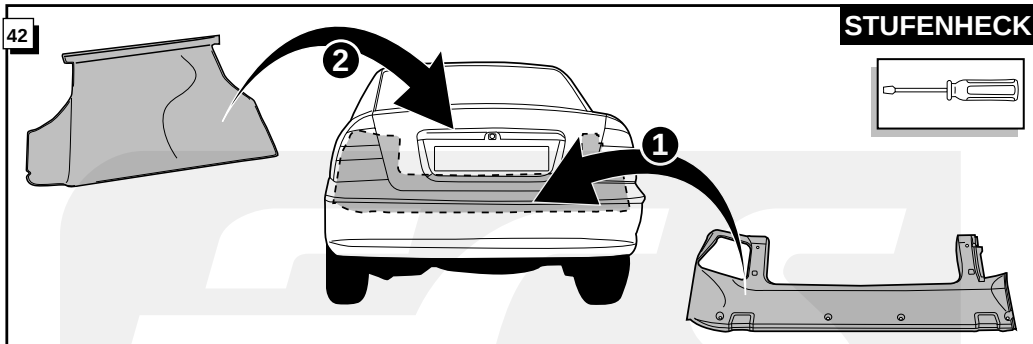

43

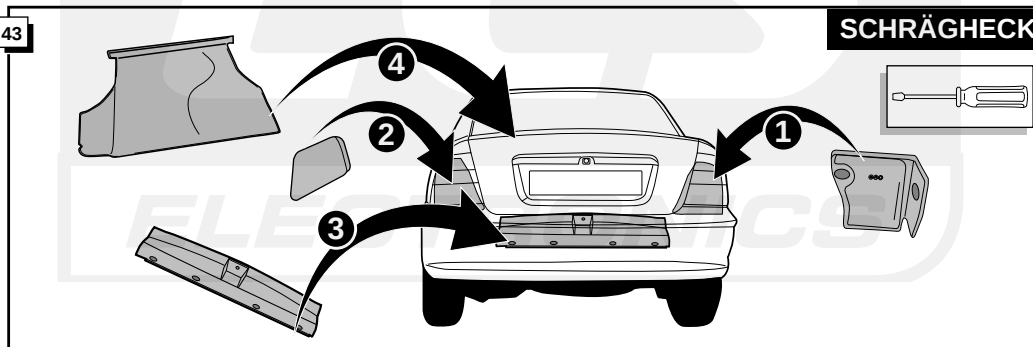


INFO


Anschluß Steckdose / Connection de la prise / Socket connection / Contactdoos aansluiting

DIN/ISO 11446		(D)	(F)	(GB)	(NL)
↶	1/L	gelb	jaune	yellow	geel
↷	2	blau	bleu	blue	blauw
↶↷	2a	grau	gris	grey	grijs
⏏ 1-8	3/31	weiß	blanc	white	wit
↶	4/R	grün	vert	green	groen
☀	5/58-R	braun	marron	brown	bruin
STOP	6/54	rot	rouge	red	rood
☀	7/58-L	schwarz	noir	black	zwart
Reverse	8	schwarz/rot	noir/rouge	black/red	zwart/rood
30+ 15 amp.	9	braun/weiß	marron/blanc	brown/white	bruin/wit
15+ 15 amp.	10	rot	rouge	red	rood
⏏ 10	11	weiß	blanc	white	wit
⏏ 9	12	rot/blau	rouge/bleu	red/blue	rood/blauw
⏏ 9	13	weiß	blanc	white	wit


7

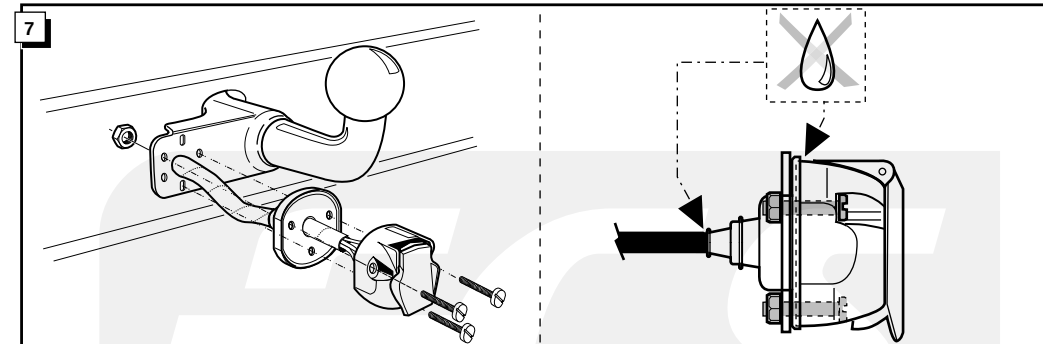


8

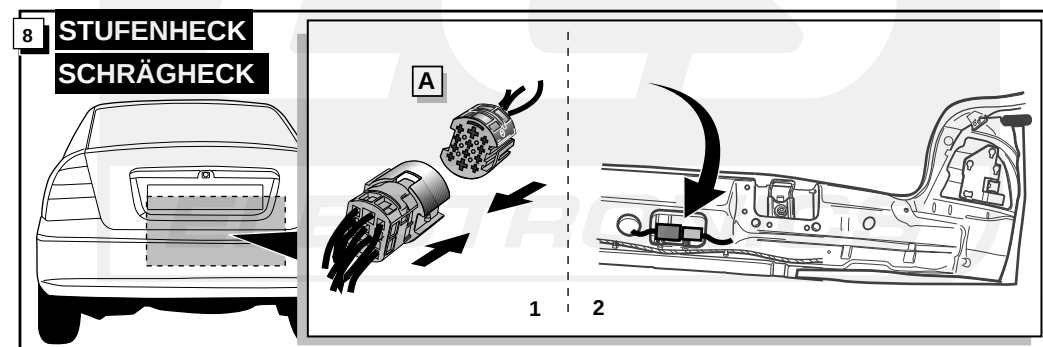


9 CARAVAN

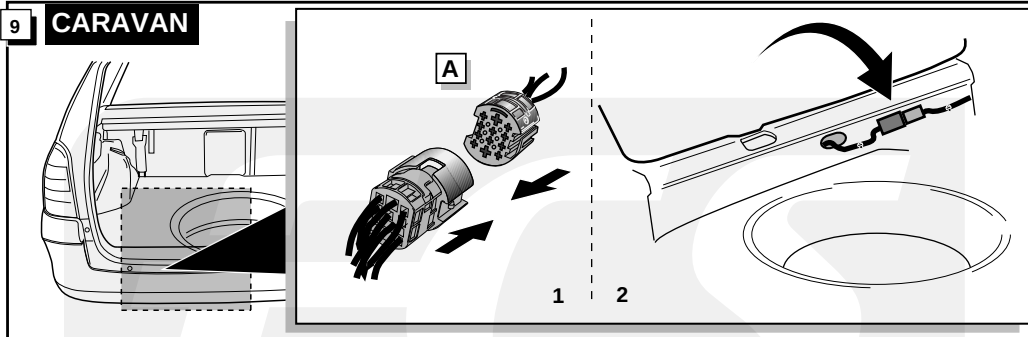

10 STUFENHECK SCHRÄGHECK

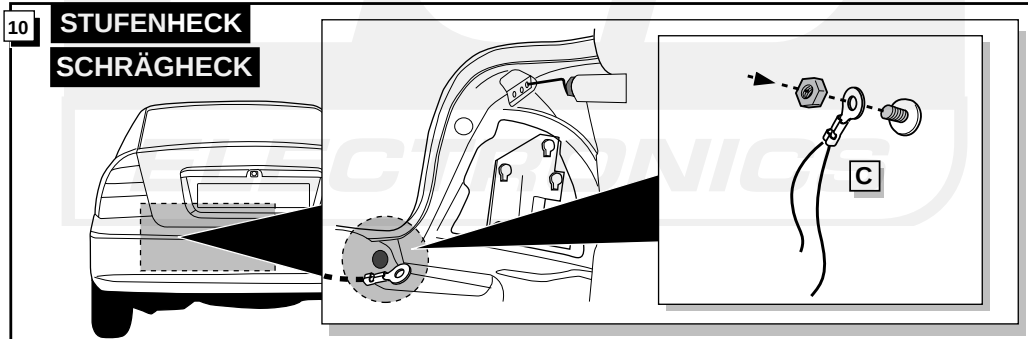

11 CARAVAN

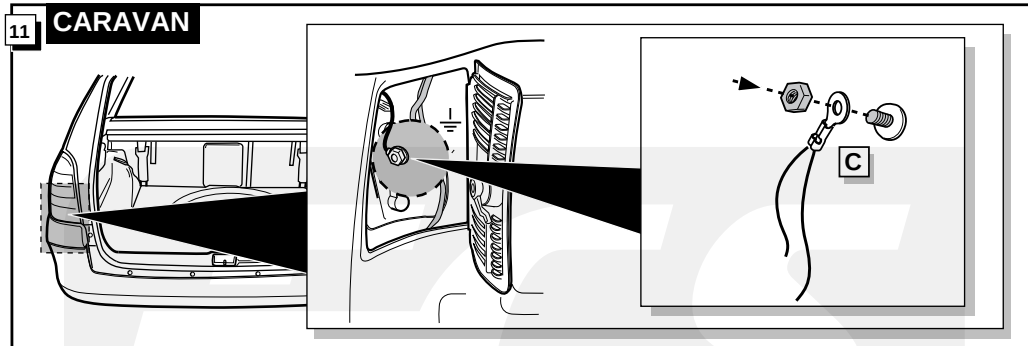

INFO


Falls die Bremsleuchten des Anhängers nicht funktionieren, müssen Sie das beiliegende Dummy-Relais montieren. Wenn Sie die Bremsleuchten des Anhängers Kontrollieren möchten, so Können sie das original Opel relais bei ihrem Händler bestellen und montieren. Dieses wird das Funktionieren der Bremsleuchten des Anhängers Kontrollieren.

Quand les feux de stop de la remorque ne fonctionnent pas, vous devez monter le relais dummy livré. Quand vous devez monter le relais dummy livré. Quand vous voulez contrôle ou les feux de stop de la remorque fonctionnent.


When the brake lights of the trailer do not operate, you will have to mount the supplied dummy relay. If you want to check the brake lights of the trailer, you can also order the original Opel relay, and mount it. This relay will check the functioning of the brake lights of the trailer.

Indien de remlichten van de aanhanger niet functioneren, monteer het meegeleverde dummy-relais. Wanneer u de remlichten van het getrokken voertuig wilt controleren, dan kunt u ook het originele Opel relais bestellen bij de dealer, en monteren. Dit relais controleert dan het functioneren van de remlichten van de aanhanger.


33

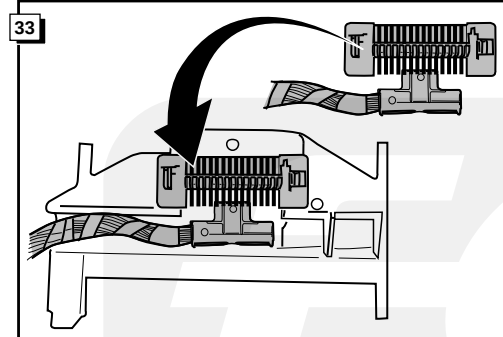


34

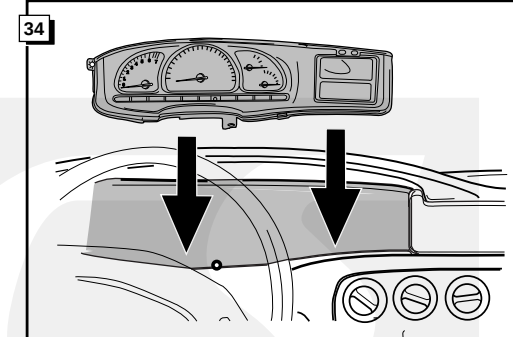


35

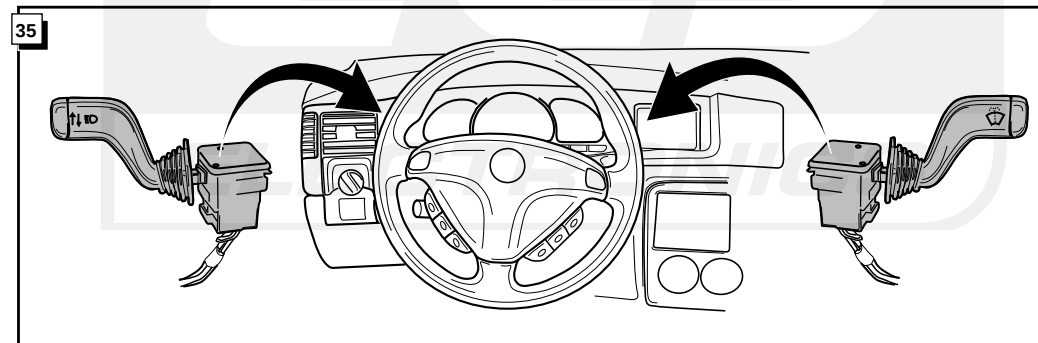


36

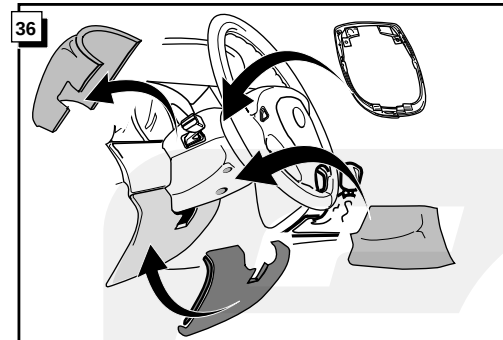


37





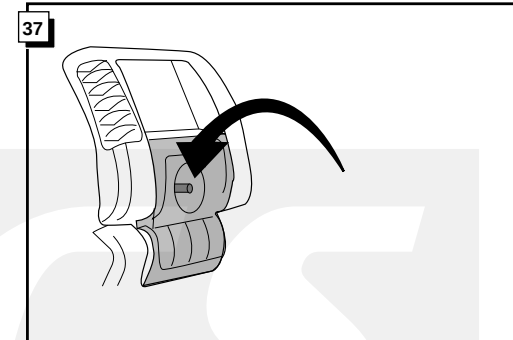


38

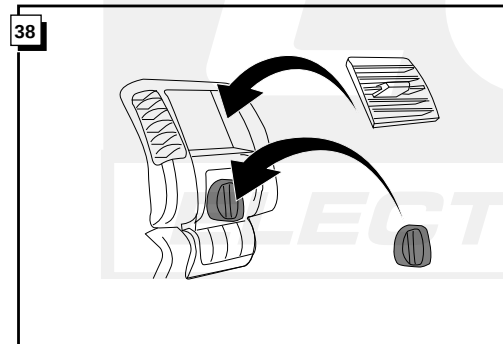

39

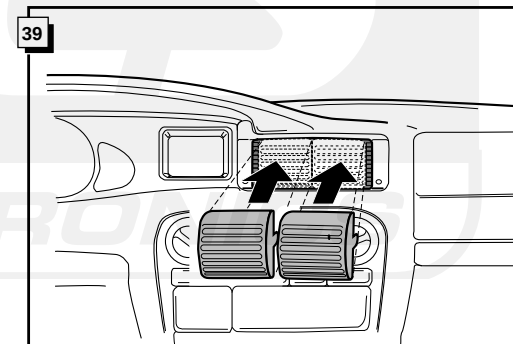

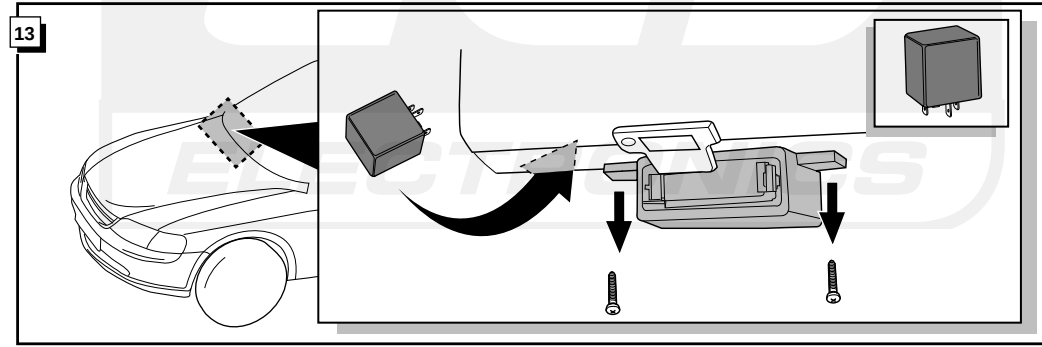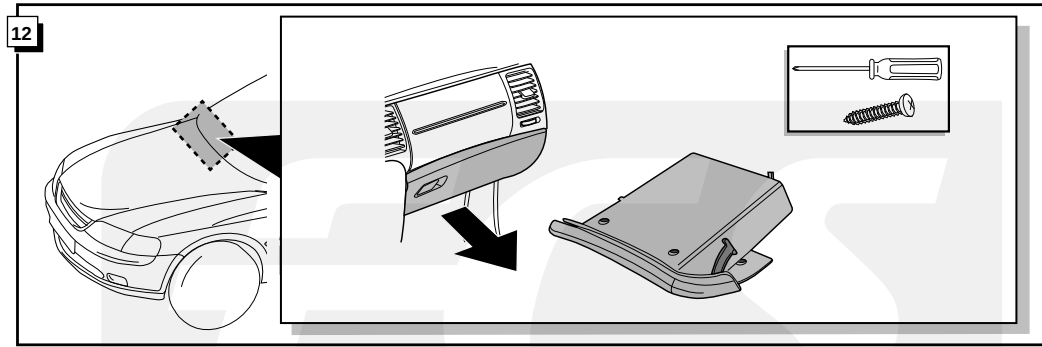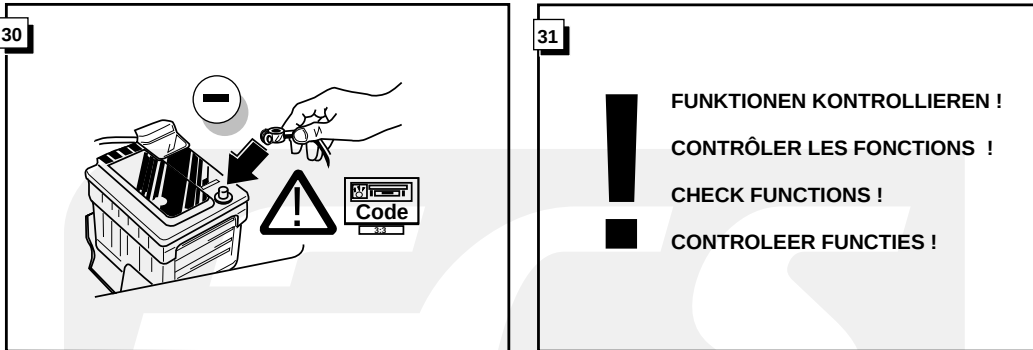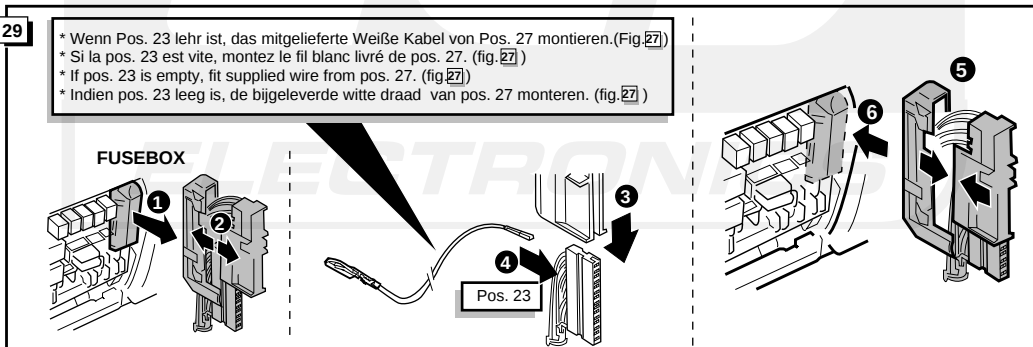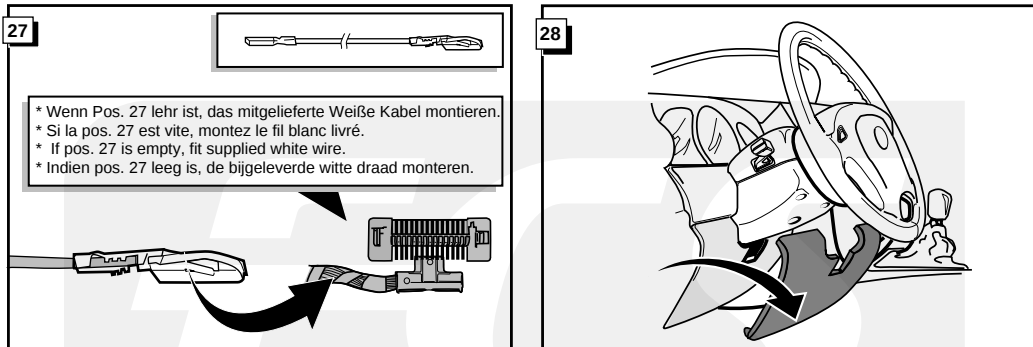

INFO

Die Kontrollleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind. Wenn die Leuchte nicht blinkt, siehe Troubleshooting.

Le deuxième témoin de contrôle clignote lorsque les feux de détresses (6X21W) et les clignotants (3X21W) du véhicule sont allumés alors que la caravane/remorque est accouplée au véhicule. Quand la lampe ne clignote pas, voir troubleshooting.

By switching on flashers with the trailer connected (3x21W) or the warning lights (6x21W), the 2nd direction indicator light will flash. If the light doesn't flash, see troubleshooting.

Het controle-lampje knippert wanneer bij aangesloten aanhanger de knipperlichten (3x21W) of waarschuwingslichten (6x21W) ingeschakeld zijn. Als het lampje niet brandt, zie troubleshooting.

TROUBLESHOOTING	Pos. 27	Pos. 23	Action
● Besetzt / Occupé Occupied / Bezet	●	●	Montiere: Montez: Fit: Monteer:
□ Frei / Libre Clear / Vrij	Zuerst freimachen Libérer Disconnect first Eerst vrij maken	□	Montiere: Montez: Fit: Monteer: white / weiß / blanc / wit +
	□	Zuerst freimachen Libérer Disconnect first Eerst vrij maken	Montiere: Montez: Fit: Monteer: white / weiß / blanc / wit +
	□	□	Montiere: Montez: Fit: Monteer: white / weiß / blanc / wit +

